WAECO
by Dometic GROUP

CoolFreeze CFX35, CFX40, CFX50, CFX65, CFX65DZ

DE	**6**	**Kompressor-Kühlbox** Bedienungsanleitung
EN	**25**	**Compressor Cooler** Operating manual
FR	**43**	**Glacière à compression** Notice d'utilisation
ES	**63**	**Nevera por compresor** Instrucciones de uso
IT	**83**	**Frigorifero a compressore** Istruzioni per l'uso
NL	**102**	**Compressorkoelbox** Gebruiksaanwijzing
DA	**121**	**Kompressor-køleboks** Betjeningsvejledning
SV	**139**	**Kylbox med kompressor** Bruksanvisning
NO	**157**	**Kjøleboks med kompressor** Bruksanvisning
FI	**175**	**Kompressori-kylmälaatikko** Käyttöohje
PT	**194**	**Geleira com compressor** Manual de instruções
RU	**214**	**Компрессорный холодильник** Инструкция по эксплуатации
PL	**235**	**Przenośna lodówka kompresorowa** Instrukcja obsługi
CS	**256**	**Kompresorový chladicí box** Návod k obsluze
SK	**274**	**Chladiaci box s kompresorom** Návod na obsluhu

DE Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de

EN We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage: www.dometic-waeco.com

FR Demandez d'autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans engagement à l'adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com

ES Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com

IT Per ottenere maggiori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all'indirizzo Internet: www.dometic-waeco.com

NL Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com

DA Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO. Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com

SV Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO: Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress: www.dometic-waeco.com

NO Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com

FI Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com

RU Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не обязывает.

PL Proszę się zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO. Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się z niewiążącą ofertą pod adresem: www.dometic-waeco.com

CS Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com

SK Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com

1

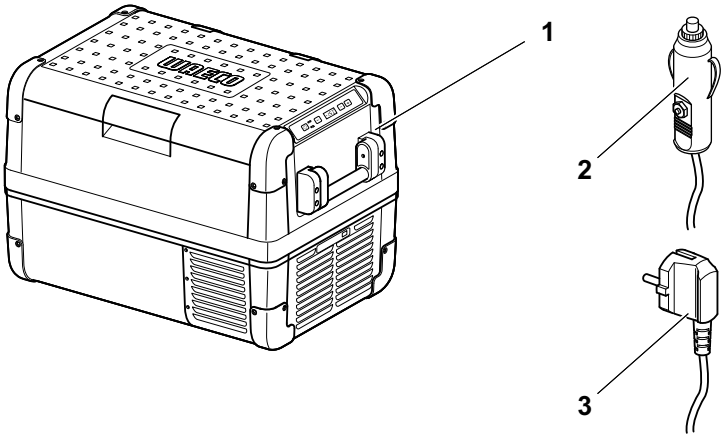

2

CFX35, CFX40

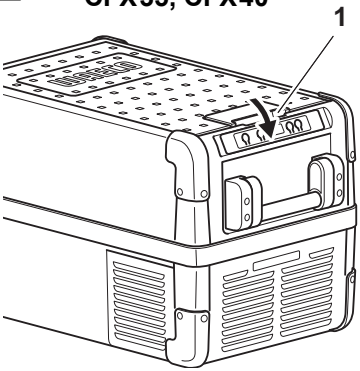

CFX50, CFX65, CFX65DZ

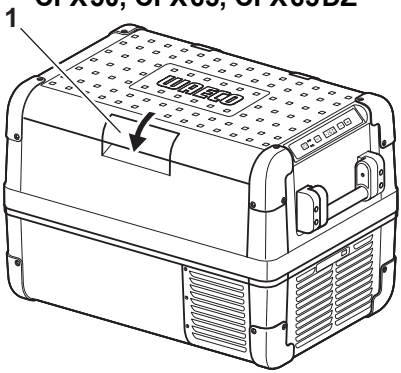

3

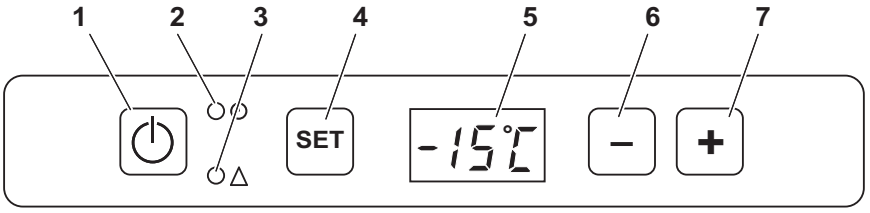

4

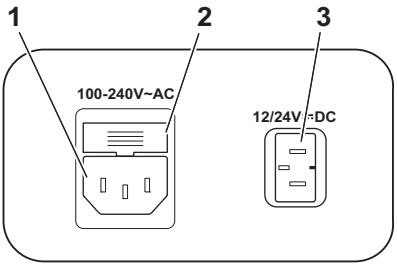

5

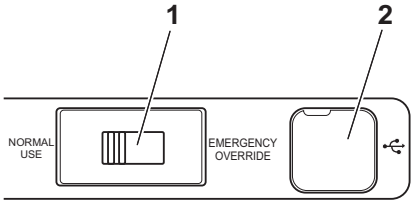

6

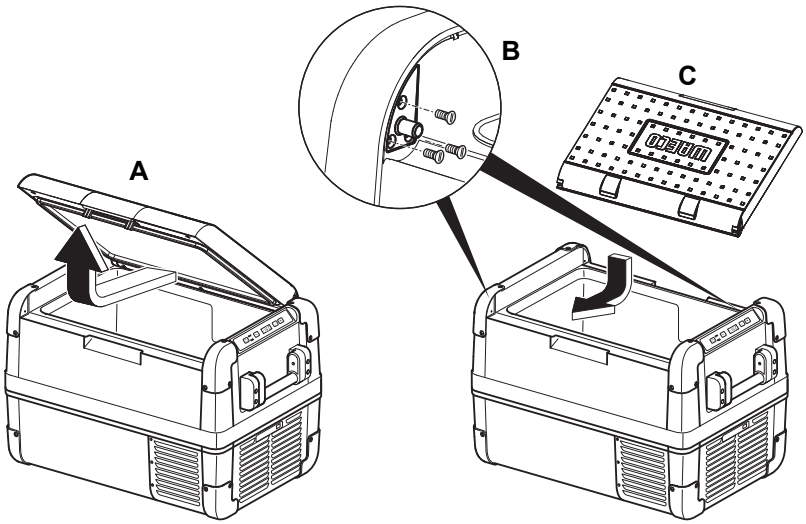

CFX50, CFX65, CFX65DZ

7

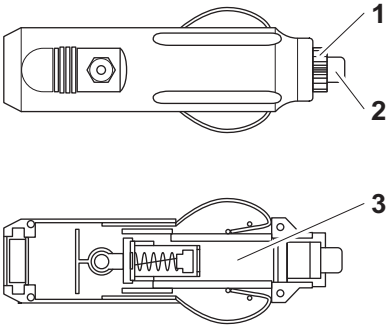

8

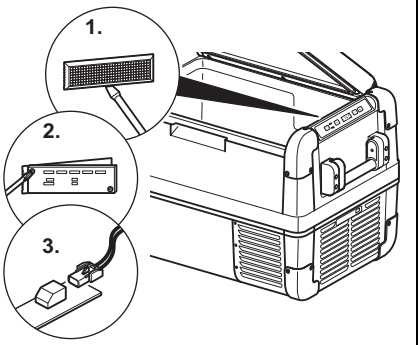

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Gerätes an den Nutzer weiter.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch **nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch** oder **falsche Bedienung** verursacht werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Erklärung der Symbole 7
2 Sicherheitshinweise 7
2.1 Allgemeine Sicherheit 7
2.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes 9
3 Lieferumfang 10
3.1 Zubehör 10
4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 10
5 Funktionsbeschreibung 11
5.1 Funktionsumfang 11
5.2 Bedien- und Anzeigeelemente 12
6 Bedienung 13
6.1 Vor dem ersten Gebrauch 13
6.2 Tipps zum Energiesparen 14
6.3 Kühlbox anschließen 14
6.4 Batteriewächter verwenden 15
6.5 Kühlbox benutzen 16
6.6 Temperatur einstellen 18
6.7 Notschalter verwenden (falls vorhanden) 18
6.8 USB-Anschluss für Spannungsversorgung 18
6.9 Kühlbox ausschalten 19
6.10 Kühlbox abtauen 19
6.11 Gerätesicherung austauschen 20
6.12 Steckersicherung (12/24 V) austauschen 20
6.13 Lichtleiterplatte wechseln 20
7 Reinigung und Pflege 21
8 Gewährleistung 21
9 Störungsbeseitigung 22
10 Entsorgung 23
11 Technische Daten 23

1 Erklärung der Symbole

GEFAHR!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produktes beeinträchtigen.

HINWEIS
Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

➤ **Handlung:** Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

✓ Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Abb. 1 5, Seite 3: Diese Angabe weist Sie auf ein Element in einer Abbildung hin, in diesem Beispiel auf „Position 5 in Abbildung 1 auf Seite 3“.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheit

GEFAHR!

- Bei Booten: Sorgen Sie bei Netzbetrieb unbedingt dafür, dass Ihre Stromversorgung über einen FI-Schalter abgesichert ist.

WARNUNG!

- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.
- **Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug!**
  Verwahren und benutzen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Anschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lagern Sie keine explosionsfähigen Substanzen wie z. B. Sprühdosen mit Treibgas im Gerät.

VORSICHT!

- Trennen Sie das Gerät vom Netz
  – vor jeder Reinigung und Pflege
  – nach jedem Gebrauch
- Lebensmittel dürfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten Behältern eingelagert werden.

ACHTUNG!

- Schließen Sie das Gerät nur wie folgt an:
  – mit dem DC-Anschlusskabel an die DC-Bordsteckdose (z. B. Zigarettenanzünder) im Fahrzeug
  – oder mit dem 230-V-Anschlusskabel an das 230-V-Wechselstromnetz
- Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung.

- Das Kühlgerät ist nicht geeignet für den Transport ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.
- Wenn das Kühlgerät an der DC-Steckdose angeschlossen ist: Klemmen Sie Ihr Kühlgerät und andere Verbraucher von der Batterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerät anschließen.
- Wenn das Kühlgerät an der DC-Steckdose angeschlossen ist: Trennen Sie die Verbindung oder schalten Sie das Kühlgerät aus, wenn Sie den Motor ausschalten. Sonst kann die Batterie entladen werden.

2.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes

GEFAHR!

- Fassen Sie nie mit bloßen Händen an blanke Leitungen. Dies gilt vor allem beim Betrieb am Wechselstromnetz.

VORSICHT!

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker trocken sind.

ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlgerätes, außer wenn diese Geräte vom Hersteller dafür empfohlen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.) ab.
- **Überhitzungsgefahr!**
  Achten Sie stets darauf, dass beim Betrieb entstehende Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät in ausreichendem Abstand zu Wänden oder Gegenständen steht, sodass die Luft zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden.
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten oder Eis in den Innenbehälter.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.

3 Lieferumfang

Abb. **1**, Seite 3, zeigt den Lieferumfang.

Pos.	Menge	Bezeichnung
1	1	Kühlbox
2	1	Anschlusskabel für 12/24-V⎓-Anschluss
3	1	Anschlusskabel für 100–240-V~-Anschluss
–	1	Bedienungsanleitung

3.1 Zubehör

Als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Bezeichnung	Art.-Nr.	Modell
Universales Befestigungs-Kit (Gurtsystem)	9108400230	CFX-UFK
Funk-Display	9105304065	CFX-WD

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kühlbox eignet sich zum Kühlen und Tiefkühlen von Lebensmitteln. Das Gerät ist auch für den Betrieb auf Booten geeignet.

Das Gerät ist für den Betrieb an einer 12-V⎓- oder 24-V⎓-Bordnetzsteckdose eines Fahrzeugs (z. B. Zigarettenanzünder), Boots oder Wohnmobils sowie an einem 100–240-V~-Wechselstromnetz ausgelegt.

Das Kühlgerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche vorgesehen wie zum Beispiel

- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in der Landwirtschaft
- von Gästen in Hotels, Motels oder anderen Unterkünften
- in Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichen Großhandelsanwendungen

VORSICHT! Gesundheitsgefahr!
Prüfen Sie bitte, ob die Kühlleistung des Gerätes den Anforderungen der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kühlen wollen.

5 Funktionsbeschreibung

Die Kühlbox kann Waren abkühlen und kühl halten sowie tiefkühlen. Die Kühlung erfolgt durch einen wartungsfreien Kühlkreislauf mit Kompressor. Die extrastarke Isolierung und der leistungsstarke Kompressor gewährleisten eine besonders schnelle Kühlung.

Die Kühlbox ist für den mobilen Einsatz geeignet.

Beim Einsatz auf Booten kann die Kühlbox einer Dauerkrängung von 30° ausgesetzt werden.

5.1 Funktionsumfang

- Netzteil mit Vorrangschaltung zum Anschluss an Wechselspannung
- Dreistufiger Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Display mit Temperaturanzeige in °C und °F
  schaltet sich bei niedriger Batteriespannung automatisch aus
- Temperatureinstellung: Mit zwei Tasten in 1°C-Schritten (und 2°F-Schritten)
- Klappbare Tragegriffe
- USB-Anschluss für Spannungsversorgung
- Notschalter (falls vorhanden)
- Herausnehmbarer Korbeinsatz

5.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Verriegelung des Deckels: Abb. 2 1, Seite 3

Bedienfeld (Abb. 3, Seite 3)

Pos.	Bezeichnung	Erklärung	
1	ON OFF	Schaltet die Kühlbox ein oder aus, wenn die Taste ein bis zwei Sekunden gedrückt wird	
2	POWER „⏻	Betriebsanzeige	
		LED leuchtet grün:	Kompressor ist an
		LED leuchtet orange:	Kompressor ist aus
		LED blinkt orange:	Display wurde automatisch abgeschaltet, weil die Batteriespannung niedrig ist
3	ERROR	LED blinkt rot:	eingeschaltetes Gerät ist nicht betriebsbereit
4	SET	Wählt den Eingabemodus – Temperatureinstellung – Angabe von °Celsius oder °Fahrenheit – Batteriewächter einstellen	
5	–	Display, zeigt die Werte an	
6	DOWN –	Einmal antippen verringert den gewählten Eingabewert	
7	UP +	Einmal antippen erhöht den gewählten Eingabewert	

Anschlussbuchsen (Abb. 4, Seite 4):

Pos.	Bezeichnung
1	Anschlussbuchse Wechselspannungsversorgung
2	Sicherungshalter
3	Anschlussbuchse Gleichspannungsversorgung

Notschalter (falls vorhanden) und USB-Anschluss (Abb. 5, Seite 4):

Pos.	Bezeichnung
1	Notschalter
2	USB-Anschluss zur Stromversorgung

6 Bedienung

6.1 Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS
Bevor Sie die neue Kühlbox in Betrieb nehmen, sollten Sie sie aus hygienischen Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen (siehe auch „Reinigung und Pflege“ auf Seite 21).

Deckelanschlag umdrehen

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Sie können den Deckelanschlag umdrehen, falls Sie den Deckel zur anderen Seite öffnen möchten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- ➤ Öffnen Sie den Deckel, und nehmen Sie ihn ab (Abb. 6 A).
- ➤ Entfernen Sie jeweils die drei Schrauben der Scharniere (Abb. 6 B), und nehmen Sie die Scharniere ab.
- ➤ Entfernen Sie die Plastikabdeckungen von den neuen Scharnierpositionen mithilfe eines kleinen Schraubendrehers, und bringen Sie sie wieder an den alten Scharnierpositionen an.
- ➤ Bringen Sie die Scharniere an den neuen Positionen an.
- ➤ Setzen Sie den Deckel in die Scharniere auf der gegenüberliegenden Seite (Abb. 6 C).

Temperatureinheit wählen

Sie können zur Temperaturanzeige zwischen den Werten für °Celsius und °Fahrenheit wählen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- ➤ Schalten Sie die Kühlbox ein.
- ➤ Drücken Sie den Taster „SET“ (Abb. 3 4, Seite 3) zweimal.

➤ Stellen Sie mit den Tastern „UP +“ (Abb. **3** 7, Seite 3) bzw. „DOWN –“ (Abb. **3** 6, Seite 3)**,** die Temperatureinheit °Celsius oder °Fahrenheit ein.

✓ Das Display zeigt für einige Sekunden die eingestellte Temperatureinheit an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurückkehrt.

6.2 Tipps zum Energiesparen

- Wählen Sie einen gut belüfteten und vor Sonnenstrahlen geschützten Einsatzort.
- Lassen Sie warme Speisen erst abkühlen, bevor Sie sie im Gerät kühl halten.
- Öffnen Sie das Kühlgerät nicht häufiger als nötig.
- Lassen Sie das Kühlgerät nicht länger offen als nötig.
- Tauen Sie das Kühlgerät ab, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat.
- Vermeiden Sie eine unnötig tiefe Innentemperatur.

6.3 Kühlbox anschließen

An eine Batterie anschließen (Fahrzeug oder Boot)

Die Kühlbox kann mit 12 V oder 24 V Gleichspannung betrieben werden.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!
Klemmen Sie die Kühlbox und andere Verbraucher von der Batterie ab, bevor Sie die Batterie mit einem Schnellladegerät aufladen. Überspannungen können die Elektronik der Geräte beschädigen.

Zur Sicherheit ist die Kühlbox mit einem elektronischen Verpolungsschutz ausgestattet, der die Kühlbox gegen Verpolung beim Batterieanschluss und gegen Kurzschluss schützt.

➤ Stecken Sie das 12/24-V-Anschlusskabel (Abb. **1** 2, Seite 3) in die Gleichspannungsbuchse des Geräts, und schließen Sie es an den Zigarettenanzünder (12 V oder 24 V) an.

An ein 100–240-V-Wechselstromnetz anschließen (z. B. zu Hause oder im Büro)

GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hände haben oder mit den Füßen in der Nässe stehen.
- Wenn Sie Ihre Kühlbox an Bord eines Bootes per Landanschluss am 100–240-V-Wechselstromnetz betreiben, müssen Sie auf jeden Fall einen FI-Schutzschalter zwischen 100–240-V-Wechselstromnetz und Kühlbox schalten.
  Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

Die Kühlboxen haben ein integriertes Multispannungsnetzteil mit Vorrangschaltung zum Anschluss an eine Wechselspannung von 100-240 V. Durch die Vorrangschaltung wird automatisch auf Netzbetrieb umgeschaltet, wenn das Gerät an ein 100–240-V-Wechselstromnetz angeschlossen ist, auch wenn das 12/24-V-Anschlusskabel noch angeschlossen ist.

➤ Stecken Sie das 100–240V-Anschlusskabel (Abb. **1** 3, Seite 3) in die Wechselspannungsbuchse des Geräts, und schließen Sie es an das 100–240V-Wechselstromnetz an.

6.4 Batteriewächter verwenden

(ABS)

Das Gerät ist mit einem mehrstufigen Batteriewächter ausgestattet, der Ihre Fahrzeugbatterie beim Anschluss an das 12/24-V-Bordnetz vor zu tiefer Entladung schützt.

Wird die Kühlbox bei ausgeschalteter Zündung im Fahrzeug betrieben, schaltet sich die Box selbstständig ab, sobald die Versorgungsspannung unter einen einstellbaren Wert abfällt. Die Kühlbox schaltet sich wieder ein, sobald durch Aufladung der Batterie die Wiedereinschaltspannung erreicht wird.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

Die Batterie besitzt beim Abschalten durch den Batteriewächter nicht mehr ihre volle Ladekapazität. Vermeiden Sie mehrmaliges Starten oder den Betrieb von Stromverbrauchern ohne längere Aufladephasen. Sorgen Sie dafür, dass die Batterie wieder aufgeladen wird.

Im Modus „HIGH“ spricht der Batteriewächter schneller an als in den Stufen „LOW“ und „MED“ (siehe folgende Tabelle).

Batteriewächter-Modus	LOW	MED	HIGH
Ausschaltspannung bei 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Wiedereinschaltspannung bei 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Ausschaltspannung bei 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Wiedereinschaltspannung bei 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Um den Modus für den Batteriewächter zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

➤ Schalten Sie die Kühlbox ein.

➤ Drücken Sie den Taster „SET“ (Abb. **3** 4, Seite 3) dreimal.

➤ Stellen Sie mit den Tastern „UP +“ (Abb. **3** 7, Seite 3) bzw. „DOWN –“ (Abb. **3** 6, Seite 3), den Modus für den Batteriewächter ein.

✓ Auf dem digitalen Display wird Folgendes angezeigt: Lo (LOW), Md (MED), Hi (HIGH)

✓ Das Display zeigt für einige Sekunden den eingestellten Modus an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurückkehrt.

HINWEIS
Wenn die Kühlbox von der Starterbatterie versorgt wird, wählen Sie den Batteriewächter-Modus „HIGH“. Wenn die Kühlbox an eine Versorgungsbatterie angeschlossen ist, reicht der Batteriewächter-Modus „LOW“ aus.

6.5 Kühlbox benutzen

ACHTUNG! Überhitzungsgefahr!
Achten Sie stets darauf, dass beim Betrieb entstehende Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät in ausreichendem Abstand zu Wänden oder Gegenständen steht, sodass die Luft zirkulieren kann.

➤ Stellen Sie die Kühlbox auf eine feste Unterlage.
Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind und die erwärmte Luft gut abziehen kann.

HINWEIS
Stellen Sie die Kühlbox wie dargestellt auf (Abb. **1**, Seite 3). Wird die Box in einer anderen Position betrieben, so kann das Gerät Schaden nehmen.

➤ Schließen Sie die Kühlbox an, siehe „Kühlbox anschließen“ auf Seite 14.

ACHTUNG! Gefahr durch zu niedrige Temperatur!
Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstände bzw. Waren in der Kühlbox befinden, die auf die gewählte Temperatur gekühlt werden dürfen.

➤ Drücken Sie den Taster „ON/OFF“ (Abb. **3** 1, Seite 3) für ein bis zwei Sekunden.

✓ Die LED „⏻“ leuchtet.

✓ Das Display (Abb. **3** 5, Seite 3) schaltet sich ein und zeigt die aktuelle Kühltemperatur an.

HINWEIS
Angezeigte Temperatur
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Die angezeigte Temperatur bezieht sich auf die Mitte des großen Gefrierfachs.
CFX 65DZ:
- Mit Trennmodul im K&G: Die angezeigte Temperatur bezieht sich auf die Mitte des Gefrierfachs:
- Ohne Trennmodul im K&G: Die Ist-Temperatur im Gefrierfach ist wesentlich höher als die angezeigte Temperatur.

Alle Modelle:
Die Temperaturen in anderen Bereichen des Gefrierfachs (nicht in der Mitte) weichen von der angezeigten Temperatur ab.

✓ Die Kühlbox startet mit dem Kühlen des Innenraums.

HINWEIS
Beim Betrieb an einer Batterie schaltet das Display automatisch ab, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Die LED „⏻“ blinkt orange.

Kühlbox verriegeln

➤ Schließen Sie den Deckel.

➤ Drücken Sie die Verriegelung (Abb. **2** 1, Seite 3) nach unten, bis sie hörbar einrastet.

6.6 Temperatur einstellen

➤ Drücken Sie den Taster „SET“ (Abb. **3** 4, Seite 3) einmal.

➤ Stellen Sie mit den Tastern „UP +“ (Abb. **3** 7, Seite 3) bzw. „DOWN –“ (Abb. **3** 6, Seite 3) die Kühltemperatur ein.

✓ Das Display zeigt für einige Sekunden die eingestellte gewünschte Kühltemperatur an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurückkehrt.

6.7 Notschalter verwenden (falls vorhanden)

Der Notschalter (Abb. **5** 1, Seite 4) befindet sich unter dem Bedienpanel. Für den Normalbetrieb steht der Schalter auf „NORMAL USE“ (normaler Gebrauch).

➤ Tritt eine Störung der Steuerelektronik auf, schieben Sie den Schalter auf „EMERGENCY OVERRIDE“ (Notbetätigung).

HINWEIS
Steht der Schalter auf „EMERGENCY OVERRIDE“, arbeitet die Kühlbox mit voller Kühlleistung.

6.8 USB-Anschluss für Spannungsversorgung

Sie können den USB-Anschluss zum Laden von Kleingeräten (z. B. Mobiltelefone und MP3-Player) nutzen.

Wenn Sie Ihre Kühlbox mit einem USB-Gerät verwenden möchten, schließen Sie einfach ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Gerät an.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass das an den USB-Anschluss angeschlossene Kleingerät für den Betrieb bei 5 V/500 mA geeignet ist.

6.9 Kühlbox ausschalten

➤ Räumen Sie die Kühlbox leer.

➤ Schalten Sie die Kühlbox aus.

➤ Ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

Wenn Sie die Kühlbox für längere Zeit nicht benutzen wollen:

➤ Lassen Sie den Deckel leicht geöffnet. So verhindern Sie, dass sich Gerüche bilden.

6.10 Kühlbox abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich am Verdampfer oder im Innenraum der Kühlbox als Reif niederschlagen, der die Kühlleistung verringert. Tauen Sie das Gerät rechtzeitig ab.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!
Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eisschichten oder zum Lösen festgefrorener Gegenstände.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kühlbox abzutauen:

➤ Nehmen Sie das Kühlgut heraus.

➤ Lagern Sie es ggf. in einem anderen Kühlgerät, damit es kalt bleibt.

➤ Schalten Sie das Gerät ab.

➤ Lassen Sie den Deckel offen.

➤ Wischen Sie das Tauwasser auf.

6.11 Gerätesicherung austauschen

GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!
Ziehen Sie vor dem Austauschen der Gerätesicherung die Anschlusskabel ab.

➤ Ziehen Sie die Anschlusskabel ab.

➤ Hebeln Sie den Sicherungseinsatz (Abb. **4** 2, Seite 4) z. B. mit einem Schraubendreher heraus.

➤ Tauschen Sie die defekte Sicherung gegen eine neue Sicherung mit demselben Wert (T4AL 250V) aus.

➤ Drücken Sie den Sicherungseinsatz wieder in das Gehäuse.

6.12 Steckersicherung (12/24 V) austauschen

➤ Drehen Sie die Kappe (Abb. **7** 1, Seite 5) gegen den Uhrzeigersinn, um diese und den Steckstift (Abb. **7** 2, Seite 5) aus dem Stecker zu entfernen.

➤ Drücken Sie eine Seite der Sicherung (Abb. **7** 3, Seite 5), und nehmen Sie sie heraus.

➤ Tauschen Sie die defekte Sicherung gegen eine neue Sicherung mit demselben Wert (10 A) aus.

➤ Setzen Sie den Stecker in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

6.13 Lichtleiterplatte wechseln

➤ Öffnen Sie die transparente Abdeckung mithilfe eines Schraubendrehers (Abb. **8** 1, Seite 5).

➤ Lösen Sie die Montageschrauben der Leiterplatte (Abb. **8** 2, Seite 5).

➤ Ziehen Sie den Stecker aus der Leiterplatte (Abb. **8** 3, Seite 5).

➤ Tauschen Sie eine fehlerhafte Lichtleiterplatte gegen einen neue aus.

➤ Setzen Sie eine neue Leiterplatte ein, indem Sie die in der Anweisung zum Entfernen der Leiterplatte beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

➤ Setzen Sie die transparente Abdeckung wieder in das Gehäuse ein.

7 Reinigung und Pflege

WARNUNG!
Trennen Sie vor jeder Reinigung und Pflege das Gerät vom Netz.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

- Reinigen Sie das Kühlgerät niemals unter fließendem Wasser oder gar im Spülwasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder harten Gegenstände, da diese das Kühlgerät beschädigen können.

➤ Reinigen Sie das Gerät innen und außen gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

8 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe Rückseite der Anleitung) oder an Ihren Fachhändler.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

9 Störungsbeseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Das Gerät funktioniert nicht, LED leuchtet nicht.	An der 12/24-Volt-Steckdose (Zigarettenanzünder) im Fahrzeug liegt keine Spannung an.	In den meisten Fahrzeugen muss der Zündschalter eingeschaltet sein, damit der Zigarettenanzünder Spannung hat.
	Wechselspannungs-Steckdose führt keine Spannung.	Versuchen Sie es an einer anderen Steckdose.
	Gerätesicherung ist defekt.	Tauschen Sie die Gerätesicherung aus, siehe „Gerätesicherung austauschen“ auf Seite 20.
	Das integrierte Netzteil ist defekt.	Die Reparatur kann nur von einem zugelassenen Kundendienstbetrieb durchgeführt werden.
Das Gerät kühlt nicht (Stecker ist eingesteckt, LED „POWER“ leuchtet).	Kompressor defekt.	Die Reparatur kann nur von einem zugelassenen Kundendienstbetrieb durchgeführt werden.
Das Gerät kühlt nicht (Stecker ist eingesteckt, LED „POWER“ blinkt orange, Display ist ausgeschaltet).	Batteriespannung nicht ausreichend.	Prüfen Sie die Batterie und laden Sie sie gegebenenfalls.
Beim Betrieb an der 12/24-V-Steckdose (Zigarettenanzünder): Die Zündung ist eingeschaltet, das Gerät funktioniert nicht und die LED leuchtet nicht. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie folgende Prüfungen vor.	Die Fassung des Zigarettenanzünders ist verschmutzt. Das hat einen schlechten elektrischen Kontakt zur Folge.	Wenn der Stecker in der Zigarettenanzünderfassung sehr warm wird, muss entweder die Fassung gereinigt werden, oder der Stecker ist möglicherweise nicht richtig zusammengebaut.
	Die Sicherung des 12/24-V-Steckers ist durchgebrannt.	Tauschen Sie die Sicherung (10 A) des 12/24-V-Steckers aus, siehe „Steckersicherung (12/24 V) austauschen“ auf Seite 20
	Die Fahrzeug-Sicherung ist durchgebrannt.	Tauschen Sie die Fahrzeug-Sicherung der 12/24-V-Steckdose (üblicherweise 15 A) aus (Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung zu Ihrem KFZ).
Das Display zeigt eine Fehlermeldung (z.B. „Err1“) an und das Gerät kühlt nicht.	Eine interne Betriebsstörung hat das Gerät ausgeschaltet.	Die Reparatur kann nur von einem zugelassenen Kundendienstbetrieb durchgeführt werden.

10 Entsorgung

➤ Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.

Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

11 Technische Daten

	CFX35	**CFX40**
Art.-Nr.:	9105304047	9105304048
Anschlussspannung:	12/24 V⎓ und 100–240 V~	
Nennstrom:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Kühlleistung:	+10 °C bis –22 °C (+50 °F bis –8 °F)	
Kategorie:	1	
Energieeffizienzklasse:	A++	
Energieverbrauch:	62 kWh/annum	64 kWh/annum
Bruttoinhalt:	34,5 l	41 l
Nutzinhalt:	32 l	38 l
Klimaklasse:	N, T	
Umgebungstemperatur:	+16°C – +43 °C	
Schallemissionen:	45 dB(A)	
USB-Anschluss:	5 V⎓, 500 mA	
Abmessungen (BxHxT) in mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Gewicht:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Art.-Nr.:	9105304049	9105304050	9105304051
Anschluss-spannung:	12/24 V⎓ und 100–240 V~		
Nennstrom:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Kühlleistung:	+10 °C bis –22 °C (+50 °F bis –8 °F)		
Kategorie:	1		
Energieeffizienz-klasse:	A++		A+
Energieverbrauch:	66 kWh/annum	69 kWh/annum	115 kWh/annum
Bruttoinhalt:	50 l	65 l	mit Teiler: 61 l ohne Teiler: 65 l
Nutzinhalt:	46 l	60 l	53 l
Klimaklasse:	N, T		
Umgebungs-temperatur:	+16°C – +43 °C		
Schallemissionen:	45 dB(A)		
USB-Anschluss:	5 V⎓, 500 mA		
Abmessungen (BxHxT) in mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Gewicht:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

HINWEIS

Ab Umgebungstemperaturen von über 32 °C (90 °F) kann die minimale Temperatur nicht mehr erreicht werden.

Prüfung/Zertifikate:

5375

Der Kühlkreis enthält R-134a.

Please read this operating manual carefully before starting the device. Keep it in a safe place for future reference. If the device is passed on to another person, this operating manual must be handed over to the user along with it.

The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from **improper usage** or **incorrect operation**.

Contents

1 Explanation of symbols 26
2 Safety instructions 26
2.1 General safety 26
2.2 Operating the device safely 28
3 Scope of delivery 29
3.1 Accessories 29
4 Intended use 29
5 Function description 30
5.1 Scope of functions 30
5.2 Operating and display elements 31
6 Operation 32
6.1 Before initial use 32
6.2 Energy saving tips 33
6.3 Connecting the cooler 33
6.4 Using the battery monitor 34
6.5 Using the cooler 35
6.6 Setting the temperature 37
6.7 Using the emergency switch (where fitted) 37
6.8 USB port for power supply 37
6.9 Switching off the cooler 37
6.10 Defrosting the cooler 38
6.11 Replacing the device fuse 38
6.12 Replacing the plug fuse (12/24 V) 38
6.13 Replacing the light PCB 39
7 Cleaning and maintenance 39
8 Guarantee 39
9 Troubleshooting 40
10 Disposal 41
11 Technical data 41

1 Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Failure to observe this instruction will cause fatal or serious injury.

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function of the product.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

➤ **Action:** This symbol indicates that action is required on your part. The required action is described step-by-step.

✓ This symbol describes the result of an action.

fig. 1 5, page 3: This refers to an element in an illustration. In this case, item 5 in figure 1 on page 3.

2 Safety instructions

2.1 General safety

DANGER!

- On boats: If the appliance is powered by the mains, ensure that the power supply has a residual current circuit breaker.

WARNING!

- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- This device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can lead to considerable hazards.
- Persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities or whose lack of experience or knowledge prevent them from using this product safely should not operate it without the supervision or instruction of a responsible person.
- **Electrical devices are not toys.**
  Always keep and use the device out of the reach of children.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- If this device's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
- Do not store any explosive substances such as spray cans with propellants in the device.

CAUTION!

- Disconnect the device from the mains
  – before cleaning and maintenance
  – after use
- Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.

NOTICE!

- Only connect the device as follows:
  – With the DC cable to a DC plug socket in the vehicle (e. g. cigarette lighter)
  – Or with the 230 V connection cable to the 230 V AC mains supply
- Check that the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply.
- The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or materials containing solvents.
- Never pull the plug out of the socket by the cable.
- If the cooler is connected to the DC socket: Disconnect the cooler and other power consuming devices from the battery before connecting the quick charging device.

- If the cooler is connected to the DC socket: Disconnect the cooler or switch it off when you turn off the engine. Otherwise you may discharge the battery.

2.2 Operating the device safely

DANGER!

- Do not touch exposed cables with your bare hands. This especially applies when operating the device with an AC mains power supply.

CAUTION!

- Before starting the device, ensure that the power supply line and the plug are dry.

NOTICE!

- Do not use electrical devices inside the cooler unless they are recommended by the manufacturer for the purpose.
- Do not place the device near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
- **Danger of overheating!**
  Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that arises during operation does not build up. Make sure that the device is sufficiently far away from walls and other objects so that the air can circulate.
- Ensure that the ventilation slots are not covered.
- Do not fill the inner container with ice or fluid.
- Never immerse the device in water.
- Protect the device and the cable against heat and moisture.

3 Scope of delivery

fig. **1**, page 3, shows the scope of delivery.

Item	Quantity	Description
1	1	Cooler
2	1	Connection cable for 12/24 V⎓ connection
3	1	Connection cable for 100–240 V~ connection
–	1	Operating manual

3.1 Accessories

Available as accessory (not included in scope of delivery):

Designation	Item no.	Model
Universal fixing kit (belt system)	9108400230	CFX-UFK
Wireless display	9105304065	CFX-WD

4 Intended use

The cooler is suitable for cooling and freezing foods. The device is also suitable for use on boats.

The device is designed to be operated from a 12 V⎓ or 24 V⎓ on-board supply socket of a vehicle (e. g. cigarette lighter), boat or caravan as well as from a 100–240 V AC mains.

The cooling device is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments
- catering and similar non-retail applications

CAUTION! Health hazard!
Please check if the cooling capacity of the device is suitable for storing the food or medicine you wish to cool.

5 Function description

The cooler can chill products, keep them cool as well as freeze them. A low maintenance refrigerant circuit with compressor provides the cooling. The generous insulation and powerful compressor ensure efficient and fast cooling.

The cooler is portable.

The cooler can withstand a constant heel (inclination) of 30°, for example when used on boats.

5.1 Scope of functions

- Power supply with priority circuit for connecting to the AC mains
- Three-level battery monitor to protect the vehicle battery
- Display with temperature gauge in °C and °F
  switches off automatically at low battery voltage
- Temperature setting: With two buttons in steps of 1 °C (2 °F)
- Foldable carrying handles
- USB port for power supply
- Emergency switch (where fitted)
- Removable wire basket

5.2 Operating and display elements

Latch for lid: fig. 2 1, page 3

Operating panel (fig. 3, page 3)

Item	Description	Explanation	
1	ON OFF	Switches the cooler on or off when the button is pressed for between one and two seconds	
2	POWER “⏻”	Status indication	
		LED lights up green:	Compressor is on
		LED lights up orange:	Compressor is off
		LED flashes orange:	display switched off automatically due to low battery voltage
3	ERROR	LED flashes red:	Device is switched on but not ready for operation
4	SET	Selects the input mode – Temperature setting – Celsius or Fahrenheit display – Set battery monitor	
5	–	Display, shows the information	
6	DOWN –	Press once to decrease the value	
7	UP +	Press once to increase the value	

Connection sockets (fig. 4, page 4)

Item	Description
1	Connection socket AC voltage supply
2	Fuse holder
3	Connection socket DC voltage supply

Emergency switch (when fitted) and USB port (fig. 5, page 4)

Item	Description
1	Emergency switch
2	USB port for power supply

6 Operation

6.1 Before initial use

NOTE
Before starting your new cooler for the first time, you should clean it inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also refer to the “Cleaning and maintenance” on page 39).

Reversing the lid opening direction

CFX50, CFX65, CFX65DZ

The lid hinges can be moved to the opposite side if you want to open the lid from the opposite direction. To do this, proceed as follows:

- ➤ Open the lid and remove it (fig. 6 A).
- ➤ Remove 3 screws per hinge (fig. 6 B) and take off hinges.
- ➤ Remove plastic covers from new hinge positions with a small screwdriver and re-fit to old hinge positions.
- ➤ Re-fit hinges in new positions.
- ➤ Insert the lid in the hinges on the opposite side (fig. 6 C).

Selecting the temperature units

Temperature display units can be switched between Celsius and Fahrenheit as follows:

- ➤ Switch on the cooler.
- ➤ Press the “SET” button (fig. 3 4, page 3) twice.
- ➤ Use the “UP +” (fig. 3 7, page 3) or “DOWN –” (fig. 3 6, page 3) buttons to select Celsius or Fahrenheit.

✓ The selected temperature units then appear in the display for a few seconds. The display flashes several times before it returns to the current temperature.

6.2 Energy saving tips

- Choose a well ventilated installation location which is protected against direct sunlight.
- Allow warm food to cool down first before placing it in the device to keep cool.
- Do not open the cooling device more often than necessary.
- Do not leave the cooler unit open for longer than necessary.
- Defrost the cooler once a layer of ice forms.
- Avoid unnecessary low temperatures.

6.3 Connecting the cooler

Connecting to a battery (Vehicle or boat)

The cooler can be operated with 12 V or 24 V⎓.

NOTICE! Danger of damage!
Disconnect the cooler and other consumer units from the battery before you connect the battery to a quick charging device. Overvoltage can damage the electronics of the device.

For safety reasons the cooler is equipped with an electronic system to prevent the polarity reversal. This protects the cooler against short-circuiting when connecting to a battery.

➤ Plug the 12/24 V connection cable (fig. **1** 2, page 3) into the device DC voltage socket and also into a 12 V or 24 V cigarette lighter socket.

Connecting to a 100–240 V AC mains (E.g. in the home or office)

DANGER! Danger of electrocution!

- Never handle plugs and switches with wet hands or if you are standing on a wet surface.
- If you are operating your cooler on board a boat from a mains connection of 100–240 V~, you must install a residual current circuit breaker between the 100–240 V AC mains and the cooler.
  Seek advice from a trained technician.

The coolers have an integrated multi-voltage power supply with priority circuit for connecting to an AC voltage source of 100–240 V. The priority circuit automatically switches the cooler to mains operation, if the device is connected to a 100–240 V AC mains, even if the 12/24 V connection cable is still attached.

➤ Plug the 100–240 V connection cable (fig. **1** 3, page 3) into the device AC voltage socket and connect it to the 100–240 V AC voltage mains.

6.4 Using the battery monitor

The device is equipped with a multi-level battery monitor that protects your vehicle battery against excessive discharging when the device is connected to the on-board 12/24 V supply.

If the cooler is operated when the vehicle ignition is switched off, the cooler switches off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level. The cooler will switch back on once the battery has been recharged to the restart voltage level.

NOTICE! Danger of damage!
When switched off by the battery monitor, the battery will no longer be fully charged. Avoid starting repeatedly or operating current consumers without longer charging phases. Ensure that the battery is recharged.

In “HIGH” mode, the battery monitor responds faster than at the levels “LOW” and “MED” (see the following table).

Battery monitor mode	LOW	MED	HIGH
Switch-off voltage at 12 V	10.1 V	11.4 V	11.8 V
Restartvoltage at 12 V	11.1 V	12.2 V	12.6 V
Switch-off voltage at 24 V	21.5 V	24.1 V	24.6 V
Restart voltage at 24 V	23.0 V	25.3 V	26.2 V

The battery monitor mode can be selected as follows:

➤ Switch on the cooler.

➤ Press the “SET” button (fig. 3 4, page 3) three times.

➤ Use the “UP +” (fig. 3 7, page 3) or “DOWN -” (fig. 3 6, page 3) buttons to select the battery monitor mode.

✓ Digital display will be as follows:
Lo (LOW), Пd (MED), Hi (HIGH)

✓ The selected mode then appears in the display for a few seconds. The display flashes several times before it returns to the current temperature.

NOTE
When the cooler is supplied by the starter battery, select the battery monitor mode “HIGH”. If the cooler is connected to a supply battery, the battery monitor mode “LOW” will suffice.

6.5 Using the cooler

NOTICE! Danger of overheating!
Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that generated during operation can dissipate. Ensure that the ventilation slots are not covered. Make sure that the device is sufficiently far away from walls and other objects so that the air can circulate.

➤ Place the cooler on a firm foundation.
Make sure that the ventilation slots are not covered and that the heated air can dissipate.

NOTE
Place the cooler as shown (fig. **1**, page 3). If you operate the box in a different position it can be damaged.

➤ Connect the cooler, see “Connecting the cooler” on page 33.

NOTICE! Danger from excessively low temperature!
Ensure that the only those objects are placed in the cooler that are intended to be cooled at the selected temperature.

➤ Press the “ON/OFF” button (fig. **3** 1, page 3) for between one and two seconds.

✓ The LED “⏻” lights up (fig. **3** 2, page 3).

✓ The display (fig. **3** 5, page 3) switches on and shows the current cooling temperature.

NOTE
Displayed temperature
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
The temperature displayed is that of the middle of the large interior compartment.
CFX 65DZ:
- With fridge/freezer divider in: The temperature displayed is that of the middle of the freezer compartment.
- With fridge/freezer divider out: The actual compartment temperature will be considerably warmer than the displayed temperature.

All models:
Temperatures elsewhere in the compartment (away from centre) will deviate from displayed temperature.

✓ The cooler starts cooling the interior.

NOTE
When operating with the battery, the display switches off automatically if the battery voltage is low. The LED “⏻” flashes orange.

Latching the cooler lid

➤ Close the lid.

➤ Press the latch (fig. **2** 1, page 3) down, until it latches in place audibly.

6.6 Setting the temperature

➤ Press the “SET” button (fig. 3 4, page 3) once.

➤ Use the “UP +” (fig. 3 7, page 3) and “DOWN -” (fig. 3 6, page 3) buttons to select the cooling temperature.

✓ The cooling temperature appears in the display for a few seconds. The display flashes several times and then the current temperature is displayed again.

6.7 Using the emergency switch (where fitted)

The emergency switch (fig. 5 1, page 4) is located below the control panel. For normal operation the switch is in the “NORMAL USE” position.

➤ If an electronic control failure occurs, slide the switch to “EMERGENCY OVERRIDE” position

NOTE
If the switch is in the “EMERGENCY OVERRIDE” position, the cooler freezes with full cooling capacity.

6.8 USB port for power supply

USB port allows you to charge small devices like mobile phones and mp3-players.

To use your cooling box with any USB devices, simply connect a USB cable (not included) to your device.

NOTE
Ensure that any small device connected to the USB port is compatible with 5 V/500 mA operation.

6.9 Switching off the cooler

➤ Empty the cooler.

➤ Switch the cooler off.

➤ Pull out the connection cable.

If you do not want to use the cooler for a longer period of time:

➤ Leave the cover slightly open. This prevents odour build-up.

6.10 Defrosting the cooler

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

NOTICE! Danger of damage!
Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.

To defrost the cooler, proceed as follows:

- ➤ Take out the contents of the cooling device.
- ➤ If necessary, place them in another cooling device to keep them cool.
- ➤ Switch off the device.
- ➤ Leave the lid open.
- ➤ Wipe off the defrosted water.

6.11 Replacing the device fuse

DANGER! Danger of electrocution!
Disconnect the connection cable before you replace the device fuse.

- ➤ Pull off the connection cable.
- ➤ Pry out the fuse insert (fig. **4** 2, page 4) with a screwdriver.
- ➤ Replace the defective fuse with a new one that has the same rating (T4AL 250V).
- ➤ Press the fuse insert back into the housing.

6.12 Replacing the plug fuse (12/24 V)

- ➤ Turn anticlockwise the cap (fig. **7** 1, page 5) to move it and pin (fig. **7** 2, page 5) from the plug.
- ➤ Press one end of the fuse (fig. **7** 3, page 5) and take it out.
- ➤ Replace the defective fuse with a new one that has the same rating (10 A).
- ➤ Re-assemble the plug in the reverse order.

6.13 Replacing the light PCB

➤ Pry out the transparent cover with a screwdriver (fig. 8 1, page 5).

➤ Unscrew the PCB mounting screws (fig. 8 2, page 5).

➤ Pull out the plug from the PCB (fig. 8 3, page 5).

➤ Replace the defective light PCB with a new one.

➤ Fit new PCB using reverse of removal instructions.

➤ Press the transparent cover back into the housing.

7 Cleaning and maintenance

WARNING!
Always disconnect the device from the mains before you clean and service it.

NOTICE! Risk of damage

- Never clean the cooler under running water or in dish water.
- Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning as these can damage the cooler.

➤ Occasionally clean the device interior and exterior with a damp cloth.

8 Guarantee

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

9 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Suggested remedy
Device does not function, LED does not glow.	There is no voltage present in the 12/24 V socket (cigarette lighter) in your vehicle.	The ignition must be switched on in most vehicles to apply current to the cigarette lighter.
	No voltage present in the AC voltage socket.	Try using another plug socket.
	The device fuse is defective.	Replace the device fuse, see “Replacing the device fuse” on page 38.
	The integrated mains adapter is defective.	This can only be repaired by an authorised repair centre.
The device does not cool (plug is inserted, “POWER” LED is lit).	Defective compressor.	This can only be repaired by an authorised customer services unit.
The device does not cool (plug is inserted, “POWER” LED flashes orange, display is switched off).	Battery voltage is too low.	Test the battery and charge it as needed.
When operating from the 12/24-V socket (cigarette lighter): The ignition is on and the device is not working and the LED is not lit. Pull the plug out of the socket and make the following checks.	The cigarette lighter socket is dirty. This results in a poor electrical contact.	If the plug of your cooler becomes very warm in the cigarette lighter socket, either the lighter socket must be cleaned or the plug has not been assembled correctly.
	The fuse of the 12/24 V plug has blown.	Replace the fuse (10 A) in the 12/24 V plug, see “Replacing the plug fuse (12/24 V)” on page 38.
	The vehicle fuse has blown.	Replace the vehicle’s 12/24 V socket fuse (usually 15 A). Please refer to your vehicle’s operating manual.
The display shows an error message (e.g. “Err1”) and the appliance does not cool.	The appliance has switched off due to an internal fault.	This can only be repaired by an authorised repair centre.

10 Disposal

➤ Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

11 Technical data

	CFX35	CFX40
Item no.	9105304047	9105304048
Connection voltage:	12/24 V⎓ and 100–240 V~	
Rated current:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Cooling capacity:	+10 °C to –22 °C (+50 °F to –8 °F)	
Category:	1	
Energy efficiency class:	A++	
Energy consumption:	62 kWh/annum	64 kWh/annum
Gross volume:	34,5 l	41 l
Storage volume:	32 l	38 l
Climate class:	N, T	
Ambient temperature:	+16°C – +43 °C	
Noise emission:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Dimensions (W x H x D) in mm:	630 x 411 x 398	630 x 461 x 398
Weight:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Item no.	9105304049	9105304050	9105304051
Connection voltage:	12/24 V⎓ and 100–240 V~		
Rated current:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Cooling capacity:	+10 °C to –22 °C (+50 °F to –8 °F)		
Category:	1		
Energy efficiency class:	A++		A+
Energy consumption:	66 kWh/annum	69 kWh/annum	115 kWh/annum
Gross volume:	50 l	65 l	with divider: 61 l without divider: 65 l
Storage volume:	46 l	60 l	53 l
Climate class:	N, T		
Ambient temperature:	+16°C – +43 °C		
Noise emission:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Dimensions (W x H x D) in mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Weight:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

NOTE

If the ambient temperature is above +32°C (+90 °F), the minimum temperature cannot be attained.

Test/certificates:

5375

The coolant circuit contains R-134a.

Veuillez lire ce manuel avec attention avant de mettre l'appareil en service. Conservez ensuite ce manuel. En cas de passer de l'appareil, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une **utilisation non-conforme de l'appareil** ou **par des erreurs de manipulation**.

Table des matières

1 Explication des symboles 44
2 Consignes de sécurité 44
2.1 Sécurité générale 44
2.2 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil 46
3 Contenu de la livraison 47
3.1 Accessoire 47
4 Usage conforme 47
5 Description du fonctionnement 48
5.1 Fonctions de l'appareil 48
5.2 Commandes et affichage 49
6 Utilisation 50
6.1 Avant la première utilisation 50
6.2 Conseils pour économiser de l'énergie 51
6.3 Raccordement de la glacière 51
6.4 Utilisation du protecteur de batterie 53
6.5 Utilisation de la glacière 54
6.6 Réglage de la température 55
6.7 Utilisation du commutateur d'urgence (si présent) 56
6.8 Port USB pour l'alimentation électrique 56
6.9 Mise hors-service de la glacière 56
6.10 Dégivrage de la glacière 57
6.11 Remplacement du fusible de l'appareil 57
6.12 Remplacement du fusible du connecteur (12/24 V) 58
6.13 Remplacement du circuit imprimé de la lampe 58
7 Nettoyage et entretien 59
8 Garantie 59
9 Dépannage 60
10 Retraitement 61
11 Caractéristiques techniques 61

1 Explication des symboles

DANGER !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes entraîne la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.

AVIS !
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et des dysfonctionnements du produit.

REMARQUE
Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

➤ **Manipulation :** ce symbole vous indique une action à effectuer. Les manipulations à effectuer sont décrites étape par étape.

✓ Ce symbole décrit le résultat d'une manipulation.

fig. 1 5, page 3 : cette information renvoie à un élément figurant sur une illustration, dans cet exemple à la « position 5 de l'illustration 1 à la page 3 ».

2 Consignes de sécurité

2.1 Sécurité générale

DANGER !

- Sur les bateaux : veillez à ce que votre alimentation électrique soit sécurisée par un disjoncteur différentiel si l'appareil est branché sur le secteur.

AVERTISSEMENT !

- Si l'appareil présente des dégâts visibles, vous ne devez pas le mettre en service.
- Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer des réparations sur l'appareil. Toute réparation mal effectuée risque d'entraîner de graves dangers.
- Ne laissez pas des personnes (enfants compris) incapables d'utiliser le produit de manière sûre, en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou de leur manque d'expérience ou de connaissances, utiliser ce produit sans surveillance.
- **Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants !**
  Placez et utilisez l'appareil hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble de raccordement de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols contenant des agents propulseurs dans l'appareil.

ATTENTION !

- Débranchez l'appareil du secteur
  – avant tout nettoyage et entretien
  – après chaque utilisation
- Les aliments ne peuvent être conservés que dans leurs emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

AVIS !

- Branchez l'appareil uniquement comme indiqué ci-dessous :
  – avec le câble de raccordement CC sur une prise CC du véhicule (par ex. un allume-cigare)
  – ou avec le câble de raccordement 230 V au secteur à courant alternatif 230 V
- Comparez la tension indiquée sur la plaque signalétique avec l'alimentation électrique dont vous disposez.
- N'utilisez pas la glacière pour le transport de produits corrosifs ou de solvants.

- Ne tirez jamais sur le câble de raccordement pour sortir la fiche de la prise.
- Si la glacière est raccordé à la prise CC : Débranchez de la batterie la glacière et les autres consommateurs d'énergie avant de raccorder un chargeur rapide.
- Si la glacière est raccordé à la prise CC : Débranchez ou éteignez la glacière lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se pourrait que la batterie se décharge.

2.2 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil

DANGER !

- Ne touchez jamais les lignes électriques dénudées avec les mains nues. Cela est surtout valable en cas de fonctionnement sur secteur.

ATTENTION !

- Avant de mettre l'appareil en service, assurez-vous que la ligne d'alimentation électrique et la fiche sont sèches.

AVIS !

- N'utilisez aucun appareil électrique dans la glacière, sauf si ces appareils sont recommandés par le fabricant pour cet usage.
- Ne placez pas l'appareil près de flammes ou d'autres sources de chaleur (chauffage, rayons solaires, fours à gaz, etc.).
- **Danger de surchauffe !**
  Veillez toujours à ce que la chaleur produite lors du fonctionnement soit suffisamment dissipée. Veillez à ce que l'appareil se trouve à une distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que l'air puisse circuler.
- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.
- Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Tenez l'appareil et les câbles à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

3 Contenu de la livraison

La fig. **1**, page 3, indique les pièces comprises dans la livraison.

N°	Quantité	Désignation
1	1	Glacière
2	1	Câble de raccordement pour prise 12/24 V⎓
3	1	Câble de raccordement pour prise 100–240 V~
–	1	Manuel d'utilisation

3.1 Accessoire

Disponible en accessoires (non compris dans la livraison) :

Désignation	N° d'article	Modèle
Kit de fixation universel (système de sangles)	9108400230	CFX-UFK
Écran sans fil	9105304065	CFX-WD

4 Usage conforme

La glacière est conçue pour la réfrigération et la congélation de produits alimentaires. L'appareil peut également être utilisé sur des bateaux.

L'appareil peut être branché sur la prise d'alimentation 12 V⎓ ou 24 V⎓ d'un véhicule (par ex. un allume-cigare), d'un bateau ou d'un camping-car, ou être raccordé à un réseau à tension alternative de 100–240 V~.

La glacière est conçue pour l'usage à domicile et des applications semblables, comme par exemple

- dans les cuisines destinées au personnel de boutiques, bureaux et autres lieux de travail
- dans l'agriculture
- pour les clients d'hôtels, de motels ou d'autres logements
- dans les « bed and breakfast »
- dans le catering et les utilisations semblables du commerce en gros

ATTENTION ! Risque pour la santé !
Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de l'appareil correspond à la température de conservation recommandée pour les aliments ou les médicaments que vous souhaitez refroidir.

5 Description du fonctionnement

La glacière permet de réfrigérer, de tenir au frais ou de congeler des produits. La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement à compresseur qui fonctionne ne nécessite aucune maintenance. Sa puissante isolation son compresseur performant garantissent un refroidissement particulièrement rapide.

La glacière convient pour une utilisation mobile.

En cas d'utilisation sur bateaux, la glacière peut supporter un angle de gîte permanent de 30°.

5.1 Fonctions de l'appareil

- Alimentation avec circuit prioritaire pour une connexion au secteur CA
- Protecteur de batterie à trois niveaux afin de protéger la batterie du véhicule
- Affichage de la température en °C et °F
  S'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est faible
- Réglage de la température : Avec deux boutons par incréments de 1 °C (2 °F)
- Poignées de transport rabattables
- Port USB pour l'alimentation électrique
- Commutateur d'urgence (si présent)
- Panier amovible

5.2 Commandes et affichage

Verrouillage du couvercle : fig. 2 1, page 3

Panneau de commande (fig. 3, page 3)

Pos.	Désignation	Signification	
1	ON OFF	Permet d'allumer ou d'éteindre la glacière sur une pression d'une à deux seconde sur la touche	
2	POWER	Témoin lumineux de fonctionnement	
		La DEL s'allume en vert :	le compresseur est en marche
		La DEL s'allume en orange :	le compresseur est arrêté
		La DEL clignote en orange :	l'écran a été automatiquement éteint parce que la tension de la batterie est faible
3	ERROR	La DEL clignote en rouge :	l'appareil est allumé mais n'est pas prêt à fonctionner
4	SET	Permet de sélectionner le mode de saisie – Réglage de la température – Indication de degrés Celsius ou Fahrenheit – Réglage du protecteur de batterie	
5	–	Ecran, affiche les valeurs	
6	DOWN –	Une pression sur cette touche diminue la valeur de saisie sélectionnée	
7	UP +	Une pression sur cette touche augmente la valeur de saisie sélectionnée	

Prises de raccordement (fig. 4, page 4) :

N°	Désignation
1	Prise de raccordement de l'alimentation en tension alternative
2	Porte-fusible
3	Prise de raccordement de l'alimentation en tension continue

Commutateur d'urgence et port USB (fig. 5, page 4):

N°	Désignation
1	Commutateur d'urgence
2	Port USB pour l'alimentation

6 Utilisation

6.1 Avant la première utilisation

REMARQUE
Avant de mettre en service votre nouvelle glacière, vous devez, pour des raisons d'hygiène, la nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un tissu humide (voir aussi « Nettoyage et entretien », page 59).

Retournement de la butée du couvercle

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Vous pouvez retourner la butée du couvercle si vous voulez ouvrir celui-ci par l'autre côté. Procédez comme suit :

- ➤ Ouvrez le couvercle et retirez-le (fig. 6 A).
- ➤ Retirez 3 vis par charnière (fig. 6 B) et retirez les charnières.
- ➤ Retirez les caches en plastique des nouvelles positions des charnières avec un petit tournevis et refixez-les sur les anciennes positions des charnières.
- ➤ Replacez les charnières sur les nouvelles positions.
- ➤ Insérez le couvercle dans les charnières sur le côté opposé (fig. 6 C).

Sélection de l'unité de température

Vous pouvez sélectionner l'affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Procédez comme suit :

➤ Allumez la glacière.

➤ Appuyez deux fois sur la touche « SET » (fig. 3 4, page 3).

➤ Sélectionnez l'unité de température (Celsius ou Fahrenheit) à l'aide des touches « UP + » (fig. 3 6, page 3) ou « DOWN - » (fig. 3 7, page 3).

✓ L'écran affiche l'unité de température sélectionnée pendant quelques secondes. L'écran clignote plusieurs fois avant de revenir à l'affichage de la température actuelle.

6.2 Conseils pour économiser de l'énergie

- Choisissez un emplacement bien aéré et à l'abri du soleil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les déposer dans la glacière.
- Ne pas ouvrir la glacière plus souvent que nécessaire.
- Ne laissez pas le réfrigérateur ouvert plus longtemps que nécessaire.
- Dégivrez la glacière dès qu'une couche de glace s'est formée.
- Evitez une température intérieure inutilement basse.

6.3 Raccordement de la glacière

Raccordement à une batterie (automobile ou bateau)

La glacière peut être branchée sur une tension continue de 12 V ou de 24 V.

AVIS ! Risque d'endommagement !
Débranchez la glacière et les autres consommateurs d'énergie de la batterie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide. Les surtensions peuvent endommager l'électronique des appareils.

Pour des raisons de sécurité, la glacière est équipée d'une protection électronique contre les inversions de polarité en cas de raccordement à une batterie et contre les court-circuits.

➤ Branchez le câble de raccordement 12/24 V (fig. **1** 2, page 3) dans la prise d'alimentation CC de l'appareil et dans une prise d'allume-cigares de 12 V ou 24 V.

Raccordement à un réseau à tension alternative de 100–240 V (p. ex. à la maison ou au bureau)

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

- Ne vous approchez pas de prises ou de commutateurs lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.
- Si vous raccordez votre glacière à bord d'un bateau à un réseau à tension alternative 100–240 V l'intermédiaire d'une prise de quai, vous devez absolument brancher un disjoncteur différentiel entre le réseau 100–240 V et la glacière.
  Veuillez vous renseigner auprès d'un spécialiste.

Les glacières sont équipées d'un bloc d'alimentation intégré avec raccordement prioritaire pour branchement sur une tension alternative de 100–240 V. Il permet de passer directement en fonctionnement sur secteur quand l'appareil est raccordé à un réseau de courant alternatif 100–240 V, même si le câble de raccordement 12 V ou 24 V est encore branché.

➤ Branchez le câble de raccordement de 100–240 V (fig. **1** 3, page 3) dans la prise d'alimentation CA de l'appareil et branchez-le au secteur 100–240 V CA.

6.4 Utilisation du protecteur de batterie

(ABS)

L'appareil est équipé d'un protecteur de batterie qui protège la batterie de votre véhicule, afin qu'elle ne se décharge pas excessivement lorsque la glacière est raccordée au réseau 12/24 V du véhicule.

Si la glacière est mise en service alors que l'allumage du véhicule est éteint, elle s'éteint automatiquement dès que la tension d'alimentation descend en dessous d'une valeur réglable. La glacière se rallume dès que la batterie est rechargée et que la tension de rallumage est atteinte.

AVIS ! Risque d'endommagement !
Au moment de l'arrêt par le protecteur de batterie, la batterie ne possède plus toute sa capacité de charge ; évitez les démarrages répétés ou la mise en marche de consommateurs d'énergie, tant que la batterie n'a pas été rechargée. Veillez à recharger la batterie.

En mode « HIGH », le protecteur de batterie se met en marche plus rapidement qu'en mode « LOW » ou « MED » (voir tableau suivant).

Mode protecteur de batterie	LOW	MED	HIGH
Tension d'arrêt pour 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Tension de rallumage pour 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Tension d'arrêt pour 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Tension de rallumage pour 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Pour modifier le mode du protecteur de batterie, procédez comme suit :

➤ Allumez la glacière.

➤ Appuyez trois fois sur la touche « SET » (fig. **3** 4, page 3).

➤ Sélectionnez le mode du protecteur de batterie à l'aide des touches « UP + » (fig. **3** 6, page 3) ou « DOWN - » (fig. **3** 7, page 3).

✓ L'affichage digital est le suivant :
Lo (LOW), Пd (MED), Hi (HIGH)

✓ L'écran affiche le mode sélectionné pendant quelques secondes. L'écran clignote plusieurs fois avant de revenir à l'affichage de la température actuelle.

REMARQUE
Lorsque la glacière est alimentée par la batterie de démarrage, réglez le protecteur de batterie sur le mode « HIGH ». Lorsque la glacière est raccordée à une batterie d'alimentation, le mode « LOW » suffit.

6.5 Utilisation de la glacière

AVIS ! Danger de surchauffe !
Veillez toujours à ce que la chaleur produite lors du fonctionnement puisse se dissiper suffisamment. Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes. Veillez à ce que l'appareil se trouve à distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que l'air puisse circuler.

➤ Placez la glacière sur une surface stable.
Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas recouvertes, afin que l'air chaud puisse bien s'évacuer.

REMARQUE
Montez la glacière comme indiqué sur l'illustration (fig. **1**, page 3). Si la glacière est utilisée dans une autre position, elle risque d'être endommagée.

➤ Raccordez la glacière (voir « Raccordement de la glacière », page 51).

AVIS ! Risque de températures trop basses !
Veillez à ne déposer dans la glacière que des objets ou des aliments qui peuvent être réfrigérés à la température sélectionnée.

➤ Appuyez pendant une à deux secondes sur la touche « ON/OFF » (fig. **3** 1, page 3).

✓ La DEL « ⏻ » s'allume.

✓ L'écran (fig. **3** 5, page 3) s'allume et indique la température actuelle.

REMARQUE

Température affichée

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65 :

La température affichée est celle du centre du grand compartiment intérieur.

CFX 65DZ :

- Avec compartimenteur réfrigérateur/freezer : La température affichée est celle du centre du compartiment freezer.
- Sans compartimenteur réfrigérateur/freezer : La température réelle du compartiment est nettement plus élevée que la température affichée.

Tous modèles :

Les températures en d'autres endroits du compartiment (ailleurs qu'au centre) diffèrent de la température affichée.

✓ La glacière commence par la réfrigération du compartiment intérieur.

REMARQUE

En cas de fonctionnement sur batterie, l'écran s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est faible.
La DEL « ⏻ » clignote en orange.

Verrouiller la glacière

➤ Fermez le couvercle.

➤ Appuyez sur le loquet (fig. **2** 1, page 3) jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'enclenche.

6.6 Réglage de la température

➤ Appuyez une fois sur la touche « SET » (fig. **3** 4, page 3).

➤ Sélectionnez la température de refroidissement à l'aide des touches « UP + » (fig. **3** 6, page 3) ou « DOWN - » (fig. **3** 7, page 3).

✓ L'affichage indique pendant quelques secondes la température de refroidissement réglée. L'écran clignote plusieurs fois avant de revenir à l'affichage de la température actuelle.

6.7 Utilisation du commutateur d'urgence (si présent)

Le commutateur d'urgence (fig. **5** 1, page 3) est situé sous le panneau de commande. En fonctionnement normal, le commutateur est en position « NORMAL USE ».

➤ Si un dysfonctionnement de la commande électronique survient, faites glisser le commutateur en position « EMERGENCY OVERRIDE »

NOTE
Si le commutateur est en position « EMERGENCY OVERRIDE », la glacière refroidit à la capacité de refroidissement totale.

6.8 Port USB pour l'alimentation électrique

Le port USB vous permet de charger de petits appareils comme des téléphones portables et des lecteurs mp3.

Pour utiliser votre glacière avec un appareil USB, il vous suffit de brancher un câble USB (non compris) à votre appareil.

NOTE
Assurez-vous que tout petit appareil connecté au port USB est compatible avec un fonctionnement 5 V/500 mA.

6.9 Mise hors-service de la glacière

➤ Videz la glacière.

➤ Eteignez la glacière.

➤ Débranchez le câble de raccordement.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser la glacière pendant une période prolongée :

➤ Laissez le couvercle légèrement ouvert. Vous évitez ainsi la formation d'odeurs.

6.10 Dégivrage de la glacière

L'humidité de l'air peut se condenser sous forme de givre au niveau de l'évaporateur ou à l'intérieur de la glacière et diminuer ainsi sa puissance frigorifique. Veillez donc à dégivrer l'appareil à temps.

AVIS ! Risque d'endommagement !
N'utilisez jamais d'outils durs ou pointus pour enlever les couches de glace ou pour détacher des objets pris dans le givre.

Procédez de la manière suivante pour dégivrer la glacière :

- ➤ Retirez les aliments.
- ➤ Placez-les éventuellement dans un autre réfrigérateur, pour qu'ils restent froids.
- ➤ Eteignez l'appareil.
- ➤ Laissez le couvercle ouvert.
- ➤ Essuyez l'eau provenant du dégivrage.

6.11 Remplacement du fusible de l'appareil

DANGER ! Danger de mort par électrocution !
Avant de remplacer le fusible, retirez les câbles de raccordement.

- ➤ Débranchez les câbles de raccordement.
- ➤ Retirez le porte-fusible (fig. **5** 2, page 4) en faisant par ex. levier avec un tournevis.
- ➤ Remplacez le fusible défectueux par un nouveau fusible de même valeur (T4AL 250V).
- ➤ Replacez le porte-fusible dans le boîtier, en appuyant dessus.

6.12 Remplacement du fusible du connecteur (12/24 V)

➤ Tournez le capuchon (fig. **7** 1, page 5) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer avec la broche (fig. **7** 2, page 5) de la prise.

➤ Appuyez sur une extrémité du fusible (fig. **7** 3, page 5) et sortez-le.

➤ Remplacez le fusible défectueux par un fusible neuf de même ampérage (10 A).

➤ Remontez la prise dans l'ordre inverse.

6.13 Remplacement du circuit imprimé de la lampe

➤ Ouvrez le cache transparent en faisant levier avec un tournevis (fig. **8** 1, page 5).

➤ Dévissez les vis de fixation du circuit imprimé (fig. **8** 2, page 5).

➤ Retirez la prise du circuit imprimé (fig. **8** 3, page 5).

➤ Remplacez le circuit imprimé défectueux de la lampe par un neuf.

➤ Fixez le nouveau circuit imprimé en procédant dans l'ordre inverse des instructions pour le retrait.

➤ Appuyez sur le cache transparent pour le replacer dans le logement.

7 Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT !
Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil, veillez à le mettre hors secteur.

AVIS ! Risque d'endommagement !

- Ne nettoyez jamais la glacière à l'eau courante et ne la plongez pas non plus dans l'eau.
- N'utilisez pour le nettoyage ni produits abrasifs ni objets durs qui pourraient endommager la glacière.

➤ Nettoyez de temps à autre l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon humide.

8 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

9 Dépannage

Dysfonctionnement	Cause éventuelle	Solution proposée
L'appareil ne fonctionne pas, la DEL n'est pas allumée.	La prise 12/24 Volts (allume-cigares) de votre véhicule n'est pas sous tension.	Dans la plupart des véhicules, le contact doit être mis pour que l'allume-cigares soit sous tension.
	La prise de tension alternative n'est pas sous tension.	Essayez sur une autre prise.
	Le fusible de l'appareil est défectueux.	Remplacez le fusible de l'appareil (voir « Remplacement du fusible de l'appareil », page 57).
	Le bloc d'alimentation intégré est défectueux.	La réparation peut être effectuée uniquement par un service après-vente agréé.
L'appareil ne réfrigère pas (le connecteur est branché, la DEL « POWER » est allumée).	Compresseur défectueux.	La réparation peut être effectuée uniquement par un service après-vente agréé.
L'appareil ne réfrigère pas (le connecteur est branché, la DEL « POWER » clignote en orange, l'écran est éteint).	La tension de la batterie est insuffisante.	Contrôlez la batterie et chargez-la si nécessaire.
Lors du fonctionnement sur prise 12/24-V (allume-cigares) : L'allumage est en marche, l'appareil ne fonctionne pas et la DEL n'est pas allumée. Retirez la fiche de la prise, puis procédez aux contrôles suivants.	La prise de l'allume-cigares est sale. Ceci entraîne un mauvais contact électrique.	Si la fiche devient très chaude lorsqu'elle est branchée dans la prise de l'allume-cigares, c'est que la prise de l'allume-cigares doit être nettoyée ou que la fiche n'est pas bien montée.
	Le fusible de la prise 12/24 V est grillé.	Remplacez le fusible (10 A) du connecteur 12/24 V (voir « Remplacement du fusible du connecteur (12/24 V) », page 58).
	Le fusible du véhicule correspondant à l'allume-cigares est grillé.	Remplacez le fusible du véhicule correspondant à la prise 12/24 V (normalement 15 A) (veuillez respecter les instructions du manuel d'entretien de votre véhicule).
Un message d'erreur s'affiche (p. ex. « Err1 ») et l'appareil ne réfrigère pas.	Un dysfonctionnement interne a arrêté l'appareil.	La réparation peut être effectuée uniquement par un service après-vente agréé.

10 Retraitement

➤ Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

11 Caractéristiques techniques

	CFX35	CFX40
N° d'article :	9105304047	9105304048
Tension de raccordement :	12/24 V⎓ et 100–240 V~	
Courant nominal :	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Puissance frigorifique :	+10 °C á –22 °C (+50 °F á –8 °F)	
Catégorie :	1	
Catégories d'efficacité d'énergie :	A++	
Consommation électrique :	62 kWh/an	64 kWh/an
Capacité brute :	34,5 l	41 l
Capacité utile :	32 l	38 l
Classe climatique :	N, T	
Température ambiante :	+16°C – +43 °C	
Emissions sonores :	45 dB(A)	
USB :	5 V⎓, 500 mA	
Dimensions (L x h x p, mm) :	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Poids :	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
N° d'article :	9105304049	9105304050	9105304051
Tension de raccordement :	12/24 V⎓ et 100–240 V~		
Courant nominal :	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Puissance frigorifique :	+10 °C á –22 °C (+50 °F á –8 °F)		
Catégorie :	1		
Catégories d'efficacité d'énergie :	A++		A+
Consommation électrique :	66 kWh/annum	69 kWh/annum	115 kWh/annum
Capacité brute :	50 l	65 l	avec séparateur: 61 l sans séparateur: 65 l
Capacité utile :	46 l	60 l	53 l
Classe climatique :	N, T		
Température ambiante :	+16°C – +43 °C		
Emissions sonores :	45 dB(A)		
USB :	5 V⎓, 500 mA		
Dimensions (L x h x p, mm) :	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Poids :	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

REMARQUE

La température minimale ne peut plus être atteinte à des températures ambiantes supérieures à +32 °C (+90 °F).

Contrôle/certificats :

5375

Le circuit de refroidissement contient du R-134a.

Lea atentamente este manual antes de la puesta en funcionamiento del aparato y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas. En caso de vender o entregar el aparato a otra persona, entregue también estas instrucciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados por **el uso inadecuado** o por el **uso incorrecto** del aparato.

Índice

1 Aclaración de los símbolos 64
2 Indicaciones de seguridad 65
2.1 Seguridad general 65
2.2 Seguridad durante el funcionamiento del aparato 66
3 Volumen de entrega 67
3.1 Accesorios 67
4 Uso adecuado 67
5 Descripción del funcionamiento 68
5.1 Indicaciones relativas al funcionamiento 68
5.2 Elementos de mando y de indicación 69
6 Manejo 70
6.1 Antes del primer uso 70
6.2 Consejos para el ahorro de energía 71
6.3 Conexión de la nevera 71
6.4 Uso del controlador de la batería 72
6.5 Uso de la nevera 74
6.6 Ajustar la temperatura 75
6.7 Uso del interruptor de emergencia (si está instalado) 76
6.8 Puerto USB de alimentación 76
6.9 Desconectar la nevera 76
6.10 Descongelar la nevera 77
6.11 Sustituir el fusible del aparato 77
6.12 Cambiar el fusible de la clavija (12/24 V) 78
6.13 Cambiar la tarjeta PCB de la luz 78
7 Limpieza y mantenimiento 78
8 Garantía legal 79
9 Solución de averías 80
10 Eliminación de desechos 81
11 Datos técnicos 81

1 Aclaración de los símbolos

¡PELIGRO!
Indicación de seguridad: su incumplimiento acarrea la muerte o graves lesiones.

¡ADVERTENCIA!
Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o graves lesiones.

¡ATENCIÓN!
Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear lesiones.

¡AVISO!
Su incumplimiento puede acarrear daños materiales y perjudicar el correcto funcionamiento del producto.

NOTA
Información adicional para el manejo del producto.

➤ **Paso a seguir:** este símbolo le indica que debe realizar un paso. Todos los procedimientos necesarios se describen paso a paso.

✓ Este símbolo describe el resultado de un paso realizado.

fig. 1 5, página 3: esta indicación hace referencia a un elemento de una figura, en este ejemplo a la “Posición 5 en la figura 1 de la página 3”.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Seguridad general

¡PELIGRO!

- En embarcaciones: en caso de funcionamiento conectado a la red eléctrica, asegúrese de que el suministro de corriente esté protegido con un interruptor diferencial.

¡ADVERTENCIA!

- No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- Sólo personal especializado puede realizar reparaciones en el aparato. Las reparaciones realizadas indebidamente pueden dar lugar a situaciones de considerable peligro.
- Las personas (incluidos los niños) que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, a su falta de experiencia o a desconocimiento, no pueden utilizar el producto de forma segura, no tienen permitido utilizar este producto sin la vigilancia y las instrucciones de una persona sobre la que recae tal responsabilidad.
- **Los aparatos eléctricos no son juguetes.**
  Guarde y utilice el aparato fuera del alcance de los niños.
- Se ha de vigilar a los niños para garantizar que no usen este aparato como juguete.
- Si se daña el cable de conexión del aparato, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona cualificada para evitar así posibles peligros.
- No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosión como p. ej. atomizadores con gas.

¡ATENCIÓN!

- Desconecte el aparato de la red
  – antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento;
  – después de cada uso.
- Los alimentos sólo se pueden guardar en los envases originales o en recipientes adecuados.

¡AVISO!

- Conecte el aparato únicamente del siguiente modo:
  - conecte el cable de alimentación CC a una caja de enchufe CC en el vehículo (por ejemplo mechero del vehículo)
  - o bien conecte el cable de alimentación de 230 V a la red de corriente alterna de 230 V
- Compare el valor de tensión indicado en la placa de características con el suministro de energía existente.
- Este aparato refrigerador no es apto para transportar sustancias corrosivas o disolventes.
- No extraiga nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del cable de conexión.
- Si la nevera está conectada a la caja de enchufe CC: Desconecte de la batería el aparato refrigerador u otros dispositivos consumidores si va a conectar un cargador rápido.
- Si la nevera está conectada a la caja de enchufe CC: Desconecte la conexión o apague el aparato cuando apague el motor. De lo contrario podrá descargarse la batería.

2.2 Seguridad durante el funcionamiento del aparato

¡PELIGRO!

- No toque directamente con las manos cables sin aislamiento. Esto rige especialmente en caso de funcionamiento con la red de corriente alterna.

¡ATENCIÓN!

- Antes de la puesta en funcionamiento, asegúrese de que el cable de alimentación y la clavija de enchufe estén secos.

¡AVISO!

- No utilice ningún aparato eléctrico dentro de la nevera, a no ser que el aparato en cuestión haya sido recomendado para ello por el fabricante.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas ni de otras fuentes de calor (calefacción, radiación directa del sol, estufas de gas, etc.).

- **¡Peligro de sobrecalentamiento!**
  Asegúrese todo el tiempo de que el calor producido durante el funcionamiento se puede desalojar adecuadamente. Asegúrese de que el aparato guarda la suficiente distancia con las paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.
- Procure que no se obstruyan las ranuras de ventilación.
- No introduzca líquidos ni hielo en el contenedor interior.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- Proteja el aparato y los cables del calor y de la humedad.

3 Volumen de entrega

La fig. **1**, página 3, muestra el volumen de entrega.

Pos.	Cantidad	Denominación
1	1	Nevera
2	1	Cable de alimentación para conexión de 12/24 V⎓
3	1	Cable de conexión para 100–240 V~
–	1	Instrucciones de uso

3.1 Accesorios

Disponible como accesorio (no incluido en el alcance del suministro):

Denominación	Art. nº	Modelo
Kit de fijación universal (sistema de correas)	9108400230	CFX-UFK
Pantalla remota	9105304065	CFX-WD

4 Uso adecuado

La nevera es apta tanto para enfriar como para congelar los alimentos. El aparato también es apto para su funcionamiento en embarcaciones.

El aparato está diseñado para el uso de una caja de enchufe de a bordo de 12 V⎓ ó 24 V⎓ de un vehículo (por ejemplo, el mechero del vehículo), de una embarcación o una caravana, así como para una corriente alterna de 100–240 V~.

Esta nevera está concebida para el uso doméstico o usos similares, como por ejemplo:

- en las cocinas destinadas al personal en establecimientos comerciales, oficinas u otros recintos de trabajo
- en el trabajo en el campo
- para los huéspedes de hoteles, moteles u otros tipos de alojamiento
- en pensiones con desayuno
- en servicios de catering y otras aplicaciones semejantes

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo para la salud!
Compruebe si la potencia de refrigeración del aparato cumple las exigencias de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

5 Descripción del funcionamiento

En la nevera se pueden enfriar y mantener fríos los productos, así como congelar. La refrigeración se realiza a través de un circuito de refrigeración con compresor que no requiere mantenimiento. El aislamiento exterior extrafuerte y el compresor de alto rendimiento garantizan una refrigeración especialmente rápida.

La nevera está prevista para un uso portátil.

Para su uso en embarcaciones, la nevera puede funcionar con un ángulo de escora constante de 30°.

5.1 Indicaciones relativas al funcionamiento

- Alimentación con conexión de prioridad para conexión a la red de corriente alterna
- Controlador de la batería de tres niveles para proteger la batería del vehículo
- Pantalla con indicador de temperatura en °C y en °F
  Desconexión automática por baja tensión de la batería
- Regulación de la temperatura con dos pulsadores, en incrementos de 1 °C (2 °F)

- Asas de transporte plegables
- Puerto USB de alimentación
- Interruptor de emergencia (si está instalado)
- Cesta interior extraíble

5.2 Elementos de mando y de indicación

Bloqueo de la tapa: fig. 2 1, página 3

Panel de mando (fig. 3, página 3)

Pos.	Denominación	Explicación	
1	ON OFF	Enciende o apaga la nevera cuando se pulsa la tecla durante uno o dos segundos	
2	POWER	Indicación del modo de funcionamiento	
		LED iluminado en verde:	el compresor está en marcha
		LED iluminado en naranja:	el compresor está apagado
		LED parpadea en naranja:	La pantalla se apaga automáticamente porque la tensión de la batería es baja
3	ERROR	LED parpadea en rojo:	el aparato conectado no está listo para funcionar
4	SET	Selecciona el modo de entrada de datos – ajuste de temperatura – indicación en °Celsius o °Fahrenheit – ajuste del controlador de la batería	
5	–	Display, indica la temperatura	
6	DOWN –	Pulsando una vez, disminuye el valor de entrada	
7	UP +	Pulsando una vez, aumenta el valor de entrada	

Conectores (fig. 4, página 4):

Pos.	Denominación
1	Conectores para la alimentación de corriente alterna
2	Portafusible
3	Conectores para la alimentación de corriente continua

Interruptor de emergencia (si está instalado) y puerto USB (fig. 5, página 4):

Pos.	Denominación
1	Notschalter
2	USB-Anschluss zur Stromversorgung

6 Manejo

6.1 Antes del primer uso

NOTA
Por razones de higiene, debería limpiar la nueva nevera por dentro y por fuera con un paño húmedo antes de ponerla en funcionamiento (véase también “Limpieza y mantenimiento” en la página 78).

Dar la vuelta al tope de la tapa

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Puede dar la vuelta al tope de la tapa, en caso de que desee abrir la tapa hacia el otro lado. Para ello proceda de la siguiente manera:

- ➤ Abra la tapa y retírela (fig. 6 A).
- ➤ Retire los 3 tornillos de cada tope de la tapa (fig. 6 B) y desmonte los mismos.
- ➤ Retire con un pequeño destornillador las cubiertas de plástico de las nuevas posiciones de los topes de la tapa y vuelva a fijarlas en las antiguas posiciones de los topes de la tapa.
- ➤ Vuelva a fijar los topes de la tapa en las nuevas posiciones.

➤ Inserte la tapa en los topes de la tapa del lado opuesto (fig. 6 C).

Seleccionar la unidad de temperatura

Para la indicación de temperatura puede elegir entre °Celsius o °Fahrenheit. Para ello proceda de la siguiente manera:

➤ Encienda la nevera.

➤ Pulse el botón “SET” (fig. 3 4, página 3) dos veces.

➤ Ajuste con las teclas “UP +” (fig. 3 6, página 3) o “DOWN -” (fig. 3 7, página 3) la unidad de temperatura °Celsius o °Fahrenheit.

✓ El display indica durante unos segundos la unidad de temperatura ajustada. El display parpadea algunas veces antes de volver a mostrar la temperatura actual.

6.2 Consejos para el ahorro de energía

- Elija un lugar de montaje correctamente ventilado y protegido de la radiación solar.
- Antes de introducir alimentos calientes, deje que se enfríen.
- Evite abrir la nevera más de lo necesario.
- No deje la nevera abierta más tiempo del que sea necesario.
- Descongele la nevera cuando se forme una capa de escarcha.
- Evite utilizar temperaturas innecesariamente bajas.

6.3 Conexión de la nevera

Conexión a una batería (Vehículo o embarcación)

La nevera puede funcionar con una tensión continua de 12 V ó 24 V.

¡AVISO! ¡Peligro de daños en el aparato!
Antes de cargar la batería con un cargador rápido, desconéctela de la nevera y de otros consumidores.
La sobretensión puede dañar el sistema electrónico del aparato.

Por motivos de seguridad, la nevera está equipada con una protección electrónica contra inversión de polaridad que la protege si no se respetala polaridad al conectarla a la batería y contra cortocircuitos.

➤ Enchufe el cable de conexión de 12/24 V (fig. **1** 2, página 3) al conector hembra de tensión continua de 12 V o 24 V del aparato y también al conector hembra del mechero del vehículo.

Conexión a la red de corriente alterna de 100–240 V (p. ej., en casa o en la oficina)

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- No manipule los enchufes ni interruptores con las manos mojadas o con los pies sobre una superficie mojada.
- Si usa la nevera en una embarcación a través de una conexión de tierra de corriente alterna de 100–240 V, deberá conectar un interruptor diferencial entre la red de 100–240 V y el refrigerador.
  Consulte con un especialista.

Las neveras tienen una fuente de alimentación integrada de tensión múltiple con conexión de prioridad para la conexión de tensión alterna de 100–240 V. Mediante la conexión de prioridad se cambia de forma automática al funcionamiento con corriente de red, cuando se conecte el aparato a la red de corriente alterna de 100–240 V, aunque esté conectado de cable de conexión de 12/24 V.

➤ Enchufe el cable de conexión de 100–240 V (fig. **1** 3, página 3) al enchufe hembra de tensión alterna del aparato y conéctelo a la red de corriente alterna de 100–240 V AC.

6.4 Uso del controlador de la batería

El aparato está equipado con un controlador de la batería de varios niveles que evita que la batería del vehículo se descargue excesivamente al utilizar la red de a bordo de 12/24 V.

En caso de poner en funcionamiento la nevera en el vehículo con el contacto apagado, ésta se desconectará automáticamente en cuanto descienda la tensión de alimentación por debajo del valor programable. La nevera vuelve a conectarse tan pronto como se cargue la batería y se alcance la tensión de alimentación de reconexión.

¡AVISO! ¡Peligro de daños en el aparato!
Al apagarse mediante el controlador de la batería la batería ya no dispone de su capacidad de carga completa, evite continuos arranques o poner en funcionamiento otros consumidores de corriente sin haber recargado la batería. Asegúrese de recargar la batería.

En el modo “HIGH” el controlador de batería se activa antes que en el nivel “LOW” y “MED” (véase la siguiente tabla).

Modo de controlador de la batería	LOW	MED	HIGH
Tensión de desconexión a 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Tensión de reconexión a 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Tensión de desconexión a 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Tensión de reconexión a 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Para cambiar el modo del controlador de la batería, proceda como sigue:

➤ Encienda la nevera.

➤ Pulse el botón “SET” (fig. **3** 4, página 3) tres veces.

➤ Ajuste con las teclas “UP +” (fig. **3** 6, página 3) o “DOWN -” (fig. **3** 7, página 3) el modo del controlador de la batería.

✓ En la pantalla digital aparecerá lo siguiente:
Lo (LOW), Пd (MED), Hi (HIGH)

✓ El display indica durante unos segundos el modo del controlador de la batería. El display parpadea algunas veces antes de volver a mostrar la temperatura actual.

NOTA
Cuando la nevera está alimentada por la batería de arranque, seleccione el modo de controlador de la batería “HIGH”.
Cuando la nevera está alimentada por la batería de abastecimiento, es suficiente el modo de controlador de la batería “LOW”.

6.5 Uso de la nevera

¡AVISO! ¡Peligro de sobrecalentamiento!
Asegúrese todo el tiempo de que el calor producido durante el funcionamiento se pueda desalojar adecuadamente. Evite que se obstruyan las ranuras de ventilación. Asegúrese de que el aparato guarde la suficiente distancia con las paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.

➤ Coloque la nevera sobre una base firme.
Procure que no se obstruyan las ranuras de ventilación y que el aire recalentado se evacue correctamente.

NOTA
Coloque la nevera como aparece representado (fig. **1**, página 3). Si la nevera se pone en marcha situada en otra posición, podría dañar el aparato.

➤ Conecte la nevera, véase “Conexión de la nevera” en la página 71.

¡AVISO! ¡Peligro debido a temperatura demasiado baja!
Asegúrese de que en la nevera solo hay objetos o productos que puedan enfriarse a la temperatura seleccionada.

➤ Pulse el botón “ON/OFF” (fig. **3** 1, página 3) durante uno o dos segundos.

✓ El LED “⏻” se ilumina.

✓ La pantalla (fig. **3** 5, página 3) se enciende e indica la temperatura de enfriado actual.

NOTA

Temperatura visualizada

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:

La temperatura visualizada es la del centro del compartimento interior grande.

CFX 65DZ:

- Con división de nevera/congelador introducida: La temperatura visualizada es la del centro del congelador.
- Con división de nevera/congelador no introducida: La temperatura real del compartimento será bastante superior a la visualizada.

Todos los modelos:

Las temperaturas de todos los demás puntos del compartimento (distintos del centro) se desviarán de la temperatura visualizada.

✓ La nevera empezará a refrigerar el interior.

NOTA

Durante el funcionamiento con batería, la pantalla se apaga automáticamente si la tensión de la batería es baja. El LED "⏻" parpadea en naranja.

Bloqueo de la nevera

➤ Cierre la tapa.

➤ Pulse hacia abajo el pestillo (fig. **2** 1, página 3) hasta que se oiga que queda encajado en su posición.

6.6 Ajustar la temperatura

➤ Pulse el botón "SET" (fig. **3** 4, página 3) una vez.

➤ Ajuste la temperatura de enfriamiento con las teclas "UP +" (fig. **3** 6, página 3) o "DOWN -" (fig. **3** 7, página 3).

✓ La pantalla indica, durante unos segundos, la temperatura de enfriado ajustada. El display parpadea algunas veces antes de volver a mostrar la temperatura actual.

6.7 Uso del interruptor de emergencia (si está instalado)

El interruptor e emergencia (fig. **5** 1, página 4) está situado debajo del panel de control. Para un funcionamiento normal, el interruptor debe estar en la posición “NORMAL USE”.

➤ Si falla el control electrónico, deslice el interruptor hasta la posición “EMERGENCY OVERRIDE”.

NOTA
Cuando el interruptor esté en la posición “EMERGENCY OVERRIDE”, el congelador funcionará a su potencia de refrigeración máxima.

6.8 Puerto USB de alimentación

El puerto USB le permite cargar aparatos pequeños como teléfonos móviles y reproductores mp3.

Para utilizar su nevera con aparatos USB, conecte simplemente a su aparato un cable USB (no incluido).

NOTA
Asegúrese de que el pequeño aparato conectado al puerto USB admita un funcionamiento a 5 V/500 mA.

6.9 Desconectar la nevera

➤ Vacíe la nevera.

➤ Desconecte la nevera.

➤ Desenchufe el cable de alimentación.

Si no va a usar la nevera durante un largo período de tiempo:

➤ Deje la tapa de la nevera ligeramente abierta. De esta forma, evitará la aparición de olores.

6.10 Descongelar la nevera

Es posible que la humedad del aire se deposite en forma de escarcha en el evaporador o en el interior de la nevera, disminuyendo de este modo la potencia frigorífica. Descongele la nevera para evitarlo.

***¡AVISO!* ¡Peligro de daños en el aparato!**
Nunca utilice herramientas duras o puntiagudas para retirar capas de hielo o soltar productos que se hayan adherido al congelarse.

Para descongelar la nevera, proceda como se indica a continuación:

- ➤ Saque los productos del interior de la nevera.
- ➤ En caso necesario, coloque los productos en otro refrigerador para mantenerlos fríos.
- ➤ Desconecte el aparato.
- ➤ Deje abierta la tapa de la nevera.
- ➤ Seque con un paño el agua descongelada.

6.11 Sustituir el fusible del aparato

¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Desenchufe el cable de conexión antes de cambiar el fusible del aparato.

- ➤ Desenchufe el cable de alimentación.
- ➤ Saque el juego de fusibles (fig. **5** 2, página 4) con un desatornillador, por ejemplo.
- ➤ Cambie el fusible averiado por otro nuevo del mismo valor (T4AL 250V).
- ➤ Presione el juego de fusibles en la carcasa.

6.12 Cambiar el fusible de la clavija (12/24 V)

➤ Gire el tapón (fig. **7** 1, página 5) en sentido contrario a las agujas del reloj para moverlo y retirarlo (fig. **7** 2, página 5) de la clavija.

➤ Pulse un extremo del fusible (fig. **7** 3, página 5) y extráigalo.

➤ Cambie el fusible defectuoso por otro del mismo tipo (10 A).

➤ Vuelva a ensamblar la clavija en orden inverso.

6.13 Cambiar la tarjeta PCB de la luz

➤ Extraiga la tapa transparente con un destornillador (fig. **8** 1, página 5).

➤ Saque los tornillos de fijación de la tarjeta PCB (fig. **8** 2, página 5).

➤ Extraiga la clavija de la tarjeta PCB (fig. **8** 3, página 5).

➤ Cambie la tarjeta PCB de la luz defectuosa por una nueva.

➤ Fije la tarjeta PCB siguiendo las instrucciones en orden inverso.

➤ Presione la tapa transparente para volver a colocarla en la carcasa.

7 Limpieza y mantenimiento

¡ADVERTENCIA!
Desconecte el aparato de la red antes de proceder con la limpieza o el mantenimiento del mismo.

¡AVISO! ¡Peligro de ocasionar daños materiales!

- Nunca limpie la nevera bajo el chorro de agua corriente ni inmersa en agua jabonosa.
- No emplee productos de limpieza corrosivos u objetos que puedan arañar o deteriorar el aparato durante su limpieza.

➤ Limpie de vez en cuando el interior y el exterior de la nevera con un paño húmedo.

8 Garantía legal

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a la sucursal del fabricante de su país (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitación de la reparación y de la garantía debe enviar también los siguientes documentos:

- una copia de la factura con fecha de compra,
- el motivo de la reclamación o una descripción de la avería.

9 Solución de averías

Avería	Causa posible	Propuesta de solución
El aparato no funciona, el LED no se ilumina.	No hay tensión en la caja de enchufe de 12/24 V (mechero) del vehículo.	En la mayoría de los vehículos debe estar conectado el interruptor de encendido para que el mechero tenga corriente.
	La caja de enchufe de tensión alterna no conduce corriente.	Inténtelo en otra caja de enchufe.
	El fusible del aparato está averiado.	Cambie el fusible del aparato, véase “Sustituir el fusible del aparato” en la página 77.
	La fuente de alimentación integrada está averiada.	Sólo un servicio de asistencia técnica autorizado puede realizar las reparaciones.
El aparato no enfría (la clavija está conectada, el LED “POWER” se ilumina).	Compresor averiado.	Sólo un servicio de asistencia técnica autorizado puede realizar las reparaciones.
El aparato no enfría (la clavija está conectada, el LED “POWER” parpadea en naranja, la pantalla está apagada).	La tensión de batería no es suficiente.	Compruebe la batería y cárguela de ser necesario.
Al funcionar conectada al enchufe de 12/24 V (mechero del vehículo): el encendido está conectado, pero el aparato no funciona y el LED no está iluminado. Desenchufe la clavija de la caja de enchufe y realice las siguientes comprobaciones.	El alojamiento del mechero está sucio, de modo que el contacto eléctrico es defectuoso.	Cuando la clavija se calienta demasiado en el alojamiento del mechero, puede ser que dicho alojamiento esté sucio, en cuyo caso se deberá limpiar, o también es posible que no se haya montado la clavija correctamente.
	Se ha fundido el fusible de la clavija de 12/24 V.	Cambie el fusible (10 A) de la clavija de 12/24 V, véase “Cambiar el fusible de la clavija (12/24 V)” en la página 78.
	Se ha fundido el fusible del vehículo.	Cambie el fusible de la caja de enchufe de 12 V del vehículo (normalmente 15 A) (consulte para ello las instrucciones de su automóvil).
En la pantalla se indica un mensaje de error (por ejemplo, “Err1”) y el aparato no enfría.	El aparato se ha apagado por un fallo interno.	Sólo un servicio de asistencia técnica autorizado puede realizar las reparaciones.

10 Eliminación de desechos

➤ Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.

11 Datos técnicos

	CFX35	CFX40
Art. nº:	9105304047	9105304048
Tensión de conexión:	12/24 V⎓ y 100–240 V~	
Corriente nominal:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Capacidad de enfriamiento:	+10 °C hasta –22 °C (+50 °F hasta –8 °F)	
Categoria:	1	
Clase de eficiencia energética:	A++	
Consumo de energía:	62 kWh/año	64 kWh/año
Capacidad bruta:	34,5 l	41 l
Capacidad útil:	32 l	38 l
Clase climática:	N, T	
Temperatura ambiente:	+16°C – +43 °C	
Emisiones de ruido:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Medidas (l x h x a) en mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Peso:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Art. nº:	9105304049	9105304050	9105304051
Tensión de conexión:	12/24 V⎓ y 100–240 V~		
Corriente nominal:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Capacidad de enfriamiento:	+10 °C hasta –22 °C (+50 °F hasta –8 °F)		
Categoria:	1		
Clase de eficiencia energética:	A++		A+
Consumo de energía:	66 kWh/año	69 kWh/año	115 kWh/año
Capacidad bruta:	50 l	65 l	con divisor: 61 l sin divisor: 65 l
Capacidad útil:	46 l	60 l	53 l
Clase climática:	N, T		
Temperatura ambiente:	+16°C – +43 °C		
Emisiones de ruido:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Medidas (l x h x a) en mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Peso:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

NOTA

En el caso de temperaturas ambiente superiores a +32 °C (+90 °F) ya no será posible alcanzar la temperatura mínima.

Inspección/Certificados:

5375

El circuito de refrigeración contiene R-134a.

Prima di effettuare la messa in funzione leggere accuratamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e, in caso di trasmissione dell'apparecchio consegnarlo all'utente successivo.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni risultanti da un **uso non conforme alla destinazione** o **da un impiego scorretto**.

Indice

1 Spiegazione dei simboli 84
2 Indicazioni di sicurezza 84
2.1 Sicurezza generale 84
2.2 Sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchio 86
3 Dotazione 87
3.1 Accessori 87
4 Uso conforme alla destinazione 87
5 Descrizione del funzionamento 88
5.1 Funzioni 88
5.2 Elementi di comando e indicazione 89
6 Impiego 90
6.1 Prima della messa in funzione iniziale 90
6.2 Suggerimenti per risparmiare energia 91
6.3 Come collegare il frigorifero 91
6.4 Utilizzo del dispositivo di controllo della batteria 92
6.5 Come usare il frigorifero 94
6.6 Regolazione della temperatura 95
6.7 Uso dell'interruttore di emergenza (se disponibile) 96
6.8 Porta USB per alimentazione elettrica 96
6.9 Come spegnere il frigorifero 96
6.10 Sbrinamento del frigorifero portatile 96
6.11 Come sostituire il fusibile dell'apparecchio 97
6.12 Sostituzione del fusibile della spina (12/24 V) 97
6.13 Sostituzione della scheda elettronica della luce 97
7 Pulizia e cura 98
8 Garanzia 98
9 Eliminazione dei disturbi 99
10 Smaltimento 100
11 Specifiche tecniche 100

1 Spiegazione dei simboli

PERICOLO!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso comporta ferite gravi anche mortali.

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può causare ferite gravi anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può essere causa di lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota può causare danni materiali e compromettere il funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

➤ **Modalità di intervento:** questo simbolo indica all'utente che è necessario un intervento. Le modalità di intervento necessarie saranno descritte passo dopo passo.

✓ Questo simbolo descrive il risultato di un intervento.

fig. 1 5, pagina 3: questi dati si riferiscono ad un elemento in una figura, in questo caso alla “posizione 5 nella figura 1 a pagina 3”.

2 Indicazioni di sicurezza

2.1 Sicurezza generale

PERICOLO!

- Per imbarcazioni: con il collegamento alla rete fare in modo che l’alimentazione elettrica sia sempre controllata da un interruttore differenziale.

AVVERTENZA!

- Se l'apparecchio presenta danni visibili, non metterlo in funzione.
- Questo apparecchio deve essere riparato solo da personale specializzato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero causare rischi enormi.
- Persone (bambini compresi) che a causa della proprie capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure che a causa della propria inesperienza e scarsa conoscenza non siano in grado di utilizzare il prodotto in modo sicuro, devono evitare di utilizzarlo se non in presenza e seguendo le istruzioni di una persona per loro responsabile.
- **Gli elettrodomestici non sono giocattoli!**
  Conservare e impiegare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di allacciamento di questo apparecchio viene danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, da parte del suo servizio clienti, oppure da una persona sufficientemente qualificata, al fine di evitare pericoli.
- Nell'apparecchio non conservare sostanze esplosive come ad es. bombolette spray con gas propellente.

ATTENZIONE!

- Staccare l'apparecchio dalla rete
  – prima di effettuare la pulizia e la cura
  – dopo ogni utilizzo
- I prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni originali o in contenitori adeguati.

AVVISO!

- Collegare l'apparecchio solo nel modo seguente:
  – con il cavo di allacciamento CC alla spina CC del veicolo (ad es. accendisigari)
  – oppure con il cavo di allacciamento da 230 V alla rete di alimentazione in corrente alternata da 230 V
- Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli delle prese e degli attacchi disponibili.

- Il frigorifero non è adatto per il trasporto di sostanze corrosive o solventi.
- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di allacciamento.
- Quando il frigorifero è collegato ad un presa CC: Staccare il frigorifero e le altre utenze dalla batteria prima di collegare il caricabatterie rapido.
- Quando il frigorifero è collegato ad un presa CC: Interrompere il collegamento o spegnere il frigorifero se il motore viene spento. Altrimenti la batteria si può scaricare.

2.2 Sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchio

PERICOLO!

- Non toccare mai i cavi nudi a mani nude. Questo vale soprattutto per il funzionamento con rete di alimentazione in corrente alternata.

ATTENZIONE!

- Prima della messa in funzione assicurarsi che la linea di alimentazione e la spina siano asciutte.

AVVISO!

- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero ad eccezione di quelli consigliati dallo stesso produttore.
- Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze di fiamme libere o altre fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni a gas ecc.).
- **Pericolo di surriscaldamento!**
  Assicurarsi che il calore generato durante il funzionamento sfiati sufficientemente. Assicurarsi che la distanza fra l'apparecchio e le pareti o altri oggetti sia tale che l'aria possa circolare liberamente.
- Fare attenzione che le feritoie di aerazione non vengano coperte.
- Non versare nessun tipo di liquido o ghiaccio nel contenitore interno.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

- Proteggere l'apparecchio e i cavi dal caldo e dall'umidità.

3 Dotazione

La fig. **1**, pagina 3, indica il volume di fornitura.

Pos.	Quantità	Denominazione
1	1	frigorifero portatile
2	1	cavo di allacciamento per collegamento da 12/24 V⎓
3	1	cavo di allacciamento per collegamento da 100–240 V~
–	1	istruzioni per l'uso

3.1 Accessori

Disponibile come accessorio (non in dotazione):

Denominazione	N. art.	Modello
Kit di fissaggio universale (sistema a cinghie)	9108400230	CFX-UFK
Display remoto	9105304065	CFX-WD

4 Uso conforme alla destinazione

Il frigorifero è adatto per raffreddare e surgelare gli alimenti. L'apparecchio è anche adatto per il funzionamento su imbarcazioni.

L'apparecchio è stato ideato per il funzionamento con una presa di rete di bordo da 12 V⎓ oppure da 24 V⎓ di un veicolo (ad es. l'accendisigari), di una barca o di un camper oppure con una rete di alimentazione in corrente alternata da 100–240 V~.

Il frigorifero è adatto per l'uso domestico e campi di applicazione simili come ad esempio

- in cucine per il personale in negozi, uffici e altri campi professionali
- in agricoltura

- dagli ospiti in hotel, motel o altri alloggi
- in bed & breakfast
- nel catering e applicazioni simili nel commercio all'ingrosso

ATTENZIONE! Pericolo per la salute!
Controllare che la capacità di raffreddamento dell'apparecchio sia conforme ai requisiti degli alimenti o medicinali che si desidera raffreddare.

5 Descrizione del funzionamento

Il frigorifero portatile può raffreddare, mantenere freddi i prodotti e surgelarli. Il raffreddamento avviene mediante un circuito di raffreddamento che non richiede manutenzione e con compressore. L'isolamento, particolarmente spesso, e il potente compressore garantiscono un raffreddamento estremamente veloce.

L'apparecchio è adatto per essere utilizzato anche come frigorifero portatile.

Nel caso di impiego su imbarcazioni il frigorifero può essere sottoposto ad uno sbandamento continuo di 30°.

5.1 Funzioni

- Alimentazione elettrica con circuito prioritario per il collegamento alla rete di alimentazione in corrente alternata
- Dispositivo di controllo automatico a tre livelli della batteria. Per proteggere la batteria del veicolo
- Display con indicazione della temperatura in °C e °F
  si disinserisce automaticamente quando la tensione della batteria è bassa
- Impostazione della temperatura: Mediante due pulsanti in passi da 1 °C (2 °F)
- Maniglie ripiegabili
- Porta USB per alimentazione elettrica
- Interruttore di emergenza (se disponibile)
- Inserto per cestino estraibile

5.2 Elementi di comando e indicazione

Fermo del coperchio: fig. 2 1, pagina 3

Campo di controllo (fig. 3, pagina 3)

Pos.	Denominazione	Spiegazione	
1	ON OFF	Accende o spegne il frigorifero se si tiene premuto il tasto da uno a due secondi	
2	POWER	Spia di funzionamento	
		Il LED verde è acceso:	il compressore è acceso
		il LED arancio è acceso:	il compressore è spento
		Il LED lampeggia con luce arancia:	il display si è spento automaticamente perché la tensione della batteria è bassa
3	ERROR	Il LED rosso lampeggia:	l'apparecchio è acceso ma non è pronto per il funzionamento
4	SET	Seleziona la modalità di immissione – impostazione della temperatura – valori in gradi Celsius oppure Fahrenheit – impostazione dispositivo di controllo automatico della batteria	
5	–	Display, indica i valori	
7	DOWN –	Premuto una volta diminuisce il valore impostato selezionato	
6	UP +	Premuto una volta aumenta il valore impostato selezionato	

Prese di collegamento (fig. 4, pagina 4):

Pos.	Denominazione
1	Presa di collegamento per l'alimentazione di tensione alternata
2	Portafusibile
3	Presa di collegamento per l'alimentazione di tensione continua

Interruttore di emergenza (se disponibile) e porta USB (fig. 5, pagina 4):

Pos.	Denominazione
1	Interruttore di emergenza
2	Porta USB per alimentazione elettrica

6 Impiego

6.1 Prima della messa in funzione iniziale

NOTA
Per motivi igienici, prima della messa in funzione iniziale del frigorifero, pulirne l'interno e l'esterno con un panno umido (vedi anche "Pulizia e cura" a pagina 98).

Spostamento del lato apertura coperchio

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Nel caso in cui si desideri aprire il coperchio dall'altro lato è possibile spostare il lato apertura coperchio. A questo scopo procedere come segue.

- ➤ Aprire il coperchio e rimuoverlo (fig. 6 A).
- ➤ Svitare 3 viti per ogni cardine (fig. 6 B) e rimuoverli.
- ➤ Rimuovere le coperture in plastica dalle posizioni dei nuovi cardini con un piccolo cacciavite e inserirli nelle posizioni dei vecchi cardini.
- ➤ Reinserire i cardini nelle nuove posizioni.
- ➤ Inserire il coperchio nei cardini sul lato opposto (fig. 6 C).

Selezione dell'unità di temperatura

L'indicazione di temperatura può essere selezionata in gradi Celsius e Fahrenheit. A questo scopo procedere come segue:

➤ Accendere il frigorifero.

➤ Premere due volte il tasto "SET" (fig. **3** 4, pagina 3).

➤ Impostare con i tasti "UP +" (fig. **3** 6, pagina 3) oppure "DOWN -" (fig. **3** 7, pagina 3)**,** l'unità di temperatura Celsius oppure Fahrenheit.

✓ Il display visualizza per alcuni secondi l'unità di temperatura impostata. Il display lampeggia alcune volte prima di tornare alla rappresentazione della temperatura attuale.

6.2 Suggerimenti per risparmiare energia

- Scegliere un luogo di impiego ben aerato e riparato dai raggi solari.
- Prima di immagazzinare cibi caldi nell'apparecchio, lasciarli prima raffreddare.
- Non aprire il frigorifero più spesso del necessario.
- Non lasciare il frigorifero aperto più del necessario.
- Sbrinare il frigorifero portatile appena si è formato uno strato di ghiaccio.
- Evitare un abbassamento eccessivo della temperatura interna se non necessario.

6.3 Come collegare il frigorifero

Allacciamento ad una batteria (Veicolo o imbarcazione)

Il frigorifero portatile può essere allacciato ad una tensione continua compresa tra 12 V e 24 V.

AVVISO! Pericolo di danni!
Staccare il frigorifero portatile e altre utenze dalla batteria prima di caricare la batteria con un caricabatterie rapido.
Le sovratensioni possono danneggiare il sistema elettronico degli apparecchi.

Per motivi di sicurezza, il frigorifero portatile è dotato di una protezione elettronica contro l'inversione di polarità che lo protegge contro l'inversione di polarità durante il collegamento della batteria e un eventuale cortocircuito.

➤ Inserire il cavo di collegamento da 12/24 V (fig. **1** 2, pagina 3) nella presa della tensione DC dell'apparecchio e nella presa dell'accendisigari da 12 V o 24 V.

Allacciamento ad una rete di alimentazione in corrente alternata da 100–240 V (ad es a casa o in ufficio)

PERICOLO! Pericolo di morte a causa di scossa elettrica!

- Non usare spine e interruttori se avete mani o piedi bagnati.
- Se il frigorifero si trova a bordo di un'imbarcazione ed è azionato mediante un collegamento a terra con una rete di alimentazione in corrente alternata da 100–240 V, è necessario in ogni caso inserire un interruttore differenziale di protezione fra la rete di alimentazione in corrente alternata da 100–240 V e il frigorifero. Fatevi consigliare da un esperto.

I figoriferi dispongono di un alimentatore multitensione integrato con circuito prioritario per il collegamento alla tensione alternata da 100–240 V. Tramite il circuito prioritario l'apparecchio viene commutato automaticamente sul funzionamento di rete quando l'apparecchio viene allacciato ad una rete di alimentazione in corrente alternata da 100–240 V, anche se il cavo di allacciamento da 12/24 V è ancora collegato.

➤ Inserire il cavo di collegamento da 100–240 V (fig. **1** 3, pagina 3) nella presa della tensione AC dell'apparecchio e collegarlo alla presa di rete con tensione AC 100–240 V.

6.4 Utilizzo del dispositivo di controllo della batteria

L'apparecchio dispone di un dispositivo di controllo automatico della batteria a più livelli che protegge la batteria del veicolo da uno scaricamento eccessivo durante il collegamento alla rete di bordo da 12/24 V.

Se il frigorifero viene azionato a motore spento all'interno del veicolo, il frigorifero si spegne automaticamente non appena la tensione di alimentazione scende al di sotto di un valore impostato. Il frigorifero si riaccende non appena viene raggiunta la tensione di ripristino ottenuta caricando la batteria.

AVVISO! Pericolo di danni!
Quando la batteria viene spenta dal dispositivo di controllo automatico della batteria essa non dispone più della sua capacità di carica totale, evitare quindi ripetuti avvii o il funzionamento di reti di bordo senza fasi di carica di lunga durata. Fare in modo che la batteria venga ricaricata.

Nella modalità "HIGH", il dispositivo di controllo automatico della batteria si attiva più velocemente che nei livelli "LOW" e "MED" (vedi la tabella seguente).

Modo operativo del dispositivo di controllo automatico della batteria	**LOW**	**MED**	**HIGH**
Tensione di interruzione a 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Tensione di ripristino a 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Tensione di interruzione a 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Tensione di ripristino a 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Per modificare la modalità per il dispositivo di controllo automatico della batteria, procedere come segue:

➤ Accendere il frigorifero.

➤ Premere tre volte il tasto "SET" (fig. **3** 4, pagina 3).

➤ Impostare con i tasti "UP +" (fig. **3** 6, pagina 3) oppure "DOWN -" (fig. **3** 7, pagina 3)**,** la modalità per il dispositivo di controllo automatico della batteria.

✓ Il display digitale visualizza quanto segue:
Lo (BASSO), Пd (MEDIO), Hi (ALTO)

✓ Il display visualizza per alcuni secondi la modalità impostata. Il display lampeggia alcune volte prima di tornare alla rappresentazione della temperatura attuale.

NOTA
Se il frigorifero è alimentato dalla batteria di avviamento del veicolo, selezionare la modalità del dispositivo di controllo automatico della batteria “HIGH”. Se il frigorifero è collegato ad una batteria di alimentazione, è sufficiente selezionare la modalità del dispositivo di controllo automatico della batteria “LOW”.

6.5 Come usare il frigorifero

AVVISO! Pericolo di surriscaldamento!
Assicurarsi che il calore generato durante il funzionamento fuoriesca sufficientemente. Fare attenzione che le feritoie di aerazione non vengano coperte. Assicurarsi che la distanza fra l’apparecchio e le pareti o altri oggetti sia tale che l’aria possa circolare liberamente.

➤ Collocare il frigorifero su una base stabile.
Assicurarsi che le feritoie di aerazione non vengano coperte e che l’aria calda prodotta possa fuoriuscire liberamente.

NOTA
Posizionare il frigorifero secondo l'immagine (fig. **1**, pagina 3). Se il frigorifero viene posizionato in maniera differente, esso può venire danneggiato.

➤ Collegare il frigorifero, vedi “Come collegare il frigorifero” a pagina 91.

AVVISO! Pericolo dovuto alla temperatura troppo bassa!
Assicurarsi che nel frigorifero si trovino solo oggetti o prodotti che possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.

➤ Premere il tasto “ON/OFF” (fig. **3** 1, pagina 3) da uno a due secondi.

✓ Il LED “⏻” è acceso.

✓ Il display (fig. **3** 5, pagina 3) si accende e visualizza l’attuale temperatura di raffreddamento.

NOTA

Temperatura indicata

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:

La temperatura visualizzata si riferisce alla temperatura misurata nel centro del compartimento interno più grande.

CFX 65DZ:

- Se il separatore frigo/congelatore è inserito: La temperatura visualizzata indica la temperatura misurata nel centro del compartimento del freezer.
- Se il separatore frigo/congelatore non è inserito: La temperatura del compartimento effettiva è considerevolmente maggiore rispetto a quella indicata.

Tutti i modelli:

Le temperature in altri punti del compartimento (e quindi, non nel centro) sono diverse rispetto alla temperatura indicata.

✓ Lo spazio interno del frigorifero inizia a raffreddarsi.

NOTA

In caso di funzionamento a una batteria, il display si spegne automaticamente quando la tensione della batteria è bassa.
Il LED "⏻" lampeggia con luce arancia.

Bloccaggio del frigorifero

➤ Chiudere il coperchio.

➤ Premere il coperchio (fig. **2** 1, pagina 3) finché entra in sede con un clic.

6.6 Regolazione della temperatura

➤ Premere una volta il tasto "SET" (fig. **3** 4, pagina 3).

➤ Impostare la temperatura di raffreddamento con i tasti "UP +" (fig. **3** 6, pagina 3) oppure "DOWN -" (fig. **3** 7, pagina 3).

✓ Il display visualizza per alcuni secondi la temperatura di raffreddamento impostata. Il display lampeggia alcune volte prima di tornare alla rappresentazione della temperatura attuale.

6.7 Uso dell'interruttore di emergenza (se disponibile)

L'interruttore di emergenza (fig. **5** 1, pagina 4) si trova al di sotto del pannello di controllo. Per l'uso normale, l'interruttore è in posizione “USO NORMALE”.

➤ In caso di un guasto al sistema di controllo elettronico, portare l'interruttore su “AZIONAMENTO DI EMERGENZA”

NOTA
Se l'interruttore è inserito su “AZIONAMENTO DI EMERGENZA”, il frigorifero portatile congela alla sua capacità di raffreddamento massima.

6.8 Porta USB per alimentazione elettrica

La porta USB consente di caricare apparecchi di piccole dimensioni come telefoni cellulari e lettori mp3.

Per utilizzare il frigorifero portatile con un apparecchio USB, basta collegare un cavo USB (non incluso) al frigorifero.

NOTA
Assicurasi che l'apparecchio di piccole dimensioni collegato alla porta USB sia adatto al funzionamento a 5 V/500 mA.

6.9 Come spegnere il frigorifero

➤ Svuotare il frigorifero.

➤ Spegnere il frigorifero.

➤ Estrarre il cavo di allacciamento.

Nel caso in cui il frigorifero non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo:

➤ Lasciare il coperchio leggermente aperto. In questo modo si impedisce la formazione di odori.

6.10 Sbrinamento del frigorifero portatile

L’umidità dell’aria può condensarsi sul vaporizzatore o all’interno del frigorifero formando brina la quale diminuisce la potenza frigorifera. Sbrinare perciò l’apparecchio a tempo debito.

AVVISO! Pericolo di danni!
Non impiegare mai utensili duri o accuminati per rimuovere gli strati di ghiaccio o per liberare oggetti congelati.

Per sbrinare il frigorifero, procedere come segue:

- ➤ Togliere i prodotti dal frigorifero.
- ➤ Immagazzinarli eventualmente in un altro frigorifero affinché si mantengano freddi.
- ➤ Spegnere l'apparecchio.
- ➤ Lasciare il coperchio aperto.
- ➤ Asciugare la condensa.

6.11 Come sostituire il fusibile dell'apparecchio

PERICOLO! Pericolo di morte a causa di scossa elettrica!
Estrarre i cavi di allacciamento prima di sostituire il fusibile dell'apparecchio.

- ➤ Estrarre i cavi di allacciamento.
- ➤ Sbloccare il portafusibili (fig. **5** 2, pagina 4) utilizzando ad es. un cacciavite.
- ➤ Sostituire il fusibile difettoso con un fusibile nuovo dello stesso amperaggio (T4AL 250V).
- ➤ Premere di nuovo in sede il portafusibili.

6.12 Sostituzione del fusibile della spina (12/24 V)

- ➤ Ruotare in senso antiorario il cappuccio (fig. **7** 1, pagina 5) per muoverlo ed estrarlo (fig. **7** 2, pagina 5) dalla presa.
- ➤ Premere un'estremità del fusibile (fig. **7** 3, pagina 5) ed estrarlo.
- ➤ Sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo equivalente (10 A).
- ➤ Rimontare la presa in ordine inverso.

6.13 Sostituzione della scheda elettronica della luce

- ➤ Estrarre la copertura trasparente con un cacciavite (fig. **8** 1, pagina 5).

➤ Svitare le viti di montaggio della scheda elettronica (fig. **8** 2, pagina 5).

➤ Estrarre la presa dalla scheda elettronica (fig. **8** 3, pagina 5).

➤ Sostituire la scheda elettronica della luce con una nuova.

➤ Inserire una nuova scheda elettronica eseguendo le istruzioni in ordine inverso.

➤ Premere la copertura trasparente di nuovo sull'alloggiamento.

7 Pulizia e cura

AVVERTENZA!
Staccare l'apparecchio dalla rete ogni volta che si effettua la pulizia e la cura.

AVVISO! Pericolo di danni!

- Non lavare mai il frigorifero sotto acqua corrente e non immergerlo in acqua per risciacquarlo.
- Per la pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.

➤ Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio di tanto in tanto con un panno umido.

8 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (l'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia è necessario inviare la seguente documentazione:

- una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,
- un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

9 Eliminazione dei disturbi

Disturbo	Possibile causa	Proposta di soluzione
L'apparecchio non funziona, il LED è spento.	Nella presa da 12/24 Volt (accendisigari) del veicolo non c'è tensione.	Nella maggior parte dei veicoli è necessario che l'interruttore di accensione sia inserito perché all'accendisigari possa arrivare tensione.
	Nella presa di tensione alternata non c'è tensione.	Provare a collegare l'apparecchio ad un'altra presa.
	Il fusibile dell'apparecchio è diffettoso.	Sostituire il fusibile dell'apparecchio, vedi "Come sostituire il fusibile dell'apparecchio" a pagina 97.
	L'alimentatore integrato è difettoso.	I lavori di riparazione devono essere effettuati solo da un Punto Assistenza Clienti autorizzato.
L'apparecchio non raffredda (la spina è inserita nella presa, il LED "POWER" è acceso).	Compressore difettoso.	I lavori di riparazione devono essere effettuati solo da un Punto Assistenza Clienti autorizzato.
L'apparecchio non raffredda (la spina è inserita nella presa, il LED "POWER" lampeggia con luce arancione, il display è spento).	Tensione della batteria insufficiente.	Controllare la batteria ed eventualmente caricarla.
Con il funzionamento con una presa da 12/24 V (accendisigari): l'accensione è inserita, l'apparecchio non funziona e il LED non è acceso. Estrarre la spina dalla presa ed eseguire le seguenti verifiche.	La presa dell'accendisigari è sporca. Questo provoca un contatto elettrico sbagliato.	Se la spina inserita nella presa dell'accendisigari è diventata molto calda, significa che è necessario pulire la presa o che la spina probabilmente non è montata in modo corretto.
	Il fusibile della spina da 12/24 V è bruciato.	Sostituire il fusibile (10 A) della spina da 12 V, vedi "Sostituzione del fusibile della spina (12/24 V)" a pagina 97.
	Il fusibile del veicolo è bruciato.	Sostituire il fusibile del veicolo della presa da 12/24 V (solitamente di 15 A); (osservare inoltre le istruzioni per l'uso del vostro veicolo).
Il display indica un messaggio di errore (p.es. "Err1") e l'apparecchio non raffredda.	Un disturbo di funzionamento interno ha spento l'apparecchio.	I lavori di riparazione devono essere effettuati solo da un Punto Assistenza Clienti autorizzato.

10 Smaltimento

➤ Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.

Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di riciclaggio più vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

11 Specifiche tecniche

	CFX35	**CFX40**
N. art.:	9105304047	9105304048
Tensione di allacciamento:	12/24 V⎓ e 100–240 V~	
Nennstrom:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Capacità di raffreddamento:	+10 °C a –22 °C (+50 °F a –8 °F)	
Categoria:	1	
Classe di efficienza energetica:	A++	
Consumo energetico:	62 kWh/annum	64 kWh/annum
Volume lorda:	34,5 l	41 l
Volume utile:	32 l	38 l
Classe climatica:	N, T	
Temperatura ambiente:	+16°C – +43 °C	
Emissioni acustiche:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Dimensioni (L x A x P) in mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Peso:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
N. art.:	9105304049	9105304050	9105304051
Tensione di allacciamento:	12/24 V⎓ e 100–240 V~		
Nennstrom:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Capacità di raffreddamento:	+10 °C a –22 °C (+50 °F a –8 °F)		
Categoria:	1		
Classe di efficienza energetica:	A++		A+
Consumo energetico:	66 kWh/annum	69 kWh/annum	115 kWh/annum
Volume lorda:	50 l	65 l	con separatore: 61 l senza separatore: 65 l
Volume utile:	46 l	60 l	53 l
Classe climatica:	N, T		
Temperatura ambiente:	+16°C – +43 °C		
Emissioni acustiche:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Dimensioni (L x A x P) in mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Peso:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

NOTA

Con temperature ambiente a partire da +32 °C (+90 °F) in su, la temperatura minima non può più essere raggiunta.

Certificati di controllo:

5375

Il circuito del refrigerante contiene R-134a.

Lees deze handleiding voor de ingebruikname zorgvuldig door en bewaar deze. Geef de handleiding bij doorgeven van het toestel door aan de gebruiker.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door **gebruik tegen de voorschriften in** of door **verkeerde bediening** wordt veroorzaakt.

Inhoudsopgave

1 Verklaring van de symbolen 103
2 Veiligheidsinstructies 103
2.1 Algemene veiligheid 103
2.2 Veiligheid bij het gebruik van het toestel 105
3 Omvang van de levering 106
3.1 Toebehoren 106
4 Gebruik volgens de voorschriften 106
5 Beschrijving van de werking 107
5.1 Omvang functies 107
5.2 Bedienings- en indicatie-elementen 108
6 Bediening 109
6.1 Voor het eerste gebruik 109
6.2 Tips om energie te besparen 110
6.3 Koelbox aansluiten 110
6.4 Accumeter gebruiken 111
6.5 Koelbox gebruiken 112
6.6 Temperatuur instellen 114
6.7 De noodknop gebruiken (indien aanwezig) 114
6.8 USB-aansluiting voor voedingsspanning 114
6.9 Koelbox uitschakelen 115
6.10 Koelbox ontdooien 115
6.11 Toestelzekering vervangen 115
6.12 Stekkerzekering (12/24 V) vervangen 116
6.13 De led-printplaat vervangen 116
7 Reiniging en onderhoud 116
8 Garantie 117
9 Verhelpen van storingen 118
10 Afvoer 119
11 Technische gegevens 119

1 Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven leidt tot overlijden of ernstig letsel.

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiële schade en de werking van het product beperken.

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

➤ **Handeling:** dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

✓ Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.

afb. 1 5, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeelding, in dit voorbeeld op „positie 5 in afbeelding 1 op pagina 3”.

2 Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene veiligheid

GEVAAR!

- Op boten: als uw toestel op het stroomnet is aangesloten, dient u er absoluut voor te zorgen dat de stroomtoevoer via een aardlekschakelaar beveiligd is.

WAARSCHUWING!

- Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik worden genomen.
- Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
- Personen (ook kinderen) die door hun fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden, of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het product veilig te gebruiken, mogen dit niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon doen.
- **Elektrische toestellen zijn geen speelgoed!**
  Bewaar en gebruik het toestel buiten het bereik van kinderen.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze niet met toestel gaan spelen.
- Als de aansluitkabel van dit toestel wordt beschadigd, moet deze, om gevaren te vermijden, door de fabrikant, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld spuitbussen met drijfgas in het toestel.

VOORZICHTIG!

- Scheid het toestel van het net
  – voor iedere reiniging en ieder onderhoud
  – na elk gebruik
- Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakkingen of geschikte bakken worden opgeslagen.

LET OP!

- Sluit het toestel alleen als volgt aan:
  – met de DC-aansluitkabel aan een DC-stopcontact in het voertuig (bijv. sigarettenaansteker)
  – of met de 230-V-aansluitkabel op het 230-V-wisselstroomnet
- Vergelijk de spanning op het typeplaatje met de voorhanden energievoorziening.
- Het koeltoestel is niet geschikt voor het transport van bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen.
- Trek de stekker nooit aan de aansluitkabel uit het stopcontact.

- Als het koeltoestel aan de DC-contactdoos is aangesloten: Klem uw koeltoestel en andere verbruikers van de accu af voor u een snellader aansluit.
- Als het koeltoestel aan de DC-contactdoos is aangesloten: Verbreek de verbinding of schakel het koeltoestel uit, als u de motor uitschakelt. Anders kan de accu worden ontladen.

2.2 Veiligheid bij het gebruik van het toestel

GEVAAR!

- Neem nooit blanke leidingen met blote handen vast. Dit geldt vooral bij het gebruik aan het wisselstroomnet.

VOORZICHTIG!

- Let er voor de ingebruikneming op dat de voedingskabel en de stekker droog zijn.

LET OP!

- Gebruik geen elektrische toestellen binnen de koeltoestel, behalve als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.
- Zet het toestel niet in de buurt van open vlammen of andere warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).
- **Oververhittingsgevaar!**
  Let er altijd op dat de warmte, die bij het bedrijf ontstaat, goed afgevoerd kan worden. Zorg ervoor, dat het toestel op voldoende afstand tot wanden en voorwerpen staat, zodat de lucht kan circuleren.
- Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt.
- Doe geen vloeistoffen of ijs in het binnenreservoir.
- Dompel het toestel nooit onder water.
- Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.

3 Omvang van de levering

afb. **1**, pag. 3, geeft de omvang van de levering weer.

Pos.	Aantal	Omschrijving
1	1	Koelbox
2	1	Aansluitkabel voor 12/24-V⎓-aansluiting
3	1	Aansluitkabel voor 100/240-V~-aansluiting
–	1	Gebruiksaanwijzing

3.1 Toebehoren

Ale toebehoren verkrijgbaar (niet in de leveringsomvang inbegrepen):

Omschrijving	Art.-nr.	Model
Universele bevestigingsset (riemsysteem)	9108400230	CFX-UFK
Draadloos display	9105304065	CFX-WD

4 Gebruik volgens de voorschriften

De koelbox is geschikt voor het koelen en diepvriezen van levensmiddelen. Het toestel is ook voor het gebruik op boten geschikt.

Het toestel is gemaakt voor het gebruik op een 12-V⎓- of 24-V⎓-boordstopcontact van een voertuig (bijv. sigarettenaansteker), boot of camper en op een 100/240-V~-wisselstroomnet.

Het koeltoestel is bestemd voor het gebruik thuis en soortgelijke toepassingen, zoals

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkruimtes
- in de landbouw
- door gasten in hotels, motels of andere accommodaties
- in B&B's
- in de catering en vergelijkbaar commercieel gebruik

VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid!
Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de eisen van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt koelen.

5 Beschrijving van de werking

De koelbox kan waren afkoelen, koel houden en diepvriezen.
De koeling gebeurt door een onderhoudsvrij koelcircuit met compressor. De extra sterke isolatie en de krachtige compressor garanderen een bijzonder snelle koeling.

De koelbox is geschikt voor mobiel gebruik.

Bij het gebruik op boten kan de koelbox aan een permanente helling van 30° worden blootgesteld.

5.1 Omvang functies

- Voedingsspanning met prioriteitscircuit voor aansluiting op AC-netspanning
- Drietraps accubewaker voor bescherming van de wagenaccu
- Scherm met temperatuurmeting in °C en °F
  Schakelt automatisch uit bij lage accuspanning
- Instellen van de temperatuur: met twee knoppen in stappen van 1 °C (2 °F)
- Inklapbare grepen
- USB-aansluiting voor voedingsspanning
- Noodknop (indien aanwezig)
- Verwijderbare draadkorf

5.2 Bedienings- en indicatie-elementen

Vergrendeling van het deksel: afb. 2 1, pagina 3

Bedieningspaneel (afb. 3, pag. 3)

Pos.	Omschrijving	Verklaring	
1	ON OFF	Schakelt de koelbox in of uit als de toets één tot twee seconden wordt ingedrukt	
2	POWER	Bedrijfsindicatie	
		LED brandt groen:	compressor is aan
		LED brandt oranje:	compressor is uit
		LED knippert oranje:	Display is automatisch uitgeschakeld, omdat accuspanning te laag is
3	ERROR	LED knippert rood:	ingeschakeld toestel is niet klaar voor gebruik
4	SET	Kiest de invoermodus – temperatuurinstelling – aanduiding van °Celsius of °Fahrenheit – accubewaker instellen	
5	–	Display, geeft de waarden weer	
6	DOWN –	Eén keer aantippen verlaagt de gekozen invoerwaarde	
7	UP +	Eén keer aantippen verhoogt de gekozen invoerwaarde	

Aansluitbussen (afb. 4, pag. 4):

Pos.	Omschrijving
1	Aansluitbussen wisselspanningsvoorziening
2	Zekeringhouder
3	Aansluitbussen gelijkspanningsvoorziening

Noodknop (indien aanwezig) en USB-aansluiting (afb. 5, pag. 4):

Pos.	Omschrijving
1	Noodknop
2	USB-aansluiting voor voedingsspanning

6 Bediening

6.1 Voor het eerste gebruik

INSTRUCTIE

Voor u de nieuwe koelbox in gebruik neemt, moet u hem om hygiënische redenen van binnen en van buiten reinigen met een vochtige doek (zie ook „Reiniging en onderhoud” op pagina 116).

Dekselaanslag omdraaien

CFX50, CFX65, CFX65DZ

U kunt de dekselaanslag omdraaien, indien u het deksel naar de andere kant wilt openen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- ➤ Deksel openen om deze te verwijderen (afb. 6 A).
- ➤ Per scharnier (afb. 6 B) 3 schroeven losdraaien en scharnieren verwijderen.
- ➤ Met een kleine schroevendraaier de kunststof-afdekplaatjes van de nieuwe scharnierposities verwijderen en op de oude scharnierposities aanbrengen.
- ➤ De scharnieren in de nieuwe posities monteren.
- ➤ Het deksel in de scharnieren aan de tegenover liggende zijde plaatsen (afb. 6 C).

Temperatuureenheid kiezen

U kunt voor de temperatuurindicatie tussen de waarden voor °Celsius en °Fahrenheit kiezen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- ➤ Schakel de koelbox in.
- ➤ Druk twee keer op de toets „SET” (afb. 3 4, pagina 3).

➤ Stel met de toetsen „UP +" (afb. **3** 6, pagina 3) resp. „DOWN -" (afb. **3** 7, pagina 3)**,** de temperatuureenheid °Celsius of °Fahrenheit in.

✓ Het display geeft voor enkele seconden de ingestelde temperatuureenheid weer. Het display knippert een paar keer, voordat de weergave van de actuele temperatuur weer verschijnt.

6.2 Tips om energie te besparen

- Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde plaats.
- Laat warme spijzen eerst afkoelen, voordat u ze in het toestel koel houdt.
- Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.
- Laat het koeltoestel niet langer open dan nodig is.
- Ontdooi de koelbox zodra er zich een ijslaag gevormd heeft.
- Vermijd een onnodig lage binnentemperatuur.

6.3 Koelbox aansluiten

Op een accu aansluiten (voertuig of boot)

De koelbox kan met 12 V of met 24 V gelijkspanning gebruikt worden.

LET OP! Gevaar voor beschadiging van het toestel!
Koppel de koelbox en andere verbruikers van de accu los, voordat u de accu met een snellader oplaadt.
Overspanningen kunnen de elektronica van de toestellen beschadigen.

Voor de veiligheid is de koelbox met een elektronische beveiliging tegen verkeerd polen uitgerust, die de koelbox tegen verkeerd polen bij de accu-aansluiting en tegen kortsluiting beschermt.

➤ De 12/24 V-aansluitkabel (afb. **1** 2, pagina 3) op de DC-aansluiting van het apparaat en op een 12 V of 24 V-sigarettenaansteker aansluiten.

Op een 100/240-V-wisselstroomnet aansluiten (bijv. thuis of op het kantoor)

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok!

- Werk nooit met stekkers en schakelaars, als u natte handen heeft of met uw voeten op een natte ondergrond staat.
- Als u uw koelbox aan boord van een boot per landaansluiting op het 100/240-V-wisselstroomnet gebruikt, moet u in ieder geval een aardlekschakelaar tussen 100/240-V-wisselstroomnet en koelbox schakelen.
  Laat u door een vakman adviseren.

De koelboxen beschikken over een geïntegreerde multispanningsvoedingseenheid met voorrangschakeling naar de aansluiting op wisselspanning van 100/240 V. Door de voorangschakeling wordt automatisch omgeschakeld op voeding via het stroomnet, als het toestel op een 100/240-V-wisselstroomnet is aangesloten, ook als de 12/24-V-aansluitkabel nog is aangesloten.

➤ De 100–240 V-aansluitkabel (afb. **1** 3, pagina 3) op de AC-aansluiting aansluiten en verbinden met de 100–240 V AC-netspanning.

6.4 Accumeter gebruiken

(ABS)

Het toestel is uitgerust met een meertraps accumeter, die uw voertuigaccu bij de aansluiting op het 12/24-V-boordnet beschermt tegen te diepe ontlading.

Als de koelbox bij uitgeschakeld contact in het voertuig wordt gebruikt, schakelt de box automatisch uit zodra de voedingsspanning daalt onder een ingestelde waarde. De koelbox schakelt weer in zodra door oplading van de accu de herinschakelspanning is bereikt.

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
De accu beschikt bij het uitschakelen door de accumeter niet meer over de volledige laadcapaciteit. Vermijd veelvuldig starten of het gebruik van stroomverbruikers zonder lange laadfasen. Zorg ervoor dat de accu weer geladen wordt.

In de stand „HIGH” wordt de accumeter sneller geactiveerd dan in de standen „LOW” en „MED” (zie volgende tabel).

Accumeter-modus	LOW	MED	HIGH
Uitschakelspanning bij 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Herinschakelspanning bij 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Uitschakelspanning bij 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Herinschakelspanning bij 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Om de modus voor de accubewaker te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

➤ Schakel de koelbox in.

➤ Druk drie keer op de toets „SET” (afb. **3** 4, pagina 3).

➤ Stel met de toetsen „UP +” (afb. **3** 6, pagina 3) resp. „DOWN -” (afb. **3** 7, pagina 3)**,** de modus voor de accubewaker in.

✓ Digitaal display geeft het volgende weer:
Lo (LOW), Пd (MED), Hi (HIGH)

✓ Het display geeft voor enkele seconden de ingestelde modus weer. Het display knippert een paar keer, voordat de weergave van de actuele temperatuur weer verschijnt.

INSTRUCTIE
Als de koelbox wordt gevoed door de starteraccu, kiest u de accumeter-modus „HIGH”. Als de koelbox is aangesloten op een voedingsaccu ,is de accumeter-modus „LOW” voldoende.

6.5 Koelbox gebruiken

LET OP! Oververhittingsgevaar!
Let er altijd op dat de warmte, die bij het gebruik ontstaat, goed afgevoerd kan worden. Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt. Zorg ervoor, dat het toestel op voldoende afstand tot wanden en voorwerpen staat, zodat de lucht kan circuleren.

➤ Plaats de koelbox op een vaste ondergrond.
Let erop dat de ventilatiesleuven niet zijn afgedekt en de verwarmde lucht goed kan wegtrekken.

INSTRUCTIE
Stel de koelbox zoals weergegeven op (afb. **1**, pag. 3). Als de box in een andere positie gebruikt wordt, kan dit schade aan het toestel veroorzaken.

➤ Sluit de koelbox aan, zie „Koelbox aansluiten” op pagina 110.

LET OP! Gevaar door te lage temperatuur!
Zorg ervoor dat er zich alleen voorwerpen of waren in de koelbox bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen worden.

➤ Druk één tot twee seconden op de toets „ON/OFF” (afb. **3** 1, pagina 3).

✓ De LED „⏻” brandt.

✓ Het display (afb. **3** 5, pagina 3) wordt ingeschakeld en geeft de actuele koeltemperatuur weer.

INSTRUCTIE
Weergegeven temperatuur
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Weergegeven wordt de temperatuur in het midden van het grote binnencompartiment.
CFX 65DZ:
- Met verdeelschot voor koeler/vriezer: weergegeven wordt de temperatuur in het midden van het vriescompartiment.
- Zonder verdeelschot voor koeler/vriezer: de feitelijke temperatuur in het compartiment is aanmerkelijk warmen dan de weergegeven temperatuur.

Alle modellen:
De temperatuur op andere plaatsen in het compartiment (op enige afstand van het midden) wijkt af van de weergegeven temperatuur.

✓ De koelbox start met het koelen van de binnenruimte.

INSTRUCTIE
Bij het bedrijf aan een accu schakelt het display automatisch uit als de accuspanning te laag is. De LED „⏻” knippert oranje.

Koelbox vergrendelen

➤ Sluit het deksel.

➤ De klemsluiting (afb. **2** 1, pagina 3) omlaag duwen totdat hij hoorbaar vastklikt.

6.6 Temperatuur instellen

➤ Druk één keer op de toets „SET” (afb. **3** 4, pagina 3).

➤ Stel met de toetsen „UP +” (afb. **3** 6, pagina 3) resp. „DOWN -” (afb. **3** 7, pagina 3) de koeltemperatuur in.

✓ Het display geeft gedurende enkele seconden de ingestelde gewenste koeltemperatuur weer. Het display knippert een paar keer, voordat de weergave van de actuele temperatuur weer verschijnt.

6.7 De noodknop gebruiken (indien aanwezig)

De noodknop (afb. **5** 1, pagina 4) bevindt zich onder het bedieningspaneel. Voor normaal gebruik staat de knop in de stand „NORMAL USE”.

➤ Wanneer een elektrische storing optreedt schakelt u de knop naar de stand „EMERGENCY OVERRIDE”

INSTRUCTIE
Als de knop in de stand „EMERGENCY OVERRIDE” staat vriest de koeler met volledige koelcapaciteit.

6.8 USB-aansluiting voor voedingsspanning

Met de USB-aansluiting kunnen kleine apparaten zoals mobiele telefoons en mp3-spelers worden opgeladen.

Om USB-apparatuur te gebruiken met uw koelbox sluit u eenvoudig een USB-kabel (niet inbegrepen) aan op apparaat.

INSTRUCTIE
Het kleine apparaat dat wordt aangesloten op de USB-aansluiting moet geschikt zijn voor gebruik op 5 V/500 mA.

6.9 Koelbox uitschakelen

➤ Leeg de koelbox.

➤ Schakel de koelbox uit.

➤ Trek de aansluitkabel uit het stopcontact.

Als u de koelbox gedurende langere tijd niet wilt gebruiken:

➤ Laat het deksel licht geopend. Zo verhindert u geurvorming.

6.10 Koelbox ontdooien

Luchtvochtigheid kan zich op de verdamper of in de binnenruimte van de koelbox als rijp afzetten, waardoor het koelvermogen verminderd wordt. Ontdooi het toestel tijdig.

LET OP! Bevaar voor beschadiging van het toestel!
Gebruik nooit hard of spits gereedschap voor het verwijderen van ijslagen of het losmaken van vastgevroren voorwerpen.

Ga als volgt te werk om de koelbox te ontdooien:

➤ neem de waren eruit.

➤ bewaar deze evt. in een ander koeltoestel zodat ze koud blijven.

➤ schakel het toestel eerst uit.

➤ laat het deksel open.

➤ veeg het dooiwater weg.

6.11 Toestelzekering vervangen

GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok!
Trek voor het vervangen van de toestelzekering de aansluitkabels los.

➤ Trek de aansluitkabels los.

➤ Verwijder de zekeringhouder (afb. **5** 2, pagina 4) bijv. met een schroevendraaier.

➤ Vervang de defecte zekering door een nieuwe zekering met dezelfde waarde (T4AL 250V).

➤ Druk de zekeringhouder weer in de behuizing.

6.12 Stekkerzekering (12/24 V) vervangen

➤ Het kapje (afb. **7** 1, pagina 5) tegen de klok in draaien om het van stekker (afb. **7** 2, pagina 5) te verwijderen.

➤ Op één einde van de zekering (afb. **7** 3, pagina 5) drukken en eruit halen.

➤ De defecte zekering vervangen door een nieuwe met dezelfde waarde (10 A).

➤ De stekker in omgekeerde volgorde weer monteren.

6.13 De led-printplaat vervangen

➤ Met een schroevendraaier het transparante deksel eruit wrikken (afb. **8** 1, pagina 5).

➤ De bevestigingsschroeven (afb. **8** 2, pagina 5) van de printplaat losschroeven.

➤ De stekker van de printplaat loskoppelen (afb. **8** 3, pagina 5).

➤ De defecte led-printplaat door een nieuwe vervangen.

➤ De nieuwe printplaat in omgekeerde volgorde monteren.

➤ Het transparante deksel terugduwen in de behuizing.

7 Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING!
Scheid voor elke reiniging en verzorging het toestel van het net.

LET OP! Gevaar voor beschadiging!

- Reinig het koeltoestel nooit onder stromend water of in afwaswater.
- Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of harde voorwerpen, aangezien het koeltoestel hierdoor beschadigd zou kunnen raken.

➤ Reinig het toestel van binnen en buiten af en toe met een vochtige doek.

8 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achterkant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten mee te sturen:

- een kopie van de factuur met datum van aankoop,
- reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

9 Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Voorstel tot oplossing
Het toestel functioneert niet, LED brandt niet.	Op het 12/24-Volt-stopcontact (sigarettenaansteker) in het voertuig staat geen spanning.	In de meeste voertuigen moet de contactschakelaar ingeschakeld zijn om de sigarettenaansteker van spanning te voorzien.
	Op het wisselspanningsstopcontact staat geen spanning.	Probeer een ander stopcontact.
	Toestelzekering is defect.	Vervang de toestelzekering, zie „Toestelzekering vervangen” op pagina 115.
	De geïntegreerde voedingseenheid is defect.	De reparatie kan alleen door een geautoriseerd servicebedrijf uitgevoerd worden.
Het toestel koelt niet (stekker is in het stopcontact, LED „POWER” brandt).	Compressor defect.	De reparatie kan alleen door een geautoriseerd servicebedrijf uitgevoerd worden.
Het toestel koelt niet (stekker zit in het stopcontact, LED „POWER” knippert oranje, display is uitgeschakeld).	Accuspanning onvoldoende.	Controleer de accu en laadt hem indien nodig.
Bij het gebruik op het 12/24-V-stopcontact (sigarettenaansteker): het contact is ingeschakeld, het toestel werkt niet en de LED brandt niet. Trek de stekker uit het stopcontact en voer de volgende controles uit.	De fitting van de sigarettenaansteker is vervuild. Dit heeft een slecht elektrisch contact tot gevolg.	Als de stekker in de sigarettenaanstekerfitting heel warm wordt, moet ofwel de fitting gereinigd worden of de stekker is mogelijk niet juist gemonteerd.
	De zekering van de 12/24-V-stekker is doorgebrand.	Vervang de zekering (10 A) van de 12/24 V-stekker, zie „Stekkerzekering (12/24 V) vervangen” op pagina 116.
	De voertuigzekering is doorgebrand.	Vervang de voertuigzekering van het 12/24-V-stopcontact (doorgaans 15 A) (neem hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw voertuig in acht).
Het display geeft een foutmelding (bijv. „Err1”) weer en het toestel koelt niet.	Een interne bedrijfsstoring heeft het toestel uitgeschakeld.	De reparatie kan alleen door een geautoriseerd servicebedrijf uitgevoerd worden.

10 Afvoer

➤ Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.

11 Technische gegevens

	CFX35	CFX40
Art.-nr.:	9105304047	9105304048
Aansluitspanning:	12/24 V⎓ en 100–240 V~	
Nominale stroom:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Koelvermogen:	+10 °C tot –22 °C (+50 °F tot –8 °F)	
Categorie:	1	
Energie-efficiëntieklasse:	A++	
Energieverbruik:	62 kWh per jaar	64 kWh per jaar
Brutoinhoud:	34,5 l	41 l
Nuttige inhoud:	32 l	38 l
Klimaatklasse:	N, T	
Omgevingstemperatuur:	+16°C – +43 °C	
Geluidsemissie:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Afmetingen (b x h x d) in mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Gewicht:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Art.-nr.:	9105304049	9105304050	9105304051
Aansluitspanning:	12/24 V⎓ en 100–240 V~		
Nominale stroom:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Koelvermogen:	+10 °C tot –22 °C (+50 °F tot –8 °F)		
Categorie:	1		
Energie-efficiëntie-klasse:	A++		A+
Energieverbruik:	66 kWh per jaar	69 kWh per jaar	115 kWh per jaar
Brutoinhoud:	50 l	65 l	met tussenschot: 61 l zonder tussen-schot: 65 l
Nuttige inhoud:	46 l	60 l	53 l
Klimaatklasse:	N, T		
Omgevingstempera-tuur:	+16°C – +43 °C		
Geluidsemissie:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Afmetingen (b x h x d) in mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Gewicht:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

INSTRUCTIE

Bij omgevingstemperaturen van meer dan +32 °C (+90 °F) kan de minimale temperatuur niet meer worden bereikt.

Keurmerk/certificaten:

5375

Het koelcircuit bevat R-134a.

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning, og gem den. Giv den til brugeren, hvis du giver apparatet videre.

Producenten hæfter ikke for skader, der er forårsaget af **ukorrekt brug** eller **forkert betjening**.

Indholdsfortegnelse

1 Forklaring af symbolerne 122
2 Sikkerhedshenvisninger 122
2.1 Generel sikkerhed 122
2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet 124
3 Leveringsomfang 125
3.1 Tilbehør 125
4 Korrekt brug 125
5 Funktionsbeskrivelse 126
5.1 Funktionsomfang 126
5.2 Betjenings- og visningselementer 127
6 Betjening 128
6.1 Før første brug 128
6.2 Tips til energibesparelse 129
6.3 Tilslutning af køleboksen 129
6.4 Anvendelse af batteriovervågningen 130
6.5 Anvendelse af køleboksen 131
6.6 Indstilling af temperaturen 133
6.7 Anvendelse af nødstopknappen (hvor den er monteret) . 133
6.8 USB-stik til strømforsyning 133
6.9 Frakobling af køleboksen 133
6.10 Afrimning af køleboksen 134
6.11 Udskiftning af apparatsikringen 134
6.12 Udskiftning af stiksikringen (12/24 V) 135
6.13 Udskiftning af lysprintkortet 135
7 Rengøring og vedligeholdelse 135
8 Garanti 136
9 Udbedring af fejl 136
10 Bortskaffelse 137
11 Tekniske data 137

1 Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse medfører død eller alvorlig kvæstelse.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion.

BEMÆRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

➤ **Handling:** Dette symbol viser dig, at du skal gøre noget. De påkrævede handlinger beskrives trin for trin.

✓ Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

fig. 1 5, side 3: Denne information henviser til et element på en figur, i dette eksempel til „Position 5 på figur 1 på side 3“.

2 Sikkerhedshenvisninger

2.1 Generel sikkerhed

FARE!

- Ved både: Sørg ved tilslutning til strømnettet ubetinget for, at strømforsyningen er sikret med en FI-afbryder.

ADVARSEL!

- Hvis apparatet har synlige beskadigelser, må du ikke tage det i brug.
- Reparationer på dette apparat må kun foretages af fagfolk. Ved ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer.
- Personer (inkl. børn), der på grund af deres fysiske, sanse- eller mentale evner eller deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende produktet sikkert, bør kun anvende dette produkt under en ansvarlig persons opsyn eller anvisning.
- **El-apparater er ikke legetøj!**
  Opbevar og anvend apparatet uden for børns rækkevidde.
- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis dette apparats tilslutningskabel beskadiges, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. spraydåser med drivgas i apparatet.

FORSIGTIG!

- Afbryd apparatet fra nettet
  – før rengøring og vedligeholdelse
  – efter brug
- Levnedsmidler må kun opbevares i original emballage eller egnede beholdere.

VIGTIGT!

- Tilslut kun apparatet på følgende måde:
  – Til en DC-stikdåse i køretøjet (f.eks. cigarettænder) med DC-tilslutningskablet
  – Eller til 230 V-vekselstrømnettet med 230 V-tilslutningskablet
- Sammenlign spændingsangivelsen på typeskiltet med energiforsyningen, der er til rådighed.
- Køleapparatet er ikke egnet til transport af stoffer, der er ætsende eller indeholder opløsningsmidler.
- Træk aldrig stikket ud af stikdåsen med tilslutningskablet.

- Når køleapparatet er tilsluttet til DC-stikdåsen: Afbryd køleapparatet og andre forbrugere fra batteriet, før du tilslutter hurtigopladeren.
- Når køleapparatet er tilsluttet til DC-stikdåsen: Afbryd forbindelsen, eller slå køleapparatet fra, når motoren standses. I modsat fald kan batteriet blive afladet.

2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

FARE!

- Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare hænder. Dette gælder frem for alt ved tilslutning til vekselstrømnettet.

FORSIGTIG!

- Kontrollér før ibrugtagning, at ledningen og stikket er tørre.

VIGTIGT!

- Anvend ikke elektriske apparater i køleapparatet, undtagen hvis producenten anbefaler disse apparater hertil.
- Stil ikke apparatet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmeapparater, stærk sol, gasovne osv.).
- **Fare for overophedning!**
  Sørg altid for, at varme, der opstår under driften, kan føres tilstrækkeligt bort. Sørg for, at apparatet har tilstrækkelig afstand til vægge og genstande, så luften kan cirkulere.
- Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
- Fyld ikke væsker eller is i den indvendige beholder.
- Dyb aldrig apparatet i vand.
- Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.

3 Leveringsomfang

På fig. **1**, side 3, vises leveringsomfanget.

Pos.	Mængde	Betegnelse
1	1	Køleboks
2	1	Tilslutningskabel til 12/24 V⎓-tilslutning
3	1	Tilslutningskabel til 100–240 V~-tilslutning
–	1	Betjeningsvejledning

3.1 Tilbehør

Kan fås som tilbehør (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Betegnelse	Art.-nr.	Model
Universalt fastgørelsessæt (remsystem)	9108400230	CFX-UFK
Trådløst display	9105304065	CFX-WD

4 Korrekt brug

Køleboksen egner sig til at køle og dybfryse levnedsmidler. Apparatet er også egnet til anvendelse på både.

Apparatet er beregnet til tilslutning til en 12 V⎓- eller 24 V⎓-stikdåse i ledningsnettet i en bil (f.eks. cigarettænder), båd eller autocamper samt til et 100–240 V~-vekselstrømnet.

Køleapparatet er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende anvendelsesområder som f.eks.

- i personalekøkkenerne i forretninger, kontorer og andre arbejdsområder
- inden for landbruget
- af gæster i hoteller, moteller og andre logier
- i pensioner
- inden for catering og lignende engroshandelanvendelser.

FORSIGTIG! Sundhedsfare!
Kontrollér, om apparatets kølekapacitet svarer til kravene for fødevarerne eller lægemidlerne, som du vil køle.

5 Funktionsbeskrivelse

Køleboksen kan afkøle varer og holde varer kolde samt dybfryse dem. Afkølingen foretages med et vedligeholdelsesfrit kølekredsløb med kompressor. Den ekstrakraftige isolering og den effektive kompressor sikrer en særlig hurtig afkøling.

Køleboksen er egnet til mobil anvendelse.

Hvis køleboksen anvendes på både, kan det udsættes for en konstant hældning på 30°.

5.1 Funktionsomfang

- Strømforsyning med prioritetskredsløb til tilslutning til netstrømmen
- Batterimonitor med tre niveauer til at beskytte køretøjets batteri
- Display med temperaturmåler i °C og °F
  Frakobler automatisk ved lav batterispænding
- Temperaturindstilling: Med to knapper i trin på 1 °C (2 °F)
- Sammenklappelige bærehåndtag
- USB-stik til strømforsyning
- Nødstopknap (hvor den er monteret)
- Udtagelig trådkurv

5.2 Betjenings- og visningselementer

Låsning af låget: fig. 2 1, side 3

Betjeningsfelt (fig. 3, side 3)

Pos.	Betegnelse	Forklaring	
1	ON OFF	Tænder eller slukker køleboksen, når der trykkes på tasten i et til to sekunder	
2	POWER	Driftsindikator	
		Lysdioden lyser grønt:	Kompressoren er tændt
		Lysdioden lyser orange:	Kompressoren er slukket
		Lysdioden blinker orange:	Display blev frakoblet automatisk, fordi batterispændingen er lav
3	ERROR	Lysdioden blinker rødt:	Det tændte apparat er ikke driftsklart.
4	SET	Vælger indtastningsmodusen – temperaturindstilling – angivelse af °celsius eller °fahrenheit – indstilling af batteriovervågning	
5	–	Display, viser værdierne	
6	DOWN –	Et tryk reducerer den valgte indtastningsværdi	
7	UP +	Et tryk forøger den valgte indtastningsværdi	

Tilslutningsbøsninger (fig. 4, side 4):

Pos.	Betegnelse
1	Tilslutningsbøsning vekselspændingsforsyning
2	Sikringsholder
3	Tilslutningsbøsning jævnspændingsforsyning

Nødstopknap (hvor den er monteret) og USB-stik (fig. 5, side 4):

Pos.	Betegnelse
1	Nødstopknap
2	USB-stik til strømforsyning

6 Betjening

6.1 Før første brug

BEMÆRK
Før du tager den nye køleboks i brug, bør du af hygiejniske årsager rengøre den indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se også „Rengøring og vedligeholdelse“ på side 135).

Omdrejning af låglukningen

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Du kan dreje låglukningen om, hvis du vil åbne låget til den anden side. Gå frem på følgende måde:

- ➤ Åbn låget, og fjern det (fig. 6 A).
- ➤ Fjern 3 skruer for hvert hængsel (fig. 6 B), og tag hængslerne af.
- ➤ Fjern plastikafdækningerne fra de nye hængselpositioner med en lille skruetrækker, og montér dem igen på de gamle hængselpositioner.
- ➤ Montér hængslerne på de nye positioner.
- ➤ Sæt låget i hængslerne på den modsatte side (fig. 6 C).

Valg af temperaturenhed

Til temperaturvisningen kan der vælges mellem værdierne for °celsius og °fahrenheit. Gå frem på følgende måde:

- ➤ Tænd for køleboksen.
- ➤ Tryk to gange på tasten „SET“ (fig. 3 4, side 3).
- ➤ Indstil temperaturenheden °celsius eller °fahrenheit med tasterne „UP +“ (fig. 3 6, side 3) eller „DOWN -“ (fig. 3 7, side 3).

✓ Displayet viser den indstillede temperaturenhed i et par sekunder. Displayet blinker et par gange, før det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.

6.2 Tips til energibesparelse

- Vælg et anvendelsessted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.
- Lad først varm mad afkøle, før du holder den kold i apparatet.
- Åbn ikke køleapparatet hyppigere end nødvendigt.
- Lad ikke køleapparatet forblive åbent længere end nødvendigt.
- Afrim køleboksen, så snart der har dannet sig et islag.
- Undgå unødigt lav indvendig temperatur.

6.3 Tilslutning af køleboksen

Tilslutning til et batteri (køretøj eller båd)

Køleboksen kan tilsluttes til 12 V eller 24 V jævnspænding.

VIGTIGT! Fare for skader på apparatet!
Afbryd køleboksen og andre forbrugere fra batteriet, før du oplader batteriet med en hurtigoplader.
Overspænding kan beskadige apparatets elektronik.

Af sikkerhedsmæssige årsager er køleboksen udstyret med en elektronisk polbeskyttelse, der beskytter køleboksen mod forkert polforbindelse ved tilslutning til batterier og mod kortslutning.

➤ Sæt 12/24 V-tilslutningskablet (fig. **1** 2, side 3) i apparets jævnspændingsstik og i et 12 V- eller 24 V-cigarettænderstik.

Tilslutning til et 100–240 V-vekselstrømnet (f.eks. hjemme eller på kontoret)

FARE! Livsfare på grund af elektrisk stød!

- Berør aldrig stik og kontakter, når du har våde hænder eller står med fødderne i vand.
- Hvis køleboksen skal anvendes om bord på en båd ved hjælp af en tilslutning på 100–240 V-vekselstrømnettet på land, skal du under alle omstændigheder montere et fejlstrømsrelæ mellem 100–240 V-vekselstrømnettet og køleboksen.
  Få råd hos en fagmand.

Køleboksene har en integreret multispændingsnetdel med prioritetskobling til tilslutning til en vekselspænding på 100–240 V. Ved hjælp af prioritetskoblingen skiftes automatisk til netdrift, når apparatet er tilsluttet til et 100–240 V-vekselstrømnet, også hvis 12/24 V-tilslutningskablet stadig er tilsluttet.

➤ Sæt 100–240 V-tilslutningskablet (fig. **1** 3, side 3) i apparatets vekselspændingsstik, og tilslut det til 100–240 V-vekselspændingsnettet.

6.4 Anvendelse af batteriovervågningen

(ABS)

Apparatet er udstyret med en fleretrins batteriovervågning, der beskytter køretøjets batteri mod for kraftig afladning ved tilslutning til køretøjets 12/24 V-ledningsnet.

Hvis køleboksen anvendes i køretøjet, når tændingen er slået fra, frakobles boksen automatisk, når forsyningsspændingen kommer under en indstillelig værdi. Køleboksen tilkobles igen, når batteriet er opladet og gentilkoblingsspændingen nået.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Batteriet har ikke mere sin fulde ladekapacitet, når det frakobles af batteriovervågningen. Undgå at starte flere gange og at anvende strømforbrugere uden længere opladningsfaser. Sørg for, at batteriet oplades igen.

I modusen „HIGH“ reagerer batteriovervågningen hurtigere end på trinnene „LOW“ og „MED“ (se følgende tabel).

Batteriovervågningsmodus	LOW	MED	HIGH
Frakoblingsspænding ved 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Gentilkoblingsspænding ved 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Frakoblingsspænding ved 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Gentilkoblingsspænding ved 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Gå frem på følgende måde for at skifte modusen til batteriovervågningen:

➤ Tænd for køleboksen.

➤ Tryk tre gange på tasten „SET“ (fig. **3** 4, side 3).

➤ Indstil modusen for batteriovervågningen med tasterne „UP +“ (fig. **3** 6, side 3) eller „DOWN -“ (fig. **3** 7, side 3).

✓ Det digitale display viser følgende:
Lo (LAV), Πd (MED), Hi (HØJ)

✓ Displayet viser den indstillede modus i et par sekunder. Displayet blinker et par gange, før det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.

BEMÆRK
Hvis køleboksen forsynes fra startbatteriet, skal batteriovervågningsmodusen „HIGH“ vælges. Hvis køleboksen er tilsluttet til et forsyningsbatteri, er batteriovervågningsmodusen „LOW“ tilstrækkelig.

6.5 Anvendelse af køleboksen

VIGTIGT! Fare for overophedning!
Sørg altid for, at varme, der opstår under driften, kan føres tilstrækkeligt bort. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Sørg for, at apparatet har tilstrækkelig afstand til vægge og genstande, så luften kan cirkulere.

➤ Stil køleboksen på et fast underlag.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede, og den opvarmede luft kan slippe bort.

BEMÆRK
Opstil køleboksen som vist (fig. **1**, side 3). Hvis boksen anvendes i en anden position, kan apparatet tage skade.

➤ Tilslut køleboksen, se „Tilslutning af køleboksen“ på side 129.

VIGTIGT! Fare på grund af for lav temperatur!
Sørg for, at der kun er genstande eller varer i køleboksen, der må afkøles til den valgte temperatur.

➤ Tryk på tasten „ON/OFF“ (fig. **3** 1, side 3) i et til to sekunder.

✓ Lysdioden „⏻“ lyser.

✓ Displayet (fig. **3** 5, side 3) tændes og viser den aktuelle køletemperatur.

BEMÆRK
Vist temperatur
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Den viste temperatur er temperaturen i midten af det store indvendige rum.
CFX 65DZ:
- Med indsat køleskabs-/fryserskillevæg: Den viste temperatur er temperaturen i midten af fryseren.
- Uden køleskabs-/fryserskillevæg: Den faktiske rumtemperatur vil være betydeligt varmere end den viste temperatur.

Alle modeller:
Temperaturer andre steder i rummet (væk fra midten) vil afvige fra den viste temperatur.

✓ Køleboksen starter med at køle det indvendige rum.

BEMÆRK
Ved tilslutning til et batteri frakobles displayet automatisk, hvis batterispændingen er lav. Lysdioden „⏻“ blinker orange.

Låsning af køleboksen

➤ Luk låget.

➤ Tryk holdemekanisme (fig. **2** 1, side 3) ned, indtil det kan høres, at den går i indgreb.

6.6 Indstilling af temperaturen

➤ Tryk en gang på tasten „SET“ (fig. **3** 4, side 3).

➤ Indstil køletemperaturen med tasterne „UP +“ (fig. **3** 6, side 3) eller „DOWN -“ (fig. **3** 7, side 3).

✓ Displayet viser i et par sekunder den indstillede ønskede køletemperatur. Displayet blinker et par gange, før det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.

6.7 Anvendelse af nødstopknappen (hvor den er monteret)

Nødstopknappen (fig. **5** 1, side 4) er placeret under betjeningspanelet. Ved normal drift er knappen i positionen “NORMAL USE”.

➤ Skub knappen til positionen “EMERGENCY OVERRIDE”, hvis der forekommer en elektronisk betjeningsfejl.

BEMÆRK
Hvis knappen er i positionen “EMERGENCY OVERRIDE”, fryser køleren med fuld kølekapacitet.

6.8 USB-stik til strømforsyning

USB-stikket gør det muligt at oplade små apparater som f.eks. mobiltelefoner og mp3-afspillere.

Tilslut blot et USB-kabel (ikke indeholdt) til dit apparat for at anvende din køleboks sammen med USB-udstyr.

BEMÆRK
Sørg for, at alle små apparater, der tilsluttes til USB-stikket, er kompatible med drift med 5 V/500 mA.

6.9 Frakobling af køleboksen

➤ Tøm køleboksen.

➤ Slå køleboksen fra.

➤ Træk tilslutningskablet ud.

Hvis du ikke vil anvende køleboksen i længere tid:

➤ Lad låget stå lidt åbent. På den måde forhindrer du, at der opstår lugtgener.

6.10 Afrimning af køleboksen

Luftfugtighed kan sætte sig som rim på fordamperen eller i køleboksens indvendige rum og derved reducere kølekapaciteten. Afrim apparatet rettidigt.

VIGTIGT! Fare for skader på apparatet!
Anvend aldrig hårdt eller spidst værktøj til at fjerne islag eller til at løsne fastfrosne genstande.

Gå frem på følgende måde for at afrime køleboksen:

➤ Tag indholdet ud.

➤ Opbevar det evt. i et andet køleapparat, så det forbliver koldt.

➤ Sluk for apparatet.

➤ Lad låget stå åbent.

➤ Tør vandet op.

6.11 Udskiftning af apparatsikringen

FARE! Livsfare på grund af elektrisk stød!
Træk tilslutningskablerne ud, før apparatsikringen udskiftes.

➤ Træk tilslutningskablerne ud.

➤ Vip sikringsindsatsen (fig. **5** 2, side 4) ud med f.eks. en skruetrækker.

➤ Udskift den defekte sikring med en ny sikring med den samme værdi (T4AL 250V).

➤ Tryk sikringsindsaten ind i kabinettet igen.

6.12 Udskiftning af stiksikringen (12/24 V)

➤ Drej afdækningen mod uret (fig. 7 1, side 5) for at fjerne den, og tag tappen af (fig. 7 2, side 5) af stikket.

➤ Tryk på den ene ende af sikringen (fig. 7 3, side 5), og tag den ud.

➤ Udskift den defekte sikring med en ny sikring, som har den samme styrke (10 A).

➤ Saml stikket igen i den modsatte rækkefølge.

6.13 Udskiftning af lysprintkortet

➤ Lirk den gennemsigtige afdækning ud med en skruetrækker (fig. 8 1, side 5).

➤ Skru printkortets monteringsskruer af (fig. 8 2, side 5).

➤ Træk stikket af printkortet (fig. 8 3, side 5).

➤ Udskift det defekte lysprintkort med et nyt.

➤ Montér det nye printkort ved at følge afmonteringsanvisningerne i omvendt rækkefølge.

➤ Tryk den gennemsigtige afdækning ind i huset igen.

7 Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL!
Afbryd før rengøring og vedligeholdelse apparatet fra nettet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!

- Rengør aldrig køleapparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
- Anvend ikke skrappe rengøringsmidler eller hårde genstande ved rengøringen, da de kan beskadige køleapparatet.

➤ Rengør af og til apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

8 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- En kopi af regningen med købsdato
- En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

9 Udbedring af fejl

Fejl	Mulig årsag	Løsningsforslag
Apparatet fungerer ikke, lysdioden lyser ikke.	På 12/24 Volt-stikdåsen (cigarettænder) i køretøjet er der ingen spænding.	I de fleste køretøjer skal tændingen være slået til, for at cigarettænderen har spænding.
	Vekselspændingsstikdåsen har ikke spænding.	Forsøg med en anden stikdåse.
	Apparatsikringen er defekt.	Udskift apparatsikringen, se „Udskiftning af apparatsikringen“ på side 134.
	Den integrerede netdel er defekt.	Reparationen kan kun foretages af en tilladt kundeservice.
Apparatet køler ikke (stikket er sat i, lysdioden „POWER“ lyser).	Kompressor defekt.	Reparationen kan kun foretages af en tilladt kundeservice.
Apparatet køler ikke (stikket er sat i, lysdioden „POWER“ blinker orange, display er slukket).	Batterispændingen ikke tilstrækkelig.	Kontrollér batteriet, og oplad det i givet fald.
Ved tilslutning til 12/24 V-stikdåsen (cigarettænder): Tændingen er slået til, apparatet fungerer ikke, og lysdioden lyser ikke. Træk stikket ud af stikdåsen, og foretag følgende kontroller.	Cigarettænderens fatning er snavset. Konsekvensen er en dårlig elektrisk forbindelse.	Hvis stikket bliver meget varmt i cigarettænderens fatning, skal fatningen enten rengøres, eller stikket er muligvis ikke samlet rigtigt.
	12/24 V-stikkets sikring er brændt over.	Udskift 12/24 V-stikkets sikring (10 A), se „Udskiftning af stiksikringen (12/24 V)“ på side 135.
	Køretøjets sikring er brændt over.	Udskift køretøjets sikring til 12/24 V-stikdåsen (normalt 15 A) (se køretøjets betjeningsvejledning).
Displayet viser en fejlmelding (f.eks. „Err1“), og apparatet køler ikke.	En intern driftsfejl har frakoblet apparatet.	Reparationen kan kun foretages af en tilladt kundeservice.

10 Bortskaffelse

➤ Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

11 Tekniske data

	CFX35	CFX40
Art.-nr.:	9105304047	9105304048
Tilslutningsspænding:	12/24 V⎓ og 100–240 V~	
Mærkestrøm:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Kølekapacitet:	+10 °C til –22 °C (+50 °F til –8 °F)	
Kategori:	1	
Energieffektivitetsklasse:	A++	
Energiforbrug:	62 kWh/år	64 kWh/år
Bruttoindhold:	34,5 l	41 l
Nettoindhold:	32 l	38 l
Klimaklasse:	N, T	
Udenomstemperatur:	+16°C – +43 °C	
Lydemissioner:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Mål (B x H x D) i mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Vægt:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Art.-nr.:	9105304049	9105304050	9105304051
Tilslutningsspænding:	12/24 V⎓ og 100–240 V~		
Mærkestrøm:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Kølekapacitet:	+10 °C til –22 °C (+50 °F til –8 °F)		
Kategori:	1		
Energieffektivitetsklasse:	A++		A+
Energiforbrug:	66 kWh/år	69 kWh/år	115 kWh/år
Bruttoindhold:	50 l	65 l	med adskillelse: 61 l uden adskillelse: 65 l
Nettoindhold:	46 l	60 l	53 l
Klimaklasse:	N, T		
Udenomstemperatur:	+16°C – +43 °C		
Lydemissioner:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Mål (B x H x D) i mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Vægt:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

BEMÆRK

Ved udenomstemperaturer på over +32 °C (+90 °F) kan minimumtemperaturen ikke længere nås.

Godkendelse/certifikater:

5375

Kølekredsen indeholder R-134a.

Läs igenom anvisningarna noga innan apparaten tas i drift. Spara bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår p.g.a. **icke ändamålsenlig användning** eller **felaktig hantering/skötsel**.

Innehållsförteckning

1 Förklaring till symboler 140
2 Säkerhetsanvisningar 140
2.1 Allmän säkerhet 140
2.2 Säkerhet under drift 142
3 Leveransomfattning 143
3.1 Tillbehör 143
4 Ändamålsenlig användning 143
5 Funktionsbeskrivning 144
5.1 Funktioner 144
5.2 Reglage, display och lysdioder 145
6 Användning 146
6.1 Före den första användningen 146
6.2 Tips för energibesparing 147
6.3 Ansluta kylboxen 147
6.4 Använda batterivakten 148
6.5 Använda kylboxen 149
6.6 Ställa in temperaturen 150
6.7 Använda nödbrytaren (om sådan finns) 151
6.8 USB-port för strömförsörjning 151
6.9 Stänga av kylboxen 151
6.10 Avfrosta kylboxen 151
6.11 Byta säkring till apparaten 152
6.12 Byta säkring till stickkontakten (12/24 V) 152
6.13 Byta ut lampa PCB 153
7 Rengöring och skötsel 153
8 Garanti 153
9 Felsökning 154
10 Avfallshantering 155
11 Tekniska data 155

1 Förklaring till symboler

FARA!
Observera: Beaktas anvisningen ej leder det till dödsfara eller svåra skador.

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dödsfara eller svåra skador.

AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om användning av produkten.

➤ **Arbetssteg:** denna symbol står framför en arbetsinstruktion. Tillvägagångssättet beskrivs steg för steg.

✓ Denna symbol står framför beskrivningen av resultatet.

bild 1 5, sidan 3: anger en detalj på en bild, i detta exempel ”position 5 på bild 1 på sidan 3”.

2 Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmän säkerhet

FARA!

- För båtar: Se till att strömförsörjningen är säkrad med en jordfelsbrytare.

VARNING!

- Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
- Reparationer på apparaten får endast utföras av behörigt fackfolk. Icke fackmässiga reparationer kan leda till att allvarliga faror uppstår.
- Personer (och barn), som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet eller ovetande inte kan använda produkten på ett säkert sätt, bör inte använda denna produkt utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person.
- **Elapparater är inga leksaker!**
  Förvara och använd apparaten utom räckhåll för barn.
- Barn bör hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Om apparatens anslutningskabel skadas måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller annan behörig person.
- Lagra inga ämnen som kan explodera i apparaten, som t.ex. sprayburkar med drivgas.

AKTA!

- Koppla alltid bort apparaten från elnätet
  – före rengöring och underhåll
  – efter användning
- Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningarna eller i andra lämpliga behållare.

OBSERVERA!

- Anslut apparaten endast på följande vis:
  – till ett DC-uttag i fordonet (t. ex. cigarettuttag) med DC-anslutningskabel
  – eller till ett 230 V-växelströmuttag med den medföljande 230 V-anslutningskabeln.
- Jämför spänningsangivelsen på typskylten med elförsörjningen på plats.
- kylapparaten är inte ämnad för transport av frätande ämnen och ämnen som innehåller lösningsmedel.
- Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutningskabeln.

- När kylapparaten är ansluten till ett DC-uttag: Koppla bort kylapparaten och andra elförbrukare från batteriet innan en batteriladdare ansluts.
- När kylapparaten är ansluten till ett DC-uttag: Skilj apparaten från elnätet eller stäng av den när motorn stängs av. Annars kan batteriet urladdas.

2.2 Säkerhet under drift

FARA!

- Ta inte tag i avskalade ledningar med händerna. Detta gäller framför allt vid drift med växelström.

AKTA!

- Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkontakten är torra.

OBSERVERA!

- Använd inga elektriska apparater för arbeten inne i kylboxen. Undantag: apparaterna rekommenderas för sådan användning av tillverkaren.
- Ställ inte kylapparaten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor (värmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
- **Risk för överhettning!**
  Se till att värmen som alstras under användningen kan avledas ordentligt. Apparaten måste har tillräckligt stort avstånd till väggen/andra föremål, så att luften kan cirkulera fritt.
- Se till att ventilationsspringorna inte täcks över.
- Fyll inte innerfacket med vätskor eller is.
- Doppa aldrig ned apparaten i vatten.
- Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.

3 Leveransomfattning

bild **1**, sida 3, visar leveransomfattningen.

Pos.	Mängd	Beteckning
1	1	kylbox
2	1	anslutningskabel för 12/24 V⎓-anslutning
3	1	anslutningskabel för 100–240 V~-anslutning
–	1	bruksanvisning

3.1 Tillbehör

Finns som tillbehör (medföljer inte leveransen):

Beteckning	Artikel-nr.	Modell
Universal-fästkit (bältsystem)	9108400230	CFX-UFK
Trådlös display	9105304065	CFX-WD

4 Ändamålsenlig användning

Kylboxen är avsedd för kylning och djupfrysning av livsmedel. Den kan även användas på båtar.

Kylboxen är dimensionerad för anslutning till 12 V⎓- eller 24 V⎓-uttag i fordon (t.ex. cigarettuttag), båtar eller husbilar samt till 100–240 V~-växelström.

Kylappararen är avsedd för privat bruk i hushållet och liknande användningsområden, t.ex:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser
- lantbruk
- för gäster på hotell, motell och andra övernattningsanläggningar
- bed & breakfast pensionat
- catering och liknande, t.ex. partihandel

AKTA! Hälsorisk!
Kontrollera om apparatens kyleffekt motsvarar kravet för de livsmedel eller mediciner du vill hålla kalla.

5 Funktionsbeskrivning

Kylboxen både kyler och djupfryser varor. Kylningsprocessen sker i en underhållsfrikylkrets med kompressor. Den extrastarka isoleringen och den kraftiga kompressorn möjliggör mycket snabb kylning.

Kylboxen är lämpad för mobil användning.

Kylboxen tål konstant krängning på 30° (för användning på båtar).

5.1 Funktioner

- Strömförsörjning med prioritetskoppling för anslutning till växelström (elnät)
- Batterivakt med tre nivåer för att skydda fordonets batteri
- Display med temperaturmätare i °C och °F
  Slår av automatiskt när batteriet har låg spänning
- Temperaturinställning: Med två knappar i steg om 1 °C (2 °F)
- Infällbara bärhandtag
- USB-port för strömförsörjning
- Nödbrytare (om sådan finns)
- Uttagbar korg

5.2 Reglage, display och lysdioder

Lås till locket: bild 2 1, sida 3

Kontrollpanel (bild 3, sida 3)

Pos.	Beteckning	Förklaring	
1	ON OFF	Slår på och av kylboxen när knappen trycks ned 1-2 sekunder	
2	POWER	Driftindikator (lysdiod)	
		LED lyser grönt:	kompressorn på
		LED lyser orange:	kompressorn avstängd
		LED blinkar orange:	Displayet har automatiskt stängts av pg. av låg batterispänning
3	ERROR	LED blinkar rött:	apparaten påslagen, men inte klar för användning
4	SET	Väljer inställningsläge – temperaturinställning – °Celsius eller °Fahrenheit – ställa in batterivakten	
5	–	Display, visar värdena	
6	DOWN –	En tryckning sänker valt inställningsvärde	
7	UP +	En tryckning höjer valt inställningsvärde	

Uttag (bild 4, sida 4):

Pos.	Beteckning
1	Uttag för växelström
2	Säkringshållare
3	Uttag för likström

Nödbrytare (om sådan finns) och USB-port (bild 5, sida 4):

Pos.	Beteckning
1	Nödbrytare
2	USB-port för strömförsörjning

6 Användning

6.1 Före den första användningen

ANVISNING
Innan kylboxen tas i drift ska den, av hygieniska skäl, torkas av in- och utvändigt med en fuktig trasa (se även ”Rengöring och skötsel” på sidan 153).

Ändra lockets gångjärn

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Det går att ändra lockets gångjärn så att locket öppnas åt andra hållet. Tillvägagångssätt:

- ➤ Öppna locket och ta bort det (bild 6 A).
- ➤ Ta bort 3 skruvar per lockfäste (bild 6 B) och ta bort lockfästena.
- ➤ Ta bort plastskydden från de nya lockfästepositionerna och sätt dit de gamla lockfästena med en liten skruvmejsel.
- ➤ Sätt fast lockfästena i de nya positionerna.
- ➤ Sätt in locket i lockfästena på motsatt sida (bild 6 C).

Välja temperaturenhet

Temperaturvisningen kan ställas om mellan °Celsius och °Fahrenheit. Tillvägagångssätt:

- ➤ Slå på kylboxen.
- ➤ Tryck två gånger på knappen ”SET” (bild 3 4, sida 3).
- ➤ Ställ, med knapparna ”UP +” (bild 3 6, sida 3) resp. ”DOWN -” (bild 3 7, sida 3), in temperaturenheten °Celsius eller °Fahrenheit.

✓ På displayen visas den inställda temperaturenheten i några sekunder. Displayen blinkar några gånger innan aktuell temperatur visas igen.

6.2 Tips för energibesparing

- Välj en uppställningsplats med god ventilation som är skyddad mot direkt solljus.
- Låt varm mat svalna innan den läggs in i kylboxen.
- Öppna inte kylboxen oftare än nödvändigt.
- Låt inte kylskåpsdörren stå öppen längre än nödvändigt.
- Frosta av kylboxen så snart det bildas is i den.
- Undvik en onödigt låg temperatur i kylen.

6.3 Ansluta kylboxen

Anslutning till ett batteri (fordon eller båt)

Kylboxen kan anslutas till 12 V eller 24 V likspänning.

OBSERVERA! Risk för skador på kylboxen!
Koppla bort kylboxen och andra elförbrukare från batteriet innan en batteriladdare ansluts till batteriet.
Överspänning kan skada elektroniken.

Kylboxen har ett elektroniskt skydd mot omvänd polaritet, som skyddar den mot kortslutning och omvänd polaritet vid batterianslutning.

➤ Sätt in 12/24 V anslutningskabeln (bild **1** 2, sida 3) i apparatens DC-uttag och i ett 12 V eller 24 V cigarettuttag.

Anslutning till 100–240 V växelström (t.ex. i hemmet eller på kontoret)

FARA! Risk för strömstötar – livsfara!

- Tag inte i brytare eller kontakter med våta händer eller om du står på fuktigt underlag.
- Om kylboxen används på en båt och ansluts till 100–240 V-växelström på land måste en jordfelsbrytare installeras mellan 100–240 V-nätet och kylboxen.
  Kontakta en behörig elektriker.

Kylboxarna har en inbyggd multispänningsnätdel med prioritetskoppling för anslutning till 100–240 V växelström. Prioritetskopplingen växlar automatiskt till nätdrift när apparaten ansluts till 100–240 V-växelström; detta sker även om 12/24 V-anslutningskabeln är ansluten.

➤ Sätt in 100–240 V anslutningskabeln (bild **1** 3, sida 3) i apparatens AC-uttag och anslut den till ett 100–240 V AC elnät.

6.4 Använda batterivakten

(ABS)

Kylboxen har en flerstegs batterivakt som skyddar fordonets batteri mot urladdning när kylboxen ansluts till 12/24 V-uttaget i fordonet.

När kylboxen används utan påslagen tändning i fordonet, stängs den av automatiskt om försörjningsspänningen sjunker under ett inställbart värde. Kylboxen startar så fort batteriet har laddats upp och återinkopplingsspänningen nås.

OBSERVERA! Risk för skador!
När batterivakten stänger av kylboxen har batteriet inte längre full laddningskapacitet; starta då inte fordonet onödigt ofta och använd inga andra strömförbrukare utan längre laddningsperioder. Se till att batteriet laddas igen.

I läget ”HIGH” reagerar batterivakten tidigare än i läget ”LOW” eller ”MED” (se efterföljande tabell).

Batterivaktens läge	LOW	MED	HIGH
Frånkopplingsspänning vid 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Återinkopplingsspänning vid 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Frånkopplingsspänning vid 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Återinkopplingsspänning vid 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Gör på följande sätt för att ändra batterivaktens inställning:

➤ Slå på kylboxen.

➤ Tryck tre gånger på knappen ”SET” (bild **3** 4, sida 3).

➤ Ställ, med knapparna ”UP +” (bild **3** 6, sida 3) resp. ”DOWN -” (bild **3** 7, sida 3), in läget för batterivakten.

✓ Den digitala displayen visar följande.
Lo (LÅG), Πd (MED), Hi (HÖG)

✓ På displayen visas det inställda läget i några sekunder. Displayen blinkar några gånger innan aktuell temperatur visas igen.

ANVISNING
Välj läget ”HIGH” för batterivakten om kylboxen försörjs av startbatteriet. Om kylboxen ansluts till ett förbrukarbatteri räcker läget ”LOW” för batterivakten.

6.5 Använda kylboxen

OBSERVERA! Risk för överhettning!
Se till att värmen som alstras under användningen kan avledas ordentligt. Se till att ventilationsspringorna inte täcks över. Apparaten måste har tillräckligt stort avstånd till väggen/andra föremål, så att luften kan cirkulera fritt.

➤ Ställ kylboxen på ett fast underlag.
Se till att ventilationsspringorna inte täcks över och att den varma luften kan avledas utan hinder.

ANVISNING
Ställ kylboxen som visas (bild **1**, sida 3). Om kylboxen placeras annorlunda så kan kylboxen ta skada.

➤ Anslut kylboxen, se ”Ansluta kylboxen” på sidan 147.

OBSERVERA! Varor kan skadas av för låg temperatur!
Se till att det endast finns föremål resp. varor i kylboxen som får kylas till den inställda temperaturen.

➤ Tryck på knappen ”ON/OFF” (bild **3** 1, sida 3) 1-2 sekunder.

✓ Lysdioden ”⏻” lyser.

✓ Displayen (bild **3** 5, sida 3) slås på och den aktuella kyltemperaturen visas.

ANVISNING

Visad temperatur

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:

Temperaturen som visas är temperaturen i mitten av det stora innerfacket.

CFX 65DZ:

- Med kyl/frys-delare: Temperaturen som visas är temperaturen i mitten av frysfacket.
- Utan kyl/frys-delare: Den faktiska temperaturen i facket är betydligt varmare än den som visas.

Alla modeller:

Temperaturer på andra ställen i facket (utanför mitten) avviker från visad temperatur.

✓ Kylboxen startar och kyler kylfacket.

ANVISNING

Vid batteridrift stängs displayet automatiskt av vid låg batterispänning. LED ”⏻” blinkar orange.

Låsa kylboxen

➤ Stäng locket.

➤ Tryck ner låsanordningen (bild **2** 1, sida 3) tills den klickar fast (hörbart).

6.6 Ställa in temperaturen

➤ Tryck en gång på knappen ”SET” (bild **3** 4, sida 3).

➤ Ställ, med knapparna ”UP +” (bild **3** 6, sida 3) resp. ”DOWN -” (bild **3** 7, sida 3), in kyltemperaturen.

✓ På displayen visas nu den inställda temperaturen några sekunder. Displayen blinkar några gånger innan aktuell temperatur visas igen.

6.7 Använda nödbrytaren (om sådan finns)

Nödbrytaren (bild **5** 1, sida 4) sitter under under kontrollpanelen. För normal drift är brytaren i läget ”NORMAL USE”.

➤ Om ett elektroniskt fel inträffar ska brytaren flyttas till läget ”EMERGENCY OVERRIDE”.

ANVISNING
Om brytaren står på läget ”EMERGENCY OVERRIDE” kyler kylboxen med full kyleffekt.

6.8 USB-port för strömförsörjning

Små apparater som mobiltelefoner och mp3-spelare kan laddas genom USB-porten.

Anslut en USB-kabel (ingår ej) för att använda en USB-enhet tillsammans med kylboxen.

ANVISNING
Kontrollera att apparaterna som ansluts till USB-porten är kompatibla med 5 V/500 mA drift.

6.9 Stänga av kylboxen

➤ Töm kylboxen.

➤ Stäng av kylboxen.

➤ Dra ut anslutningskabeln.

Om kylboxen inte ska användas under en längre tid:

➤ Låt locket vara lite öppet. På så sätt förhindrar man att det bildas störande lukt.

6.10 Avfrosta kylboxen

Luftfuktigheten kan avsätta sig som frost på förångaren och i kylboxen, om så sker minskar kylförmågan. Frosta då av kylboxen så snart som möjligt.

OBSERVERA! Risk för skador på kylboxen!
Avlägsna aldrig isbeläggningar eller fastfrysna föremål med hårda eller vassa/spetsiga verktyg.

Avfrosta:

- ➤ Tag ut varorna.
- ➤ Lagra dem vid behov i ett annat kylskåp, så att de förblir kalla.
- ➤ Stäng av kylboxen.
- ➤ Låt locket vara öppet.
- ➤ Torka upp vattnet.

6.11 Byta säkring till apparaten

FARA! Risk för strömstötar – livsfara!
Dra ut anslutningskablarna innan säkringen byts.

- ➤ Dra ut anslutningskablarna.
- ➤ Ta loss säkringshållaren (bild **5** 2, sida 4), använd t.ex. en skruvmejsel.
- ➤ Byt ut den trasiga säkringen mot en ny säkring med samma värde (T4AL 250V).
- ➤ Tryck in säkringshållaren i höljet igen.

6.12 Byta säkring till stickkontakten (12/24 V)

- ➤ Vrid toppen (bild **7** 1, sida 5) moturs för att ta bort den och stiftet (bild **7** 2, sida 5) från kontakten.
- ➤ Tryck in ena änden på säkringen (bild **7** 3, sida 5) och ta ut den.
- ➤ Byt ut den defekta säkringen och ersätt den med en ny av samma typ (10 A).
- ➤ Sätt ihop kontakten i omvänd ordning.

6.13 Byta ut lampa PCB

➤ Bänd upp det transparenta locket med en skruvmejsel (bild 8 1, sida 5).

➤ Skruva bort PCB monteringsskruvarna (bild 8 2, sida 5).

➤ Dra ut kontakten från PCB (bild 8 3, sida 5).

➤ Byt ut den defekta lampan PCB mot en ny.

➤ Sätt ihop PCB i omvänd ordning.

➤ Tryck tillbaka det transparenta locket i kåpan.

7 Rengöring och skötsel

VARNING!
Koppla alltid bort apparaten från elnätet före rengöring och skötsel.

OBSERVERA! Risk för skador!

- Rengör aldrig kylapparaten under rinnande vatten eller i diskvatten.
- Använd inga skarpa rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöring, det kan skada kylapparaten.

➤ Rengör apparaten då och då in- och utvändigt med en fuktig trasa.

8 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta tillverkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller återförsäljaren.

Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:

- en kopia på fakturan med inköpsdatum,
- en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

9 Felsökning

Störning	Möjlig orsak	Lösning
Kylboxen fungerar inte, lysdioden lyser inte.	Det finns ingen spänning i fordonets 12/24 Volts uttag (cigarettuttag).	På de flesta fordon finns det ingen spänning i cigarettuttaget om tändningen inte har slagits på.
	Ingen spänning i växelströmuttaget.	Prova med ett annat uttag.
	Apparatens säkring defekt.	Byt säkring, se ”Byta säkring till apparaten” på sidan 152.
	Den integrerade nätdelen är defekt.	Reperationer får endast utföras av auktoriserad kundservice.
Kylboxen kyler inte (kontakten är insatt, lysdioden ”POWER” lyser).	Kompressorn defekt.	Reperationer får endast utföras av auktoriserad kundservice.
Kylboxen kyler inte (kontakten är insatt, lysdioden ”POWER” blinkar orange, displayen är avstängd).	Batterispänningen är för låg.	Kontrollera batteriet, ladda det vid behov.
Vid anslutning till 12/24 V-uttag (cigarettuttag): tändningen är påslagen men kylboxen fungerar inte och lysdioden lyser inte.	Hållaren på cigarettuttaget är smutsig. Det ger dålig elektrisk kontakt.	Om stickkontakten till kylboxen blir mycket varm i cigarettuttaget, måste antingen hållaren rengöras eller så är stickkontakten möjligtvis inte korrekt ansluten.
	12/24 V-uttagets säkring trasig.	Byt ut säkringen (10 A) till 12/24 V-uttaget, se ”Byta säkring till stickkontakten (12/24 V)” på sidan 152.
Dra ut stickkontakten ur uttaget och genomför följande kontroller.	Fordonets säkring utlöst.	Byt ut fordonets säkring för 12/24 V-uttaget (normalt 15 A, se fordonets instruktionsbok).
Det visas ett felmeddelande (t.ex. ”Err1”) på displayen och apparaten kyler inte.	Apparaten har stängts av p.g.a. en intern driftstörning.	Reperationer får endast utföras av auktoriserad kundservice.

10 Avfallshantering

➤ Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.

När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

11 Tekniska data

	CFX35	CFX40
Artikel-nr.:	9105304047	9105304048
Anslutningsspänning:	12/24 V⎓ och 100–240 V~	
Märkström:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Kyleffekt:	+10 °C till –22 °C (+50 °F till –8 °F)	
Kategori:	1	
Energieffektklass:	A++	
Energiförbrukning:	62 kWh/år	64 kWh/år
Bruttovolym:	34,5 l	41 l
Nyttovolym:	32 l	38 l
Klimatklass:	N, T	
Omgivningstemperatur:	+16°C – +43 °C	
Ljudemission:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Mått (H x B x D) i mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Vikt:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Artikel-nr.:	9105304049	9105304050	9105304051
Anslutnings-spänning:	12/24 V⎓ och 100–240 V~		
Märkström:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Kyleffekt:	+10 °C till –22 °C (+50 °F till –8 °F)		
Kategori:	1		
Energieffektklass:	A++		A+
Energiförbrukning:	66 kWh/år	69 kWh/år	115 kWh/år
Bruttovolym:	50 l	65 l	med delare: 61 l utan delare: 65 l
Nyttovolym:	46 l	60 l	53 l
Klimatklass:	N, T		
Omgivnings-temperatur:	+16°C – +43 °C		
Ljudemission:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Mått (H x B x D) i mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Vikt:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

ANVISNING

Den lägsta temperaturen (min temperatur) nås inte om omgivningstemperaturen ligger över +32 °C (+90 °F).

Provning/certifikat:

5375

Kylkretsen innehåller R-134a.

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den. Hvis apparatet selges videre, må man sørge for å gi bruksanvisningen videre også.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes **ikke tiltenkt bruk** eller **feil bruk**.

Innhold

1 Symbolforklaringer 158
2 Sikkerhetsregler 158
2.1 Generell sikkerhet 158
2.2 Sikkerhet ved bruk av apparatet 160
3 Leveringsomfang 161
3.1 Tilbehør 161
4 Tiltenkt bruk 161
5 Funksjonsbeskrivelse 162
5.1 Funksjonsomfang 162
5.2 Betjenings- og indikeringselementer 163
6 Betjening 164
6.1 Før første gangs bruk 164
6.2 Tips for energisparing 165
6.3 Koble til kjøleboksen 165
6.4 Bruke batterivakten 166
6.5 Bruk av kjøleboksen 167
6.6 Stille inn temperaturen 168
6.7 Bruke nødbryteren (hvis montert) 168
6.8 USB-port for strømtilførsel 169
6.9 Slå av kjøleboksen 169
6.10 Avriming av kjøleboksen 169
6.11 Skifte apparatsikring 170
6.12 Bytte sikring i støpslet (12/24 V) 170
6.13 Skifte lys PCB 170
7 Rengjøring og stell 171
8 Garanti 171
9 Feilretting 172
10 Deponering 173
11 Tekniske data 173

1 Symbolforklaringer

FARE!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, fører det til død eller alvorlig skade.

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til personskader.

PASS PÅ!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til materielle skader og skade funksjonen til produktet.

MERK
Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

➤ **Handling:** Dette symbolet indikerer at du må gjøre noe. De nødvendige handlingene beskrives trinnvis.

✓ Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

fig. 1 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon, i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 på side 3».

2 Sikkerhetsregler

2.1 Generell sikkerhet

FARE!

- For båter: Ved nettdrift må apparatet være sikret via en jordfeilbryter.

ADVARSEL!

- Apparatet må ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.
- Reparasjoner på dette apparatet må kun utføres av fagfolk. Feil reparasjoner kan føre til betydelige skader.
- Personer (inklusive barn) som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller på grunn av sin uerfarenhet eller manglende kjennskap ikke er i stand til å bruke produktet på en sikker måte, må ikke bruke dette produktet uten oppsyn eller anvisning fra en ansvarlig person.
- **Elektriske apparater er ikke beregnet for barn!**
  Oppbevar og bruk apparatet utenfor barns rekkevidde.
- Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hvis tilkoblingskabelen på dette apparatet blir skadet, må den erstattes av produsent, kundeservice eller annen kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f. eks. spraybokser med drivgass i apparatet.

FORSIKTIG!

- Koble apparatet fra strømnettet
  – før rengjøring og stell
  – hver gang etter bruk
- Næringsmidler må oppbevares i originalforpakning eller i egnede beholdere.

PASS PÅ!

- Koble til apparatet kun på følgende måte:
  – med DC-tilkoblingskabelen til et DC-stikkontakt i kjøretøyet (f. eks. sigarettenner)
  – eller med tilkoblingskabelen 230 V som følger med til 230 V vekselstrøm
- Sammenlign spenningsspesifikasjonene på merkeskiltet med tilgjengelig strømtilførsel.
- Kjøleapparatet er ikke egnet for transport av etsende eller løsemiddelholdige stoffer.
- Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten etter ledningen.

- Hvis kjøleapparatet er plugget inn i DC-stikkontakten: Koble dette kjøleapparatet og andre forbrukere fra batteriet før du kobler til hurtiglader.
- Hvis kjøleapparatet er plugget inn i DC-stikkontakten: Koble fra forbindelsen eller slå av kjøleapparatet når du slår av motoren. Hvis ikke kan batteriet bli ladet ut.

2.2 Sikkerhet ved bruk av apparatet

FARE!

- Ta ikke i bare ledninger med bare hender. Dette gjelder spesielt ved drift fra vekselstrømnettet.

FORSIKTIG!

- Før du tar apparatet i bruk, må du passe på at ledningen og støpslet er tørre.

PASS PÅ!

- Ikke bruk elektriske apparater inne i kjøleapparatet, hvis ikke disse apparatene er anbefalt brukt av produsenten.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av åpen flamme eller andre varmekilder (oppvarming, sterk solbestråling, gassovner osv.).
- **Fare for overoppheting!**
  Påse at varme som oppstår under drift alltid blir ventilert bort på en tilfredsstillende måte. Påse derfor at apparatet står langt nok unna vegger eller gjenstander, slik at luften kan sirkulere.
- Pass på at lufteåpningene ikke blir blokkert.
- Fyll ikke væsker eller is i den innvendige beholderen.
- Dypp aldri apparatet i vann.
- Beskytt apparatet og kabelen mot varme og fuktighet.

3 Leveringsomfang

fig. **1**, side 3, viser leveringsomfanget.

Pos.	Antall	Betegnelse
1	1	Kjøleboks
2	1	Tilkoblingskabel for 12/24 V⎓-tilkobling
3	1	Tilkoblingskabel for 100–240 V~-tilkobling
–	1	Bruksanvisning

3.1 Tilbehør

Fås som tilbehør (ikke inkludert i leveransen):

Betegnelse	Art.nr.	Modell
Universelfestesett (stroppsystem)	9108400230	CFX-UFK
Fjern-display	9105304065	CFX-WD

4 Tiltenkt bruk

Kjøleboksen er beregnet på å kjøle ned og dypfryse næringsmidler. Apparatet er også egnet til bruk på båter.

Apparatet er beregnet for bruk på 12 V⎓- eller 24 V⎓-strømforsyningsstikkontakt i kjøretøy (f. eks. sigarattenner), båter eller bobil, samt på 100–240 V~-vekselstrømnett.

Kjøleapparatet er beregnet for husholdninger og lignende applikasjoner, som for eksempel

- i personalkjøkken til butikker, kontorer og andre bransjer
- i landbruket
- av gjester i hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- i bed-and-breakfast
- i catering og lignende større kommersielle bruksområder

FORSIKTIG! Helsefare!
Kontroller om apparatets kjøleeffekt oppfyller kravene til næringsmidlene eller medikamentene som du ønsker å kjøle.

5 Funksjonsbeskrivelse

Kjøleboksen kan avkjøle varer og holde dem kalde, samt dypfryse varer. Kjølingen skjer ved hjelp av et vedlikeholdsfritt kjølekretsløp med kompressor. Den ekstra sterke isolasjonen og den kraftige kompressoren garanterer spesielt hurtig kjøling.

Kjøleboksen er egnet for mobil bruk.

Ved bruk på båter tåler kjøleboksen en krenging på 30°.

5.1 Funksjonsomfang

- Strømtilførsel med prioritetskobling for tilkobling til AC-strøm
- Tretrinns batterivakt for beskyttelse av kjøretøybatteriet
- Display med temperaturmåler i °C og °F
  kobles av automatisk ved lav batterispenning
- Temperaturinnstilling: Med to knapper i trinn på 1 °C (2 °F)
- Sammenleggbare bærehåndtak
- USB-port for strømtilførsel
- Nødbryter (hvis montert)
- Uttakbar kurvinnsats

5.2 Betjenings- og indikeringselementer

Låsing av deksel: fig. 2 1, side 3

Betjeningspanel (fig. 3, side 3)

Pos.	Betegnelse	Forklaring	
1	ON OFF	Slår kjøleboksen av eller på når knappen trykkes inn ett til to sekunder	
2	POWER	Varsellampe	
		Lysdioden lyser grønt:	Kompressor er på
		Lysdioden lyser oransje:	Kompressor er av
		Lysdioden blinker oransje:	Display ble koblet ut automatisk pga. lav batterispenning
3	ERROR	Lysdioden blinker rødt:	Det påslåtte apparatet er ikke driftsklart
4	SET	Velger innleggingsmodus – Temperaturinnstilling – Visning av Celsius eller Fahrenheit – Stille inn batterivakten	
5	–	Display, viser verdier	
6	DOWN –	Trykk én gang for å redusere valgt verdi som skal legges inn	
7	UP +	Trykk én gang for å øke valgt verdi som skal legges inn	

Tilkoblingskontakter (fig. 4, side 4):

Pos.	Betegnelse
1	Tilkoblingskontakt vekselspenningsforsyning
2	Sikringsholder
3	Tilkoblingskontakt likespenningsforsyning

Nødbryter (hvis montert) og USB-port (fig. 5, side 4):

Pos.	Betegnelse
1	Nødbryter
2	USB-port for strømtilførsel

6 Betjening

6.1 Før første gangs bruk

MERK
Før den nye kjøleboksen tas i bruk, skal man av hygieniske årsaker rengjøre den innvendig og utenpå med en fuktig klut (se også «Rengjøring og stell» på side 171).

Dreie om lokkanslag

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Du kan dreie om lokkanslaget hvis du ønsker å åpne lokket på andre siden. Gå fram på følgende måte:

- ➤ Åpne dekslet og ta den ut (fig. 6 A).
- ➤ Demonter de 3 skruene per lokkstopper (fig. 6 B) og ta av lokkstopperne.
- ➤ Fjern plastdekslene på den nye lokkstopperen med en liten skrutrekker og monter den der den gamle lokkstopperen var.
- ➤ Monter lokkstopperne i de nye posisjonene.
- ➤ Sett dekslet inn i lokkstopperne på motsatt side (fig. 6 C).

Velge temperaturenhet

Du kan velge å vise temperaturen enten i Celsius eller Fahrenheit. Gå fram på følgende måte:

- ➤ Slå på kjøleboksen.
- ➤ Trykk på knappen «SET» (fig. 3 4, side 3) to ganger.
- ➤ Velg temperaturenhet Celsius eller Fahrenheit med tastene «UP +» (fig. 3 6, side 3) hhv. «DOWN -» (fig. 3 7, side 3).

✓ Displayet viser innstilt temperaturenhet i noen sekunder. Displayet blinker noen ganger, før det går tilbake til visning av aktuell temperatur.

6.2 Tips for energisparing

- Velg et montasjested som har god ventilasjon og er beskyttet mot solstråling.
- Avkjøl varm mat før du plasserer den i apparatet for avkjøling.
- Ikke åpne kjøleapparatet lenger enn nødvendig.
- Ikke la kjøleskapet stå lenger åpent enn nødvendig.
- Avrim kjøleboksen hvis det har dannet seg is på den.
- Unngå unødvendig høy innetemperatur.

6.3 Koble til kjøleboksen

Tilkobling til batteri (Kjøretøy eller båt)

Kjøleboksen kan drives med 12 V eller 24 V likespenning.

PASS PÅ! Fare på grunn av skader på apparatet!
Koble kjøleboksen og andre forbrukere fra batteriet før du lader opp batteriet med hurtiglader.
Overspenninger kan skade apparatets elektronikk.

For sikkerhets skyld er kjøleboksen utstyrt med en elektronisk polbeskyttelse som beskytter den mot feil polaritet ved batteritilkobling og mot kortslutning.

➤ Plugg 12/24 V-tilkoblingskabelen (fig. **1** 2, side 3) inn i apparatets DC-stikkontakt og også i en 12 V eller 24 V sigarettenner.

Tilkobling til 100–240 V vekselstrømnett (f.eks. hjemme eller på kontoret)

FARE! Livsfare på grunn av strømstøt!

- Ta aldri i støpsler og brytere med våte hender eller hvis det er vått der du står.
- Hvis du bruker kjøleboksen om bord på en båt via landtilkobling på 100–240 V vekselstrømnett, må du koble en FI-vernebryter mellom 100–240 V vekselstrømnettet og kjleboksen.
  Spør fagfolk.

Kjøleboksene har en integrert multispenningsnettdel med prioritetskobling for tilkobling til en vekselspenning på 100–240 V. Via prioritetskoblingen blir det automatisk koblet om til nettdrift når apparatet er tilkoblet et 100–240 V vekselstrømnett, også når 12/24 V tilkoblingskabelen fortsatt er tilkoblet.

➤ Plugg 100–240 V-tilkoblingskabelen (fig. **1** 3, side 3) inn i apparatets AC-stikkontakt og koble den til 100–240 V AC-strømmen.

6.4 Bruke batterivakten

Apparatet er utstyrt med en flertrinns batterivakt som beskytter bilbatteriet mot for dyp utlading ved tilkobling til 12/24 V strømforsyning.

Hvis kjøleboksen brukes i kjøretøyet når tenningen er avslått, kobler boksen seg ut automatisk når tilførselsspenningen faller under en innstillbar verdi. Kjøleboksen slår seg på automatisk igjen straks gjeninnkoblingsspenningen nås ved at batteriet lades opp.

PASS PÅ! Fare for skade!
Når batteriet slås av via batterivakten, har det ikke lenger full ladekapasitet, unngå å starte flere ganger eller å bruke strømforbrukere uten lengre oppladinger. Sørg for å lade opp batteriet igjen.

I modus «HIGH» reagerer batterivakten raskere enn i trinnene «LOW» og «MED» (se følgende tabell).

Batterivakt-modus	LOW	MED	HIGH
Utkoblingsspenning ved 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Gjeninnkoblingsspenning ved 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Utkoblingsspenning ved 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Gjeninnkoblingsspenning ved 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Gå fram på følgende måte for å endre modus til batterivakten:

➤ Slå på kjøleboksen.

➤ Trykk på knappen «SET» (fig. **3** 4, side 3) tre ganger.

➤ Velg modus for batterivakten med tastene «UP +» (fig. **3** 6, side 3) hhv. «DOWN -» (fig. **3** 7, side 3).

✓ Det digitale displayet viser:
Lo (LOW), Πd (MED), Hi (HIGH)

✓ Displayet viser innstilt modus i noen sekunder. Displayet blinker noen ganger, før det går tilbake til visning av aktuell temperatur.

MERK
Når kjøleboksen forsynes fra starterbatteriet, velger du batterivakt-modus «HIGH». Når kjøleboksen er tilkoblet et forsyningsbatteri, er batterivakt-modus «LOW» tilstrekkelig.

6.5 Bruk av kjøleboksen

PASS PÅ! Fare for overoppheting!
Påse at varme som oppstår under drift alltid blir ventilert bort på en tilfredsstillende måte. Pass på at lufteåpningene ikke blir blokkert. Påse derfor at apparatet står langt nok unna vegger eller gjenstander, slik at luften kan sirkulere.

➤ Sett kjøleboksen på et fast underlag.
Påse at lufteåpningene ikke er tildekket og at den oppvarmede luften kan ledes bort skikkelig.

MERK
Plasser kjøleboksen som vist (fig. **1**, side 3). Hvis apparatet brukes i en annen posisjon, kan det bli ødelagt.

➤ Koble til kjøleboksen (se «Koble til kjøleboksen» på side 165).

PASS PÅ! Fare på grunn av for lav temperatur!
Pass på at kun gjenstander hhv. varer som befinner seg i kjøleboksen og som tåler nedkjøling blir nedkjølt til innstilt temperatur.

➤ Trykk på tasten «ON/OFF» (fig. **3** 1, side 3) i ett til to sekunder.

✓ Lysdioden «⏻» lyser.

✓ Displayet (fig. **3** 5, side 3) slår seg på og indikerer den aktuelle kjøletemperaturen.

MERK

Vist temperatur

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:

Temperaturen som vises er temperaturen midt i det store innvendige rommet.

CFX 65DZ:

- Med kjøleskap-/fryseravdeler: Temperaturen som vises er temperaturen midt i fryserommet.
- Uten kjøleskap-/fryseravdeler: Den faktiske temperaturen i rommet er betydelig varmere enn den som vises.

Alle modeller:

Temperaturer andre steder i rommet (lenger bort fra senter) avviker fra vist temperatur.

✓ Kjøleboksen begynner å kjøle ned kjølerommet.

MERK

Ved drift på batteri kobles displayet ut automatisk ved lav batterispenning. Lysdioden «⏻» blinker oransje.

Låse kjøleboksen

➤ Lukk dekslet.

➤ Trykk låsen (fig. **2** 1, side 3) ned til du hører den går i lås.

6.6 Stille inn temperaturen

➤ Trykk på tasten «SET» (fig. **3** 4, side 3) én gang.

➤ Still inn kjøletemperaturen med tastene «UP +» (fig. **3** 6, side 3) hhv. «DOWN -» (fig. **3** 7, side 3) .

✓ Displayet viser i noen sekunder innstilt ønsket kjøletemperatur. Displayet blinker noen ganger, før det går tilbake til visning av aktuell temperatur.

6.7 Bruke nødbryteren (hvis montert)

Nødbryteren (fig. **5** 1, side 4) er plassert under betjeningspanelet. For normal drift er bryteren i posisjon "NORMAL BRUK".

➤ Hvis det oppstår en feil på styreelektronikken, må bryteren flyttes over til "NØDFORBIKOBLING"

MERK
Hvis bryteren er i "NØDFORBIKOBLING", kjøler fryseren med full kapasitet.

6.8 USB-port for strømtilførsel

USB-porten gjør at du kan lade små apparater, som f.eks. mobiltelefoner og mp3-spillere.

For å bruke kjøleboksen med et USB-apparat må en USB-kabel (ikke vedlagt) kobles til apparatet.

MERK
Påse at eventuelle små apparater som er koblet til USB-porten er kompatible med 5 V/500 mA-drift.

6.9 Slå av kjøleboksen

➤ Tøm kjøleboksen.

➤ Slå av kjøleboksen.

➤ Trekk ut tilkoblingskabelen.

Når kjøleboksen ikke skal brukes på lang tid:

➤ La lokket stå litt åpent. På den måten forhindrer man at det danner seg lukt.

6.10 Avriming av kjøleboksen

Luftfuktigheten felles ut på fordamperen eller inne i kjøleboksen som rim, noe som reduserer kjøleeffekten. Avrim apparatet til riktig tid.

PASS PÅ! Fare på grunn av skader på apparatet!
Bruk aldri harde eller spisse redskaper for å fjerne islag eller for å løsne fastfrosne gjenstander.

Gå fram på følgende måte for å avrime kjøleboksen:

➤ Ta ut matvarene.

➤ Oppbevar dem evt. i et annet kjøleapparat, slik at de holder seg kalde.

➤ Slå av apparatet.

➤ La lokket stå åpent.

➤ Tørk opp avtiningsvannet.

6.11 Skifte apparatsikring

FARE! Livsfare på grunn av strømstøt!
Trekk ut tilkoblingskabelen før du bytter apparatsikring.

➤ Trekk ut tilkoblingskabelen.

➤ Hev sikringsinnsatsen (fig. **5** 2, side 4) ut med f.eks. en skrutrekker.

➤ Bytt den defekte sikringen i en ny sikring med samme størrelse (T4AL 250V).

➤ Trykk sikringsinnsatsen inn i kapslingen igjen.

6.12 Bytte sikring i støpslet (12/24 V)

➤ Vri dekslet mot urviseren (fig. **7** 1, side 5) for å bevege den og ta ut pluggen (fig. **7** 2, side 5).

➤ Trykk på den ene enden av sikringen (fig. **7** 3, side 5) og ta den ut.

➤ Bytt ut den defekte sikringen med en ny sikring av samme størrelse (10 A).

➤ Monter pluggen i motsatt rekkefølge.

6.13 Skifte lys PCB

➤ Vipp opp det gjennomsiktige dekslet med en skrutrekker (fig. **8** 1, side 5).

➤ Skru ut PCB monteringsskruene (fig. **8** 2, side 5).

➤ Trekk pluggen ut fra PCB (fig. **8** 3, side 5).

➤ Bytt ut det defekte PCB-lyset med et nytt.

➤ Monter ny PCB i motsatt rekkefølge.

➤ Press det gjennomsiktige dekslet på plass i huset igjen.

7 Rengjøring og stell

ADVARSEL!
Skill apparatet fra strømnettet før rengjøring og stell.

PASS PÅ! Fare for skade!

- Kjøleapparatet må aldri rengjøres under rennende vann eller spyles.
- Bruk ikke slipende vaskemidler eller harde gjenstander til rengjøring, da det kan skade kjøleapparatet.

➤ Rengjør apparatet innvendig og utvendig fra tid til annen med en fuktig klut.

8 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, kontakter du produsentens filial i ditt land (du finner adressene på baksiden av veiledningen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- kopi av kvitteringen med kjøpsdato,
- årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

9 Feilretting

Feil	Mulig årsak	Forslag til løsning
Apparatet fungerer ikke, lysdioden lyser ikke.	Det er ikke noen spenning på 12/24 V-kontakten (sigarettenneren) i kjøretøyet.	I de fleste kjøretøyer må tenningen være på for at sigarettenneren skal ha spenning.
	Vekselspenningskontakten har ikke spenning.	Prøv å koble til en annen stikkontakt.
	Apparatsikringen er defekt.	Bytt apparatsikringen, se «Skifte apparatsikring» på side 170.
	Den integrerte nettdelen er defekt.	Reparasjonen kan kun utføres av en godkjent kundeservicebedrift.
Apparatet kjøler ikke (støpslet er plugget inn, lysdioden «POWER» lyser).	Kompressoren er defekt.	Reparasjonen kan kun utføres av en godkjent kundeservicebedrift.
Apparatet kjøler ikke (støpslet er plugget inn, lysdioden «POWER» blinker oransje, displayet er slått av).	Batterispenning for lav	Kontroller batteriet og lad det eventuelt opp.
Drift på 12/24 V-stikkkontakten (sigarettenner): Tenningen er slått på, apparatet fungerer ikke og lysdioden lyser ikke. Trekk pluggen ut av kontakten og foreta følgende kontroller.	Fatningen til sigarettenneren er tilsmusset. Dette fører til dårlig elektrisk kontakt.	Hvis pluggen i sigarettenneren blir svært varmt, må enten kontakten gjøres ren, eller så er pluggen muligens ikke korrekt montert.
	Sikringen til 12/24 V-støpslet har gått.	Bytt sikringen (10 A) til 12/24 V-støpslet, se «Bytte sikring i støpslet (12/24 V)» på side 170.
	Kjøretøysikringen har gått.	Skift ut kjøretøysikringen til 12/24 V-kontakten (vanligvis 15 A) (følg bruksanvisningen til kjøretøyet).
Displayet viser en feilmelding (f.eks. «Err1») og apparatet kjøler ikke.	En intern driftsfeil har slått av apparatet.	Reparasjonen kan kun utføres av en godkjent kundeservicebedrift.

10 Deponering

➤ Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.

Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

11 Tekniske data

	CFX35	CFX40
Art.nr.:	9105304047	9105304048
Tilkoblingsspenning:	12/24 V⎓ og 100–240 V~	
Merkestrøm:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Kjøleeffekt:	+10 °C til –22 °C (+50 °F til –8 °F)	
Kategori:	1	
Energimerking:	A++	
Energiforbruk:	62 kWh/år	64 kWh/år
Bruttoinnhold:	34,5 l	41 l
Nytteinnhold:	32 l	38 l
Klimaklasse:	N, T	
Omgivelsestemperatur:	+16°C – +43 °C	
Støyutslipp:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Mål (B x H x D) i mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Vekt:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Art.nr.:	9105304049	9105304050	9105304051
Tilkoblingsspenning:	12/24 V⎓ og 100–240 V~		
Merkestrøm:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Kjøleeffekt:	+10 °C til –22 °C (+50 °F til –8 °F)		
Kategori:	1		
Energimerking:	A++		A+
Energiforbruk:	66 kWh/år	69 kWh/år	115 kWh/år
Bruttoinnhold:	50 l	65 l	med deler: 61 l uten deler: 65 l
Nytteinnhold:	46 l	60 l	53 l
Klimaklasse:	N, T		
Omgivelses-temperatur:	+16°C – +43 °C		
Støyutslipp:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Mål (B x H x D) i mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Vekt:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

MERK

Ved omgivelsestemperaturer på over +32 °C (+90 °F) kan man ikke lenger nå minimumstemperaturen.

Test/Sertifikater:

5375

Kjølekretsen inneholder R-134a.

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle.

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat **epäasianmukaisesta käytöstä** tai **väärästä käytöstä**.

Sisällysluettelo

1 Symbolien selitys 176
2 Turvallisuusohjeet 176
2.1 Yleinen turvallisuus 176
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus 178
3 Toimituskokonaisuus 179
3.1 Lisävarusteet 179
4 Tarkoituksenmukainen käyttö 179
5 Toimintakuvaus 180
5.1 Toimintomäärä 180
5.2 Käyttö- ja näyttölaitteet 181
6 Käyttö 182
6.1 Ennen ensikäyttöä 182
6.2 Vinkkejä energian säästämiseen 183
6.3 Kylmälaukun liittäminen 183
6.4 Akkutarkkailulaitteen käyttäminen 184
6.5 Kylmälaukun käyttäminen 185
6.6 Lämpötilan säätäminen 187
6.7 Hätäkytkimen käyttäminen (jos asennettu) 187
6.8 USB-portti tehonsyöttöä varten 187
6.9 Kylmälaukun kytkeminen pois päältä 188
6.10 Kylmälaukun sulattaminen 188
6.11 Laitesulakkeen vaihtaminen 188
6.12 Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihtaminen 189
6.13 Valopiirilevyn vaihtaminen 189
7 Puhdistaminen ja hoito 189
8 Takuu 190
9 Häiriöiden poistaminen 191
10 Hävittäminen 191
11 Tekniset tiedot 192

1 Symbolien selitys

VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen.

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen toimintaa.

OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

➤ **Menettely:** Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.

✓Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.

kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Yleinen turvallisuus

VAARA!

- Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.

VAROITUS!

- Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
- Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää tuotetta turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa takia, tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
- **Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!**
  Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
- Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita aineita kuten esim. suihkepurkkeja, joissa on ponneainetta.

HUOMIO!

- Irrota laite verkosta
  – ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
  – jokaisen käytön jälkeen
- Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoitukseen sopivissa astioissa.

HUOMAUTUS!

- Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
  – toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitäntäjohdolla DC-pistorasiaan
  – toimituskokonaisuuteen kuuluvalla 230 V -liitäntäjohdolla 230 V -vaihtovirtaverkkoon
- Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöttöön.
- Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden kuljettamiseen.
- Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetämällä.

- Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa kylmälaitteenne ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen pikalaturin liittämistä.
- Jos kylmälaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitäntä tai sammuta kylmälaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi purkautua.

2.2 Laitteen käyttöturvallisuus

VAARA!

- Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.

HUOMIO!

- Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke ovat kuivia.

HUOMAUTUS!

- Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka valmistaja näitä suosittelisikin.
- Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden (lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
- **Ylikuumenemisvaara!**
  Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
- Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
- Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
- Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.

3 Toimituskokonaisuus

kuva **1**, sivulla 3, näyttää toimituskokonaisuuden.

Kohde	Määrä	Nimitys
1	1	Kylmälaukku
2	1	Liitäntäjohto 12/24 V⎓-liitäntää varten
3	1	Liitäntäjohto 100–240 V~-liitäntää varten
–	1	Käyttöohje

3.1 Lisävarusteet

Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):

Nimitys	Tuote-nr.	Malli
Yleinen kiinnityssarja (hihnajärjestelmä)	9108400230	CFX-UFK
Radionäyttö	9105304065	CFX-WD

4 Tarkoituksenmukainen käyttö

Kylmälaukku sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastamiseen. Laite sopii myös venekäyttöön.

Laite on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon, veneen tai asuntoauton 12 V⎓- tai 24 V⎓-ajoneuvopistorasian (esim. savukkeensytytin) sekä 100–240 V~-vaihtovirtaverkon avulla.

Kylmälaite on tarkoitettu sisäkäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esim.

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstökeittiöihin
- maatalouskäyttöön
- hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen vieraskäyttöön
- aamiaismajoituksiin
- pitopalvelu- ja tukkukauppakäyttöön

HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elintarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää

5 Toimintakuvaus

Kylmälaukku pystyy jäähdyttämään tuotteita ja pitämään ne kylminä sekä pakastamaan niitä. Jäähdyttämiseen käytetään jäähdytyskiertoa ja kompressoria, joita ei tarvitse huoltaa. Erikoisvahva eristys ja tehokas kompressori takaavat erityisen nopean jäähdytyksen.

Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön.

Venekäytössä kylmälaukku voi olla jatkuvasti kallistettuna 30°.

5.1 Toimintomäärä

- Teholähde, jossa on etusijakytkentä vaihtovirtasähköverkkoon liittämistä varten
- Kolmitasoinen akkuvahti ajoneuvon akun suojaamiseksi
- Näyttö ja lämpömittari °C- ja °F-asteikoilla
  kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun akkujännite on matala
- Lämpötila-asetus: Kahdella painikkeella 1 °C -askelin (2 °F)
- Taittuvat kantokahvat
- USB-portti tehonsyöttöä varten
- Hätäkatkaisija (jos asennettu)
- Irrotettava lankakori

5.2 Käyttö- ja näyttölaitteet

Kannen salpaus: kuva 2 1, sivulla 3

Käyttökenttä (kuva 3, sivulla 3)

Kohde	Nimitys	Selitys	
1	ON OFF	Kytkee kylmälaukun päälle tai pois, kun painiketta painetaan yksi tai kaksi sekuntia	
2	POWER	Toimintailmaisin	
		LED palaa vihreänä:	Kompressori on päällä
		LED palaa oranssina:	Kompressori on pois päältä
		LED vilkkuu oranssina:	Näyttö sammutettiin automaattisesti, koska akkujännite on alhainen
3	ERROR	LED vilkkuu punaisena:	Laite on päällä, mutta ei käyttövalmis
4	SET	Valitsee syöttötilan – Lämpötilan säätö – °Celsius- tai °Fahrenheit-asteiden syöttö – Akkuvahdin säätö	
5	–	Näyttö, näyttää arvot	
6	DOWN –	Näpäytys kerran alentaa valittua syöttöarvoa	
7	UP +	Näpäytys kerran nostaa valittua syöttöarvoa	

Liittimet (kuva 4, sivulla 4):

Kohde	Nimitys
1	Vaihtojännitesyötön liitin
2	Sulakepidike
3	Tasajännitesyötön liitin

Hätäkatkaisija (jos asennettu) ja USB-portti (kuva 5, sivulla 4):

Kohde	Nimitys
1	Hätäkatkaisija
2	USB-portti tehonsyöttöä varten

6 Käyttö

6.1 Ennen ensikäyttöä

OHJE
Puhdistakaa uusi kylmälaukku hygieenisistä syistä kostealla liinalla sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 189).

Kannen kätisyyden vaihtaminen

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Voitte vaihtaa kannen kätisyyttä, jos haluatte sen aukeavan toiselta puolelta. Menetelkää tätä varten seuraavasti:

- ➤ Avaa kansi ja ota se pois (kuva 6 A).
- ➤ Ota kummankin saranan (kuva 6 B) 3 ruuvia pois ja irrota saranat.
- ➤ Ota muovisuojukset pienellä ruuvimeisselillä pois saranoiden uusista paikoista ja aseta ne saranoiden vanhoihin paikkoihin.
- ➤ Asenna saranat uusiin paikkoihin.
- ➤ Aseta kansi vastapuolen saranoihin (kuva 6 C).

Lämpötilayksikön valinta

Voit valita lämpötilan näytön °Celsius- ja °Fahrenheit-yksikköjen välillä. Toimi tätä varten seuraavasti:

- ➤ Kytke kylmälaukku päälle.
- ➤ Paina painiketta ”SET” (kuva 3 4, sivulla 3) kaksi kertaa.

➤ Aseta lämpötilayksikkö °Celsius tai °Fahrenheit painikkeilla ”UP +” (kuva **3** 6, sivulla 3) tai ”DOWN -” (kuva **3** 7, sivulla 3).

✓ Näyttö näyttää asetetun lämpötilayksikön muutaman sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen lämpötilan näyttöön.

6.2 Vinkkejä energian säästämiseen

- Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.
- Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa kylminä.
- Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
- Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
- Sulattakaa kylmälaukku heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
- Välttäkää tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.

6.3 Kylmälaukun liittäminen

Liittäminen akkuun (Ajoneuvo tai vene)

Kylmälaukkua voidaan käyttää 12 V tai 24 V -tasajännitteellä.

HUOMAUTUS! Laitevauriovaara!
Irrottakaa kylmälaukku ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen kuin lataatte akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.

Kylmälaukku on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napaisuussuojauksella, joka suojaa kylmälaukkua väärältä napaisuudelta akkuliitännässä sekä oikosululta.

➤ Liitä 12/24 V -liitäntäjohto (kuva **1** 2, sivulla 3) laitteen tasajänniteliittimeen sekä 12 V tai 24 V -savukkeensytytinpistorasiaan.

Liittäminen 100–240 V -vaihtovirtaverkkoon (esim. kotona tai toimistossa)

VAARA! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!

- Älkää käsitelkö pistokkeita ja kytkimiä märin käsin tai kun seisotte märässä paikassa.
- Jos käytätte kylmälaukkuanne veneessä maista vedetyn 100–240 V -vaihtovirtaverkon avulla, 100–240 V -vaihtovirtaverkon ja kylmälaukun väliin täytyy kytkeä joka tapauksessa FI-suojakytkin.
  Pyytäkää neuvoja ammattimieheltä.

Kylmälaukuissa on yhdysrakenteinen monijänniteverkkolaite ja jännitteenvalitsin 100–240 V -vaihtojänniteliitäntää varten. Jännitteenvalitsimen avulla laite kytketään automaattisesti verkkokäytölle, kun laite liitetään 100–240 V -vaihtovirtaverkkoon, vaikka 12/24 V -liitäntäjohto olisi yhä liitettynä.

➤ Liitä 100–240 V -liitäntäjohto (kuva **1** 3, sivulla 3) laitteen vaihtojänniteliittimeen ja yhdistä se 100–240 V AC -verkkojännitteeseen.

6.4 Akkutarkkailulaitteen käyttäminen

Laitteessa on monipykäläinen akkutarkkailulaite, joka suojelee ajoneuvonne akkua syväpurkautumiselta, kun laitetta käytetään ajoneuvon 12/24 V -sähköjärjestelmän avulla.

Jos kylmälaukkua käytetään ajoneuvon sytytyksen ollessa pois päältä, laukku kytkeytyy itsestään pois päältä heti, kun syöttöjännite laskee säädetyn arvon alle. Kylmälaukku kytkeytyy päälle heti, kun akun lataustila on saavuttanut jännitteen, jossa laukku kytkeytyy uudelleen päälle.

HUOMAUTUS! Vahingoittumisvaara!

Akkuun jää akkutarkkailulaitteen suorittaman pois kytkennän jälkeen vain osa sen täydestä latauskapasiteetista. Välttäkää useita käynnistyksiä ja sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä ilman pidempiä latausvaiheita. Huolehtikaa siitä, että akku ladataan uudelleen.

Tilassa ”HIGH” akkutarkkailulaite reagoi nopeammin kuin tasoilla ”LOW” ja ”MED” (kts. seuraava taulukko).

Akkutarkkailulaitteen tila	LOW	MED	HIGH
Poiskytkentäjännite 12 V:lla	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Jälleenkytkeytymisjännite 12 V:lla	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Poiskytkentäjännite 24 V:lla	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Jälleenkytkeytymisjännite 24 V:lla	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Vaihda akkuvahdin tila seuraavasti:

➤ Kytke kylmälaukku päälle.

➤ Paina painiketta ”SET” (kuva **3** 4, sivulla 3) kolme kertaa.

➤ Aseta akkuvahdin tilan painikkeilla ”UP +” (kuva **3** 6, sivulla 3) tai ”DOWN -” (kuva **3** 7, sivulla 3).

✓ Digitaalinäytöllä näkyy seuraava:
Lo (MATALA), Пd (KESKI), Hi (KORKEA)

✓ Näyttö näyttää asetetun tilan muutaman sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen lämpötilan näyttöön.

OHJE
Kun kylmälaukku saa virtansa käynnistysakusta, valitkaa akkutarkkailulaitteen tilaksi ”HIGH”. Jos kylmälaukku on liitetty erilliseen syöttöakkuun, akkutarkkailulaitteen tilaksi riittää ”LOW”.

6.5 Kylmälaukun käyttäminen

HUOMAUTUS! Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä. Huolehtikaa siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.

➤ Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä ja että lämmennyt ilma pääsee poistumaan hyvin.

OHJE
Plasser kjøleboksen som vist (kuva **1**, sivulla 3). Hvis apparatet brukes i en annen posisjon, kan det bli ødelagt.

➤ Liittäkää kylmälaukku, kts. ”Kylmälaukun liittäminen” sivulla 183.

HUOMAUTUS! Liian alhaisesta lämpötilasta aiheutuu vaara!
Huolehtikaa siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita, jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.

➤ Paina painiketta ”ON/OFF” (kuva **3** 1, sivulla 3) yksi tai kaksi sekuntia.

✓ LED ”⏻” palaa.

✓ Näyttö (kuva **3** 5, sivulla 3) kytkeytyy päälle ja näyttää nykyisen jäähdytyslämpötilan °C:na.

OHJE
Näytettävä lämpötila
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Näytettävä lämpötila tarkoittaa suuren sisätilan keskiosan lämpötilaa.
CFX 65DZ:
- Jääkaappi-/pakastinerotin paikallaan: Näytettävä lämpötila tarkoittaa pakastimen keskiosan lämpötilaa.
- Jääkaappi-/pakastinerotin pois paikaltaan: Tilan todellinen lämpötila on huomattavasti lämpimämpi kuin näytettävä lämpötila.

Kaikki mallit:
Lämpötilat tilan muissa osissa (etäällä keskeltä) poikkeavat näytettävästä lämpötilasta.

✓ Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.

OHJE
Akun kanssa käytettäessä näyttö sammuu automaattisesti, kun akkujännite on matala. LED ”⏻” vilkkuu oranssina.

Kylmälaukun salpaus

➤ Sulkekaa kansi.

➤ Paina salpaa (kuva **2** 1, sivulla 3) alas, kunnes se loksahtaa paikalleen kuuluvasti.

6.6 Lämpötilan säätäminen

➤ Paina painiketta ”SET” (kuva **3** 4, sivulla 3) kerran.

➤ Aseta jäähdytyslämpötila painikkeella ”UP +” (kuva **3** 6, sivulla 3) tai ”DOWN -” (kuva **3** 7, sivulla 3).

✓ Näyttö näyttää halutun jäähdytyslämpötilan joitakin sekunteja °C:na. Näyttö vilkkuu muutaman kerran ennen kuin se palaa takaisi näyttämään nykyistä lämpötilaa.

6.7 Hätäkytkimen käyttäminen (jos asennettu)

Hätäkytkin (kuva **5** 1, sivulla 4) sijaitsee ohjauspaneelin alapuolella. Normaalissa käytössä kytkin on “NORMAALI KÄYTTÖ”-asennossa.

➤ Jos elektronisessa ohjauksessa ilmenee vika, siirrä kytkin “HÄTÄOHITUS”-asentoon

HUOMAUTUS
Jos kytkin on “HÄTÄOHITUS”-asennossa, jäähdytin toimii täydellä teholla.

6.8 USB-portti tehonsyöttöä varten

USB-portti mahdollistaa pienlaitteiden kuten matkapuhelinten ja mp3-soitinten lataamisen.

Käyttääksesi kylmälaukkua USB-laitteiden kanssa liitä vain USB-johto (ei mukana) laitteeseesi.

HUOMAUTUS
Varmista, että kaikki USB-porttiin liitetyt pienlaitteet sopivat 5 V/500 mA -käyttöön.

6.9 Kylmälaukun kytkeminen pois päältä

➤ Tyhjentäkää kylmälaukku.

➤ Kytkekää kylmälaukku pois päältä.

➤ Vetäkää liitäntäjohto irti.

Jos poistatte kylmälaukun käytöstä pidemmäksi aikaa:

➤ Jättäkää kansi hieman auki. Näin estätte hajujen muodostumisen.

6.10 Kylmälaukun sulattaminen

Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai kylmälaukun sisälle huurretta, joka heikentää jäähdytystehoa. Sulattakaa laite ajoissa.

HUOMAUTUS! Laitevauriovaara!
Älkää koskaan käyttäkö kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.

Menetelkää seuraavalla tavalla sulattaaksenne kylmälaukun:

➤ Ottakaa kylmätavarat pois.

➤ Laittakaa ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.

➤ Kytkekää laite pois päältä.

➤ Jättäkää kansi auki.

➤ Pyyhkikää sulamisvesi pois.

6.11 Laitesulakkeen vaihtaminen

VAARA! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Irrottakaa liitäntäjohdot ennen laitesulakkeen vaihtamista.

➤ Vetäkää liitäntäjohdot irti.

➤ Vääntäkää sulakepesä (kuva **5** 2, sivulla 4) esim. ruuvimeiselillä ulos.

➤ Vaihtakaa viallinen sulake uuteen sulakkeeseen, jonka arvo on sama (T4AL 250V)

➤ Painakaa sulakepesä takaisin runkoon.

6.12 Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihtaminen

➤ Käännä korkkia (kuva 7 1, sivulla 5) vastapäivään ottaaksesi sen ja nastan (kuva 7 2, sivulla 5) pois pistokkeesta.

➤ Paina sulakkeen (kuva 7 3, sivulla 5) toista päätä ja ota se ulos.

➤ Vaihda palanut sulake uuteen saman kokoiseen sulakkeeseen (10 A).

➤ Kokoa pistoke käänteisessä järjestyksessä.

6.13 Valopiirilevyn vaihtaminen

➤ Irrota läpinäkyvä kansi ruuvimeisselillä (kuva 8 1, sivulla 5).

➤ Ruuvaa piirilevyn asennusruuvit irti (kuva 8 2, sivulla 5).

➤ Irrota pistoke piirilevystä (kuva 8 3, sivulla 5).

➤ Vaihda viallinen valopiirilevy uuteen.

➤ Asenna uusi piirilevy irrottamisohjeisiin nähden käänteisessä järjestyksessä.

➤ Paina läpinäkyvä kansi takaisin runkoon.

7 Puhdistaminen ja hoito

VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!

- Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai tiskivedessä.
- Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.

➤ Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.

8 Takuu

Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:

- kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
- valitusperuste tai vikakuvaus.

9 Häiriöiden poistaminen

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisuehdotus
Laite ei toimi, LED ei loista.	Ajoneuvon 12/24 V -pistorasiassa (savukkeensytyttimessä) ei ole jännitettä.	Useimmissa ajoneuvoissa virtalukon täytyy olla päällä, jotta savukkeensytytin saa jännitettä.
	Vaihtojännitepistorasiassa ei ole jännitettä.	Kokeilkaa toista pistorasiaa.
	Laitesulake on palanut.	Vaihtakaa laitesulake, kts. ”Laitesulakkeen vaihtaminen” sivulla 188.
	Sisäänrakennettu verkkolaite on rikki.	Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi korjata vian.
Laite ei jäähdytä (pistoke on kiinnitetty, LED ”POWER” loistaa).	Kompressori rikki.	Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi korjata vian.
Laite ei jäähdytä (pistoke on kiinnitetty, LED ”POWER” vilkkuu oransina, näyttö on kytketty pois).	Käyttöjännite ei riitä.	Tarkastakaa akku ja ladatkaa se tarvittaessa.
Käytettäessä laitetta 12/24 V-pistorasian (savukkeensytytin) avulla: Sytytys on päällä, laite ei toimi ja LED ei loista. Vetäkää pistoke pistorasiasta ja suorittakaa seuraavat tarkastukset.	Savukkeensytyttimen runko on likainen. Tämän vuoksi sähköinen kontakti on heikko.	Jos pistoke lämpenee savukkeensytyttimessä hyvin lämpimäksi, joko kehys täytyy puhdistaa tai pistoketta ei ole mahd. koottu oikein.
	12/24 V -pistokkeessa oleva sulake on palanut.	Vaihtakaa 12/24 V -pistokkeen sulake (10 A), kts. ”Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihtaminen” sivulla 189.
	Ajoneuvon sulake on palanut.	Vaihtakaa ajoneuvon 12/24 V -pistorasian sulake (tavallisesti 15 A) (noudattakaa ajoneuvonne käyttöohjeita).
Näyttö ilmaisee virheilmoituksen (esim. ”Err1”) ja laite ei jäähdytä.	Sisäinen käyttöhäiriö on sammuttanut laitteen.	Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi korjata vian.

10 Hävittäminen

➤ Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.

Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.

11 Tekniset tiedot

	CFX35	CFX40
Tuote-nr.:	9105304047	9105304048
Liitäntäjännite:	12/24 V⎓ ja 100–240 V~	
Nimellisvirta:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Jäähdytysteho:	+10 °C:sta –22 °C:een (+50 °F:sta –8 °F:een)	
Luokka:	1	
Energiatehokkuusluokka:	A++	
Energiankulutus:	62 kWh/vuosi	64 kWh/vuosi
Bruttotilavuus:	34,5 l	41 l
Hyötytilavuus:	32 l	38 l
Ilmastoluokka:	N, T	
Ympäristön lämpötila:	+16°C – +43 °C	
Melupäästöt:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Mitat (L x K x S) mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Paino:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Tuote-nr.:	9105304049	9105304050	9105304051
Liitäntäjännite:	12/24 V⎓ ja 100–240 V~		
Nimellisvirta:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Jäähdytysteho:	+10 °C:sta –22 °C:een (+50 °F:sta –8 °F:een)		
Luokka:	1		
Energiatehokkuus-luokka:	A++		A+
Energiankulutus:	66 kWh/vuosi	69 kWh/vuosi	115 kWh/vuosi
Bruttotilavuus:	50 l	65 l	Jakajalla: 61 l Ilman jakajaa: 65 l
Hyötytilavuus:	46 l	60 l	53 l
Ilmastoluokka:	N, T		
Ympäristön lämpötila:	+16°C – +43 °C		
Melupäästöt:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Mitat (L x K x S) mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Paino:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

OHJE

Minimilämpötilaa ei voida enää saavuttaa vain, jos ympäristölämpötila on yli +32 °C (+90 °F).

Tarkastus/sertifikaatit:

5375

Jäähdytyskierto sisältää R-134a:ta.

Por favor, leia atentamente este manual antes da colocação em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de revenda do aparelho, entregue o manual ao novo comprador.

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma **utilização inadequada** ou de uma **operação incorrecta**.

Índice

1 Explicação dos símbolos 195
2 Instruções de segurança 195
2.1 Segurança geral 195
2.2 Segurança durante a utilização do aparelho 197
3 Âmbito de fornecimento 198
3.1 Acessórios 198
4 Utilização prevista 198
5 Descrição da função 199
5.1 Âmbito de funções 199
5.2 Elementos de operação e de visualização 200
6 Operação 201
6.1 Antes da primeira utilização 201
6.2 Dicas para economizar energia 202
6.3 Ligar o refrigerador 202
6.4 Utilizar o monitor a bateria 203
6.5 Utilizar o refrigerador 205
6.6 Definição da temperatura 206
6.7 Utilizar o interruptor de emergência (se instalado) 207
6.8 Porta USB para fonte de alimentação 207
6.9 Desligar o refrigerador 207
6.10 Descongelar o refrigerador 208
6.11 Substituir o fusível do dispositivo 208
6.12 Substituir o fusível da tomada (12/24 V) 209
6.13 Substituir a luz da placa de circuito impresso 209
7 Limpeza e manutenção 210
8 Garantia 210
9 Resolução de problemas 211
10 Eliminação 212
11 Dados técnicos 212

1 Explicação dos símbolos

PERIGO!
Indicação de segurança: o incumprimento causa a morte ou ferimentos graves.

AVISO!
Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar a morte ou ferimentos graves.

PRECAUÇÃO!
Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funcionamento do produto.

OBSERVAÇÃO
Informações suplementares sobre a operação do produto.

➤ **Acção:** este símbolo indica que há uma acção a realizar. As acções necessárias são descritas passo a passo.

✓ Este símbolo descreve o resultado de uma acção.

Fig. 1 5, página 3: esta informação refere-se a um elemento presente na figura, neste exemplo para a “posição 5 na figura 1 da página 3”.

2 Instruções de segurança

2.1 Segurança geral

PERIGO!

- Em barcos: em caso de funcionamento com rede eléctrica, certifique-se de que a sua alimentação de corrente está protegida por um corta-circuito em caso de falha na terra.

AVISO!

- Quando o aparelho apresentar danos visíveis, ele não deve ser colocado em funcionamento.
- As reparações neste aparelho apenas devem ser realizadas por técnicos especializados. As reparações inadequadas podem provocar perigos substanciais.
- As pessoas (incluindo crianças) que não estão aptas a utilizar o produto de modo seguro devido a incapacidade física, sensorial ou mental ou devido à sua inexperiência, não devem utilizar o produto sem a supervisão ou as instruções de uma pessoa responsável.
- **Os aparelhos eléctricos não são um brinquedo!** Guarde e utilize o aparelho fora do alcance das crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Quando o cabo de conexão for danificado, o mesmo tem de ser substituído pelo fabricante, pela sua assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações equivalentes para evitar perigos.
- Não guarde as substâncias com risco de explosão, tais como, p. ex. latas de spray com gás carburante no aparelho.

PRECAUÇÃO!

- Separe o aparelho da rede
  – antes de cada limpeza e conservação
  – após cada utilização
- Os géneros alimentícios apenas podem ser armazenados nas embalagens originais ou recipientes adequados.

NOTA!

- Conecte o aparelho apenas do seguinte modo:
  – com o cabo de ligação DC à tomada de bordo DC (p. ex. isqueiro) no veículo.
  – ou com o cabo de ligação de 230 V à rede de corrente alternada de 230 V
- Compare a indicação da tensão na placa de características com a alimentação de energia existente.
- A geleira não é adequada para o transporte de substâncias corrosivas ou substâncias com solventes.

- Nunca retire a ficha da tomada eléctrica puxando pelo cabo de conexão.
- Se a geleira estiver ligada à tomada DC: Desconecte a sua geleira e outros consumidores da bateria antes de conectar um carregador rápido.
- Se a geleira estiver ligada à tomada DC: Separe a ligação ou desligue a geleira se desligar o motor. Caso contrário, a bateria pode ficar descarregada.

2.2 Segurança durante a utilização do aparelho

PERIGO!

- Nunca toque nos cabos não blindados apenas com as mãos. Isto aplica-se, em especial, durante o funcionamento com rede de corrente alternada.

PRECAUÇÃO!

- Antes da colocação em funcionamento, tenha atenção para que o cabo de conexão e a ficha estejam secos.

NOTA!

- Não utilize aparelhos eléctricos dentro da geleira, excepto se estes aparelhos tiverem sido recomendados pelo fabricante.
- Não coloque o aparelho na proximidade de chamas abertas ou outras fontes de calor (aquecimento, radiação solar intensa, fogões a gás, etc.).
- **Perigo de sobreaquecimento!**
  Tenha sempre atenção para que o calor gerado durante o funcionamento possa ser dissipado adequadamente. Certifique-se de que o aparelho está posicionado com uma distância suficiente em relação a paredes ou objectos de modo a que o ar possa circular livremente.
- Tenha atenção para que as aberturas de ventilação não sejam cobertas.
- Não verta líquidos ou gelo para dentro do recipiente interior.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.

3 Âmbito de fornecimento

fig. **1**, página 3, apresenta o âmbito de fornecimento.

Artigo	Quantidade	Descrição
1	1	Refrigerador
2	1	Cabo de ligação para 12/24 V⎓ ligação
3	1	Cabo de ligação para 100–240 V~ ligação
–	1	Manual de instruções

3.1 Acessórios

Disponível como acessório (não incluído no âmbito de fornecimento):

Designação	Artigo nº	Modelo
Kit universal de fixação (sistema de cinto)	9108400230	CFX-UFK
Visor sem fios	9105304065	CFX-WD

4 Utilização prevista

O refrigerador é adequado para refrigerar e congelar alimentos. O dispositivo é também adequado para ser utilizado em barcos.

O dispositivo está designado para ser operado a partir de uma tomada de alimentação de 12 V⎓ ou 24 V⎓ a bordo de um veículo (p.ex. isqueiro), num barco ou caravana, assim como a partir de uma rede de corrente alterna de 100–240 V.

A geleira foi concebida para a utilização doméstica e outras áreas de utilização semelhantes como por exemplo

- em copas de lojas, escritórios e outras áreas de trabalho
- na agricultura
- por hóspedes em hotéis, motéis ou outros alojamentos
- em pensões com pequeno-almoço
- no Catering e outras utilizações semelhantes no comércio grossista

PRECAUÇÃO! Risco para a saúde!
Por favor verifique se a capacidade de refrigeração do dispositivo é adequada para armazenar os alimentos ou os medicamentos que pretende refrigerar.

5 Descrição da função

O refrigerador pode arrefecer produtos, mantê-los frios assim como congelá-los. Um circuito de refrigeração de baixa manutenção com compressor proporciona o arrefecimento. O isolamento abundante e o compressor potente garantem uma refrigeração rápida e eficiente.

O refrigerador é portátil.

O refrigerador pode suportar um adornamento constante (inclinação) de 30º por exemplo, quando usado em barcos.

5.1 Âmbito de funções

- Fonte de alimentação com circuito prioritário para ligação às alimentações de rede alterna.
- Monitor de bateria de três níveis para proteger a bateria do veículo
- O visor com medidor de temperatura em °C e °F desliga-se automaticamente em caso de baixa voltagem da bateria
- Definição da temperatura: com dois botões nos passos de 1 °C (2 °F)
- Pegas de transporte dobráveis
- Porta USB para fonte de alimentação
- Interruptor de emergência (se instalado)
- Cesto de arame removível

5.2 Elementos de operação e de visualização

Travamento da tampa: fig. 2 1, página 3

Painel de operações (fig. 3, página 3)

Artigo	Descrição	Explicação	
1	LIG DESLIG	Liga ou desliga o refrigerador quando o botão é premido entre um e dois segundos	
2	POTÊNCIA “⏻	Indicação de estado	
		O LED acende a verde:	O compressor está ligado
		O LED acende a cor-de-laranja:	O compressor está desligado
		O LED pisca a cor-de-laranja:	O visor desligou-se automaticamente devido à baixa tensão da bateria
3	ERRO	LED pisca a vermelho:	O dispositivo está ligado mas não pronto para operação
4	DEFINIÇÃO	Seleciona o modo de entrada de dados – Definição da temperatura – Apresentação em Celsius ou Fahrenheit – Definição do monitor da bateria	
5	–	O visor apresenta a informação	
6	PARA BAIXO –	Prima uma vez para descer o valor	
7	PARA CIMA +	Prima uma vez para subir o valor	

Tomadas de ligação (fig. 4, página 4)

Artigo	Descrição
1	Tomada de ligação à alimentação de tensão alterna.
2	Porta fusíveis
3	Tomada de ligação à alimentação de tensão contínua

Interruptor de emergência (se disponível) e porta USB (fig. 5, página 4)

Artigo	Descrição
1	Interruptor de emergência
2	Porta USB para fonte de alimentação

6 Operação

6.1 Antes da primeira utilização

OBSERVAÇÃO
Antes de ligar o seu novo refrigerador pela primeira vez, deverá limpá-lo por dentro e por fora com um pano húmido, por motivos higiénicos (por favor consulte também as “Limpeza e manutenção” na página 210).

Reverter a direção de abertura da tampa

CFX50, CFX65, CFX65DZ

As dobradiças da tampa podem ser mudadas para o lado oposto, se pretender abrir a tampa a partir da direção oposta. Para tal, proceda como segue:

➤ Abra a tampa e remova-a (fig. 6 A).

➤ Remova 3 parafusos por dobradiça (fig. 6 B) e retire as dobradiças.

➤ Remova as tampas de plástico das novas posições das dobradiças com uma pequena chave para parafusos e volte a colocá-las nas posições anteriores das dobradiças.

➤ Volte a colocar as dobradiças nas novas posições.

➤ Insira a tampa nas dobradiças no lado oposto (fig. **6** C).

Selecionar as unidades de temperatura

As unidades de visualização de temperatura podem ser comutadas entre Celsius e Fahrenheit, como segue:

➤ ligar o refrigerador.

➤ Premir duas vezes o botão “DEFINIÇÃO” (fig. **3** 4, página 3).

➤ Utilizar os botões “PARA CIMA +” (fig. **3** 7, página 3) ou “PARA BAIXO –” (fig. **3** 6, página 3) para selecionar Celsius ou Fahrenheit.

✓ As unidades de temperatura selecionadas surgem depois no visor por alguns segundos. O visor pisca várias vezes antes de regressar à temperatura atual.

6.2 Dicas para economizar energia

- Escolha um local de utilização bem arejado e protegido de raios solares.
- Primeiro, deixe as refeições quentes arrefecer antes de as manter frescas.
- Não abra a geleira mais do que as vezes necessárias.
- Não deixe a geleira aberta mais tempo do que o necessário.
- Descongele o refrigerador assim que se forme uma camada de gelo.
- Evite temperaturas baixas desnecessárias.

6.3 Ligar o refrigerador

Ligar a uma bateria (Veículo ou barco)

O refrigerador pode ser operado com 12 V ou 24 V⎓.

NOTA! Perigo de danos!
Desligue o refrigerador e outras unidades de consumo da bateria - antes de ligar a bateria a um dispositivo de carga rápido-.
A sobrevoltagem pode danificar a eletrónica do dispositivo.

Por razões de segurança, o refrigerador está equipado com um sistema eletrónico para prevenir a inversão da polaridade. Este sistema protege o refrigerador contra um curto-circuito ao ser ligado a uma bateria.

➤ Conecte o cabo de ligação de 12/24 V (fig. **1** 2, página 3) à tomada de tensão contínua e também a uma tomada de isqueiro de 12 V ou 24 V.

Ligar a uma rede elétrica alterna de 100–240 V (p.ex. em casa ou no escritório)

PERIGO! Perigo de eletrocução!

- Nunca manuseie tomadas e interruptores com as mãos molhadas ou se estiver numa superfície molhada.
- Se estiver a operar o seu refrigerador a bordo de um barco, a partir de uma rede elétrica de 100–240 V~, tem de instalar um disjuntor de corrente residual entre a rede elétrica alterna de 100–240 V e o refrigerador.
  Procure aconselhamento junto de um técnico experiente.

Os refrigeradores possuem uma fonte de alimentação multi-voltagem integrada com um circuito prioritário para ligação a uma fonte de tensão alterna de 100–240 V. O circuito prioritário liga o refrigerador automaticamente para operação em rede elétrica se o dispositivo estiver ligado a uma de rede alterna de 100–240 V, mesmo que o cabo de ligação de 12/24 V ainda esteja ligado.

➤ Ligue o cabo de ligação de 100–240 V (fig. **1** 3, página 3) ao dispositivo da tomada de tensão alterna e ligue-o à rede de tensão alterna de 100–240 V AC.

6.4 Utilizar o monitor a bateria

(ABS)

O dispositivo etá equipado com um monitor a bateria de multi-nível que protege a bateria do seu veículo contra descarga excessiva, quando o dispositivo está ligado a uma fonte de energia de 12/24 V a bordo.

Se o refrigerador for operado com a ignição do veículo desligada, o refrigerador desliga-se automaticamente assim que a tensão de alimentação cai abaixo de um nível de definição. O refrigerador volta a ligar assim que a bateria tiver sido carregada até ao nível de tensão de reinício.

NOTA! Perigo de danos!
Quando desligada pelo monitor da bateria, a bateria não será mais carregada na totalidade. Evite iniciar repetidamente ou operar consumidores atuais sem maiores fases de carregamento. Certifique-se que a bateria está recarregada.

No modo “ALTO”, o monitor da bateria responde mais ´rápido do que nos níveis “BAIXO” e “MÉDIO” (ver a tabela seguinte).

Modo de monitor de bateria	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Desligar a tensão a 12 V	10.1 V	11.4 V	11.8 V
Reiniciar a tensão a 12 V	11.1 V	12.2 V	12.6 V
Desligar a tensão a 24 V	21.5 V	24.1 V	24.6 V
Desligar a tensão a 24 V	23.0 V	25.3 V	26.2 V

O modo de monitor de bateria pode ser selecionado como segue:

➤ Ligar o refrigerador.

➤ Premir três vezes o botão “DEFINIÇÃO” (fig. **3** 4, página 3).

➤ Utilizar os botões “PARA CIMA +” (fig. **3** 7, página 3) ou “PARA BAIXO –” (fig. **3** 6, página 3) para selecionar o modo de monitor de bateria.

✓ O visor digital ficará como segue:
Lo (BAIXO), Пd (MÉDIO), Hi (ALTO)

✓ O modo selecionado surge depois no visor por alguns segundos. O visor pisca várias vezes antes de regressar à temperatura atual.

OBSERVAÇÃO
Quando o refrigerador é alimentado pela bateria de arranque, selecione o modo de monitor de bateria “ALTO”. Se o refrigerador estiver ligado a uma bateria de arranque, o modo de monitor de bateria “BAIXO” será suficiente.

6.5 Utilizar o refrigerador

NOTA! Perigo de sobreaquecimento!
Garanta, em todas as vezes, que existe ventilação suficiente para que o calor gerado durante a operação possa dissipar. Garanta que as fendas de ventilação não estão cobertas. Certifique-se que o dispositivo está suficientemente distante de paredes e outros objetos de forma a que o ar possa circular.

➤ Coloque o refrigerador sobre uma base firme.
Certifique-se que as fendas de ventilação não estão cobertas e que o ar quente possa dissipar.

OBSERVAÇÃO
Coloque o refrigerador como apresentado (fig. **1**, página 3). Se operar a caixa numa posição diferente, ela pode ficar danificada.

➤ Fechar o refrigerador, ver “Ligar o refrigerador” na página 202.

NOTA! Perigo devido a temperatura excessivamente baixa!
Garanta que apenas são colocados no refrigerador aqueles objetos que devem ser refrigerados à temperatura selecionada.

➤ Prima o botão “ON/OFF” (fig. **3** 1, página 3) durante um a dois segundos.

✓ O LED “⏻” acende-se (fig. **3** 2, página 3).

✓ O visor (fig. **3** 5, página 3) liga-se e apresenta a temperatura de refrigeração atual.

OBSERVAÇÃO

Temperatura apresentada

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:

A temperatura indicada é a do meio do grande compartimento interior.

CFX 65DZ:

- Com divisor frigorífico/congelador dentro: A temperatura indicada é a do meio do compartimento do congelador.
- Com divisor frigorífico/congelador fora: A temperatura atual do compartimento será consideravelmente mais elevada do que a temperatura indicada.

Todos os modelos:

As temperaturas nas outras partes do compartimento (fora do centro) estarão desviadas da temperatura indicada.

✓ O refrigerador começa a refrigerar o interior.

OBSERVAÇÃO

Quando está a operar com a bateria, o visor desliga-se automaticamente, se a tensão da bateria for baixa. O LED "⏻" pisca a cor-de-laranja.

Trancar a tampa do refrigerador

➤ Fechar a tampa.

➤ Pressionar o travamento (fig. **2** 1, página 3) para baixo, até que tranque de forma audível.

6.6 Definição da temperatura

➤ Premir uma vez o botão "DEFINIÇÃO" (fig. **3** 4, página 3).

➤ Utilizar os botões "PARA CIMA +" (fig. **3** 7, página 3) e "PARA BAIXO –" (fig. **3** 6, página 3) para selecionar a temperatura de refrigeração.

✓ A temperatura de refrigeração surge no visor por alguns segundos. O visor pisca várias vezes e a temperatura atual é depois apresentada novamente.

6.7 Utilizar o interruptor de emergência (se instalado)

O interruptor de emergência (fig. **5** 1, página 4) está localizado por baixo do painel de controlo. Para operação normal, o interruptor encontra-se na posição “UTILIZAÇÃO NORMAL”.

➤ Se ocorrer uma falha de controlo eletrónico, faça deslizar o interruptor para a posição “ANULAÇÃO DE EMERGÊNCIA”

OBSERVAÇÃO
Se o interruptor se encontrar na posição “ANULAÇÃO DE EMERGÊNCIA”, o refrigerador congela na capacidade total de refrigeração.

6.8 Porta USB para fonte de alimentação

A porta USB permite-lhe carregar pequenos dispositivos como telemóveis ou leitores mp3.

Para utilizar a sua caixa de refrigeração com qualquer dispositivo USB, ligue simplesmente um cabo USB (não incluído) ao seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO
Garanta que qualquer pequeno dispositivo ligado à porta USB é compatível com operação em 5 V/500 mA.

6.9 Desligar o refrigerador

➤ Esvazie o refrigerador.

➤ Desligue o refrigerador.

➤ Retire o cabo de ligação.

Se não pretender utilizar o refrigerador por um período de tempo mais longo:

➤ Deixe a tampa ligeiramente aberta. Isso previne a formação de odores.

6.10 Descongelar o refrigerador

A humidade pode formar gelo no interior do dispositivo de refrigeração ou no evaporador. Isto reduz a capacidade de refrigeração. Descongele o dispositivo atempadamente para evitar que tal suceda.

NOTA! Perigo de danos!
Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para remover o gelo ou para soltar objetos que tenham congelado.

Para descongelar o refrigerador, proceder da seguinte forma:

- ➤ Retire o conteúdo do dispositivo de refrigeração.
- ➤ Se necessário, coloque-o num outro dispositivo de refrigeração para o manter refrigerado.
- ➤ Desligue o dispositivo.
- ➤ Deixe a tampa aberta.
- ➤ Limpe a água descongelada.

6.11 Substituir o fusível do dispositivo

PERIGO! Perigo de eletrocução!
Desligue o cabo de ligação antes de substituir o fusível do dispositivo.

- ➤ Retire o cabo de ligação.
- ➤ Retire o entalhe do fusível (fig. **4** 2, página 4) com uma chave de parafusos.
- ➤ Substitua o fusível com defeito por um novo que tenha a mesma classificação (T4AL 250V).
- ➤ Pressione o entalhe do fusível para dentro da caixa.

6.12 Substituir o fusível da tomada (12/24 V)

➤ Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (fig. **7** 1, página 5) para a mover e retire o pino (fig. **7** 2, página 5) da tomada.

➤ Pressione uma extremidade do fusível (fig. **7** 3, página 5) e retire-o.

➤ Substitua o fusível com defeito por um novo que tenha a mesma classificação (10 A).

➤ Volte a montar a tomada na ordem inversa.

6.13 Substituir a luz da placa de circuito impresso

➤ Retire a tampa transparente com uma chave para parafusos (fig. **8** 1, página 5).

➤ Desaparafuse os parafusos de montagem da placa de circuito impresso (fig. **8** 2, página 5).

➤ Retire a tomada da placa de circuito impresso (fig. **8** 3, página 5).

➤ Substitua a luz com defeito da placa de circuito impresso por uma nova.

➤ Encaixe a nova placa de circuito impresso, aplicando o inverso das instruções de remoção.

➤ Pressione a tampa transparente para dentro da caixa.

7 Limpeza e manutenção

AVISO!
Antes de cada limpeza e conservação, separe o aparelho da rede.

NOTA! Perigo de danos!

- Nunca limpe a geleira debaixo de água corrente nem dentro de água de lavar a loiça.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou objectos duros para a limpeza, uma vez que podem danificar a geleira.

➤ De vez em quando, limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano húmido.

8 Garantia

É válido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se à representação do fabricante no seu país (endereços, ver verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar os seguintes documentos em conjunto:

- uma cópia da factura com a data de aquisição,
- um motivo de reclamação ou uma descrição da falha.

9 Resolução de problemas

Falha	Causa possível	Solução sugerida
O dispositivo não funciona, o LED não brilha.	Não existe tensão na tomada 12/24 V (isqueiro) do seu veículo.	A ignição tem de estar ligada na maioria dos veículos para aplicar corrente ao isqueiro.
	Não existe tensão na tomada de tensão alterna.	Tente utilizar uma outra tomada.
	O fusível do dispositivo está com defeito.	Substituir o fusível do dispositivo, ver “Substituir o fusível do dispositivo” na página 208.
	O adaptador de corrente elétrica integrado está com defeito.	Isto pode apenas ser reparado por um centro de reparações autorizado.
O dispositivo não refrigera (a tomada está inserida, o LED “POWER” está iluminado).	O compressor está com defeito.	Isto pode apenas ser reparado por uma unidade de assistência ao cliente autorizada.
O dispositivo não refrigera (a tomada está inserida, o LED pisca a cor-de-laranja, o visor está desligado).	A tensão da bateria é muito baixa.	Teste a bateria e carregue-a, se necessário.
Se operar a partir da tomada 12/24-V (isqueiro): A ignição está ligada mas o dispositivo não funciona e o LED não está iluminado. Retire a ficha da tomada e efetue as seguintes verificações:	A tomada do isqueiro está suja. Isso resulta num contacto elétrico fraco.	Se a ficha do seu refrigerador ficar muito quente na tomada do isqueiro, a tomada do isqueiro terá de ser limpa ou a ficha não foi corretamente montada.
	O fusível da tomada de 12/24 V queimou.	Substituir o fusível (10 A) na tomada de 12/24 V, ver “Substituir o fusível da tomada (12/24 V)” na página 209.
	O fusível do veículo queimou.	Substituir o fusível da tomada do veículo 12/24 V (normalmente 15 A). Por favor consulte o manual de instruções do seu veículo.
O visor apresenta uma mensagem de erro (p.ex. “Err1”) e a aplicação não refrigera.	A aplicação desligou-se devido a uma falha interna.	Isto pode apenas ser reparado por um centro de reparações autorizado.

10 Eliminação

➤ Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

11 Dados técnicos

	CFX35	CFX40
Artigo nº	9105304047	9105304048
Tensão de ligação:	12/24 V⎓ e 100–240 V~	
Corrente nominal:	12 V⎓: 7.0 A 24 V⎓: 3.2 A 100 V~ : 0.86 A 240 V~ : 0.42 A	
Capacidade de refrigeração:	+10 °C to –22 °C (+50 °F to –8 °F)	
Categoria:	1	
Classe de eficiência energética:	A++	
Consumo de energia:	62 kWh/ano	64 kWh/ano
Volume bruto:	34,5 l	41 l
Volume de armazenamento:	32 l	38 l
Classe climática:	N, T	
Temperatura ambiente	+16°C – +43 °C	
Emissão sonora:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Dimensões (L x A x P) em mm:	630 x 411 x 398	630 x 461 x 398
Peso:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Artigo nº	9105304049	9105304050	9105304051
Tensão de ligação:	12/24 V⎓ e 100–240 V~		
Corrente nominal:	12 V⎓: 7.8 A 24 V⎓: 3.6 A 100 V~ : 0.95 A 240 V~ : 0.46 A	12 V⎓: 8.2 A 24 V⎓: 3.8 A 100 V~ : 1.0 A 240 V~ : 0.48 A	12 V⎓: 5.5 A 24 V⎓: 2.6 A 100 V~ : 0.75 A 240 V~ : 0.37 A
Capacidade de refrigeração:	+10 °C to –22 °C (+50 °F to –8 °F)		
Categoria:	1		
Classe de eficiência energética:	A++		A+
Consumo de energia:	66 kWh/ano	69 kWh/ano	115 kWh/ano
Volume bruto:	50 l	65 l	com divisor: 61 l sem divisor: 65 l
Volume de armazenamento:	46 l	60 l	53 l
Classe climática:	N, T		
Temperatura ambiente	+16°C – +43 °C		
Emissão sonora:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Dimensões (L x A x P) em mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Peso:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

OBSERVAÇÃO

Se a temperatura ambiente for superior a +32°C (+90 °F), a temperatura mínima não pode ser atingida.

Teste/certificados:

5375

O circuito de refrigeração contém R-134a.

Прочтите данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию и сохраните ее. В случае передачи прибора передайте инструкцию следующему пользователю.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный **использованием не по назначению** или **неправильным управлением**.

Оглавление

1 Пояснение символов 215
2 Указания по технике безопасности 216
2.1 Общая безопасность 216
3 Объем поставки 218
3 Объем поставки 218
3.1 Принадлежности 218
4 Использование по назначению 219
5 Описание работы 220
5.1 Объем функций 220
5.2 Органы управления и индикации 221
6 Управление 222
6.1 Перед первым использованием 222
6.2 Советы по энергосбережению 223
6.3 Присоединение холодильника 224
6.4 Использование защитного реле 225
6.5 Использование холодильника 226
6.6 Настройка температуры 228
6.7 Использование аварийного переключателя (если встроен) 228
6.8 Порт USB для электроснабжения 228
6.9 Выключение холодильника 229
6.10 Оттаивание холодильника 229
6.11 Замена предохранителя прибора 230
6.12 Замена предохранителя штекера (12/24 В) 230
6.13 Замена световой печатной платы 230
7 Чистка и уход 231
8 Гарантия 231
9 Устранение неисправностей 232
10 Утилизация 233
11 Технические данные 233

1 Пояснение символов

ОПАСНОСТЬ!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение ведет к смертельному исходу или тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу продукта.

УКАЗАНИЕ
Дополнительная информация по управлению продуктом.

➤ **Действие:** Этот символ указывает на то, что Вы должны выполнить определенное действие. Требуемые действия описываются шаг за шагом.

✓ Этот символ описывает результат действия.

Рис. 1 5, стр. 3: Данное указание обращает Ваше внимание на рисунок, в данном примере на „позицию 5 на рисунке 1 на странице 3“.

2 Указания по технике безопасности

2.1 Общая безопасность

ОПАСНОСТЬ!

- На катерах и лодках: при работе от сети строго следите за тем, чтобы электропитание было защищено устройством защитного отключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Запрещается вводить прибор в работу, если он имеет видимые повреждения,
- Ремонт данного прибора разрешается выполнять только специалистам. Неправильно выполненный ремонт может приводить к серьезным опасностям.
- Лица (включая детей), которые в связи с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, не в состоянии пользоваться данным изделием, не должны использовать это изделие без постоянного присмотра или инструктажа ответственного лица.
- **Электроприборы не являются детскими игрушками!** Поэтому храните и используйте прибор в недоступном для детей месте.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- В случае повреждения питающего кабеля данного прибора он - во избежание опасностей - должен быть заменен изготовителем, сервисным центром или имеющим аналогичную квалификацию персоналом.
- Не храните в приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллончики с газом.

ОСТОРОЖНО!

- Отсоединяйте прибор от сети
  - перед каждой чисткой и уходом
  - после каждого использования
- Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или подходящих емкостях.

ВНИМАНИЕ!

- Присоединяйте прибор только следующим образом:
  – питающим кабелем для постоянного тока к бортовой розетке постоянного тока (например, прикуривателю) в автомобиле
  – или питающим кабелем для 230 В к сети переменного тока 230 В
- Сравните значения напряжения, указанные на заводской табличке, с характеристиками имеющегося источника питания.
- Холодильник не предназначен для транспортировки едких или содержащих растворители веществ.
- Не вытаскивайте штекер из розетки за питающий кабель.
- Если холодильник присоединен к розетке постоянного тока: отсоедините холодильник и другие потребители от аккумуляторной батареи, прежде чем присоединить устройство для ускоренного заряда.
- Если холодильник присоединен к розетке постоянного тока: Прервите соединение или выключите холодильник перед выключением двигателя. В противном случае аккумуляторная батарея может разрядиться.

2.2 Техника безопасности при работе прибора

ОПАСНОСТЬ!

- Не беритесь голыми руками за оголенные провода. Это прежде всего касается работы от сети переменного тока.

ОСТОРОЖНО!

- Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что питающий кабель и штекер сухие.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте электрические приборы внутри холодильника, за исключением случаев, когда эти приборы рекомендованы для этого изготовителем.
- Не устанавливайте прибор вблизи открытого огня или других источников тепла (радиаторов отопления, сильных солнечных лучей, газовых печей и т. п.).

- **Опасность перегрева!**
  Постоянно следите за тем, чтобы образующееся при работе тепло могло быть надежно отведено. Прибор должен всегда находиться на достаточном расстоянии до стен или иных предметов, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха.
- Следите за тем, чтобы не перекрывались вентиляционные отверстия.
- Запрещается заполнять внутреннее пространство жидкостями или льдом.
- Не погружайте прибор в воду.
- Предохраняйте прибор и кабели от действия жары и влаги.

3 Объем поставки

рис. **1**, стр. 3, показывает объем поставки.

Поз.	Кол-во	Наименование
1	1	Холодильник
2	1	Питающий кабель для присоединения к сети 12 В⎓
3	1	Питающий кабель для присоединения к сети 100–240 В~
–	1	Инструкция по эксплуатации

3.1 Принадлежности

Продается в качестве принадлежности (не входит в объем поставки):

Наименование	Арт. №	Модель
Универсальный крепежный комплект (система ремней)	9108400230	CFX-UFK
Радиодисплей	9105304065	CFX-WD

4 Использование по назначению

Холодильник предназначен для охлаждения и глубокого охлаждения продуктов питания. Прибор также пригоден для работы на катерах и лодках.

Прибор предназначен для работы от бортовой сети 12 В⎓ или 24 В⎓ автомобиля (например, прикуривателя), катера или жилого автомобиля, а также от сети 100–240 В~.

Холодильник предназначен для бытового использования и аналогичных областей применения, как, например:

- на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих зонах
- в сельском хозяйстве
- для гостей гостиниц, мотелей и т. п.
- в пансионах, предлагающих завтраки
- при кейтеринге и подобных организациях питания

ОСТОРОЖНО! Опасность для здоровья!
Проверьте, соответствует ли холодопроизводительность прибора требованиям продуктов питания или медикаментов, которые нужно охладить.

5 Описание работы

Холодильник предназначен для охлаждения продуктов и поддержания их в охлажденном состоянии, а также для глубокого охлаждения. Охлаждение осуществляется не требующим обслуживания холодильным контуром с компрессором. Изоляция большой толщины и мощный компрессор обеспечивают особо быстрое охлаждение.

Холодильник подходит для мобильного использования.

При применении на катерах и лодках холодильник может быть подвергнут постоянному крену в 30°.

5.1 Объем функций

- Электроснабжение с приоритетной цепью для подключения к сети переменного тока.
- Трехуровневый монитор аккумулятора для защиты аккумулятора транспортного средства.
- Дисплей с измерителем температуры в °C и °F выключается автоматически при слабом напряжении аккумулятора
- Настройка температуры: с помощью двух кнопок шагом в 1 °C (2 °F).
- Складные ручки для переноски
- Порт USB для электроснабжения
- Аварийный переключатель (если встроен)
- Съемная проволочная корзина

5.2 Органы управления и индикации

Блокировка крышки: рис. 2 1, стр. 3

Панель управления (рис. 3, стр. 3)

Поз.	Наименование	Пояснение	
1	ON OFF	Включает или выключает холодильник, если нажать кнопку на одну-две секунды	
2	POWER	Индикатор	
		Светодиод горит зеленым светом:	компрессор включен
		Светодиод горит оранжевым светом:	компрессор выключен
		Светодиод мигает оранжевым светом:	дисплей был автоматически отключен, т. к. низкое напряжение аккумуляторной батареи
3	ERROR	Светодиод мигает красным светом:	включенный прибор не готов к работе
4	SET	Выбирает режим ввода – Регулировка температуры – Указание температуры в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта – Настройка реле контроля батареи	
5	–	Дисплей, отображает значения	
6	DOWN –	Однократное нажатие уменьшает выбранную вводимую величину	
7	UP +	Однократное нажатие увеличивает выбранную вводимую величину	

Соединительные разъемы (рис. 4, стр. 4):

Поз.	Наименование
1	Соединительный разъем для питания переменным напряжением
2	Держатель предохранителя
3	Соединительный разъем для питания постоянным напряжением

Аварийный переключатель (если встроен) и Порт USB (рис. 5, стр. 4):

Поз.	Наименование
1	Аварийный переключатель
2	Порт USB для электроснабжения

6 Управление

6.1 Перед первым использованием

УКАЗАНИЕ

Перед вводом нового холодильника в работу его, в гигиенических целях, следует протереть снаружи и изнутри влажной тряпкой (см. также «Чистка и уход» на стр. 231).

Переворачивание ограничителя крышки

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Вы можете перевернуть ограничитель крышки, если хотите ее открывать в другую сторону. При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- ➤ Откройте крышку и снимите ее (рис. 6 A).
- ➤ Удалите 3 винта из каждого шарнира (рис. 6 B) и снимите шарниры.
- ➤ Удалите пластиковые покрытия из новых положений шарниров с помощью маленькой отвертки и переустановите в старые положения шарниров.

➤ Переустановите шарниры в новые положения.

➤ Вставьте крышку в шарниры с обратной стороны (рис. **6** C).

Выбор единицы измерения температуры

Для указания температуры Вы можете выбрать между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта. При этом соблюдайте следующий порядок действий:

➤ Включите холодильник.

➤ Нажмите кнопку «SET» (рис. **3** 4, стр. 3) два раза.

➤ Настройте кнопкой «UP +» (рис. **3** 6, стр. 3) или «DOWN -» (рис. **3** 7, стр. 3), индикацию температуры в градусах Цельсия или в градусах Фаренгейта.

✓ На дисплее на несколько секунд появляется настроенная единица измерения температуры. Дисплей мигает несколько раз, прежде чем вернуться к отображению текущей температуры.

6.2 Советы по энергосбережению

- Выбирайте хорошо проветриваемое, защищенное от солнечных лучей место применения.
- Дайте теплым блюдам охладиться, прежде чем поставить их в холодильник.
- Не открывайте холодильник чаще, чем это действительно необходимо.
- Не оставляйте крышку открытой дольше, чем это действительно необходимо.
- Оттаивайте холодильник, как только образовался слой льда.
- Избегайте излишне низкую внутреннюю температуру.

6.3 Присоединение холодильника

Присоединение к аккумуляторной батарее (автомобиля или катера)

Холодильник может работать от источника постоянного тока с напряжением 12 В или 24 В.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждений прибора!
Отсоедините холодильник и другие потребители от батареи, прежде чем зарядить ее устройством для ускоренного заряда. Перенапряжение может повредить электронные узлы приборов.

В целях безопасности холодильник оснащен электронной защитой от включения с неправильной полярностью, которая защищает холодильник от повреждений при неправильном включении и от короткого замыкания.

➤ Вставьте соединительный кабель 12/24 В (рис. **1** 2, стр. 3) в гнездо устройства с напряжением постоянного тока и также в гнездо зажигалки 12 В или 24 В.

Присоединение к сети переменного тока 110-240 В (например, дома или в офисе)

ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!

- Не возитесь со штекерами и выключателями, если у Вас влажные руки или Вы стоите ногами на мокрой поверхности.
- Если холодильник на борту катера работает от береговой сети переменного тока с напряжением 100–240 В, то Вы обязательно должны установить автоматический выключатель дифференциальной защиты между сетью 100–240 В и холодильником.
  Проконсультируйтесь со специалистом.

Холодильник имеют встроенный блок питания от сети постоянного/переменного тока с приоритетной схемой для присоединения к источнику переменного напряжения 100–240 В. Благодаря приоритетной схеме производится автоматическое переключение на работу от сети, если прибор подключается к сети переменного тока 100–240 В, даже если еще присоединен кабель для питания от источника 12/24 В.

➤ Вставьте соединительный кабель 100–240 В (рис. **1** 3, стр. 3) в гнездо устройства с напряжением переменного тока и подсоедините его к сети переменного тока напряжением 100–240 В.

6.4 Использование защитного реле

(ABS)

Прибор оснащен иногоступенчатым реле контроля батареи, которое защищает аккумуляторную батарею Вашего автомобиля от глубокого разряда при присоединении к бортовой электрической сети 12/24 В.

Если холодильник работает при выключенном зажигании в автомобиле, то холодильник отключается автоматически, как только напряжение питания падает ниже установленного значения. Холодильник включается снова, когда благодаря заряду батареи достигается напряжение повторного включения.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждений!
При отключении защитным реле аккумуляторная батарея не имеет своей полной зарядной емкости; избегайте многократного пуска или работы потребителей тока без длительных периодов заряда. Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея снова заряжалась.

В режиме «HIGH» защитное реле срабатывает быстрее, чем в режиме «LOW» и «MED» (см. следующую таблицу).

Режим работы защитного реле	LOW	MED	HIGH
Напряжение выключения при 12 В	10,1 В	11,4 В	11,8 В
Напряжение повторного включения при 12 В	11,1 В	12,2 В	12,6 В
Напряжение выключения при 24 В	21,5 В	24,1 В	24,6 В
Напряжение повторного включения при 24 В	23,0 В	25,3 В	26,2 В

Для изменения режима работы реле контроля соблюдайте следующий порядок действий:

➤ Включите холодильник.

➤ Нажмите кнопку «SET» (рис. **3** 4, стр. 3) три раза.

➤ Настройте кнопкой «UP +» (рис. **3** 6, стр. 3) или «DOWN -» (рис. **3** 7, стр. 3)**,** режим работы реле контроля.

✓ Цифровой дисплей будет показывать следующее: Lo (НИЗК.), Пd (СРЕД.), Hi (ВЫС.)

✓ На дисплее на несколько секунд появляется настроенный режим.. Дисплей мигает несколько раз, прежде чем вернуться к отображению текущей температуры.

УКАЗАНИЕ
Если питание холодильника осуществляется от стартерной аккумуляторной батареи, то выберите режим работы защитного реле «HIGH». Если питание холодильника осуществляется от питающей аккумуляторной батареи, то достаточно режима работы защитного реле «LOW».

6.5 Использование холодильника

ВНИМАНИЕ! Опасность перегрева!
Постоянно следите за тем, чтобы образующееся при работе тепло могло быть надежно отведено. Следите за тем, чтобы не перекрывались вентиляционные прорези. Прибор должен всегда находиться на достаточном расстоянии до стен или иных предметов, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха.

➤ Установите холодильник на прочную опору.
Следите за тем, чтобы не перекрывались вентиляционные прорези и чтобы нагретый воздух мог хорошо отводиться.

УКАЗАНИЕ
Установите холодильник, как показано на рисунке (рис. **1**, стр. 3). Если холодильник эксплуатировать в другом положении, то он может получить повреждения..

➤ Присоедините холодильник, см. «Присоединение холодильника» на стр. 224.

ВНИМАНИЕ! Опасность, вызванная слишком низкой температурой!
Следите за тем, чтобы в холодильнике находились только предметы и продукты, которые разрешается охлаждать до выбранной температуры.

➤ Нажмите кнопку «ON/OFF» (рис. **3** 1, стр. 3) на одну-две секунды.

✓ Светодиод «⏻» загорается.

✓ Дисплей (рис. **3** 5, стр. 3) включается и показывает текущую температуру охлаждения.

УКАЗАНИЕ
Показываемая температура
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Показывается температура середины большого внутреннего отделения.
CFX 65DZ:
– С разделителем холодильник/морозилка: показывается температура середины морозильного отделения.
– Без разделителя холодильник/морозилка: температура отделения в данный момент будет значительно теплее показанной температуры.
Все модели:
Температуры в другой части отделения (не в центре) будет отклоняться от показанной температуры.

✓ Холодильник начинает охлаждать внутреннее пространство.

УКАЗАНИЕ
При работе от аккумуляторной батареи дисплей автоматически отключается, если напряжение батареи становится слишком низким. Светодиод «⏻» мигает оранжевым светом.

Блокировка холодильника

➤ Закройте крышку.

➤ Нажимайте на защелку вниз (рис. **2** 1, стр. 3), пока она громко не защелкнется на месте.

6.6 Настройка температуры

➤ Нажмите кнопку «SET» (рис. **3** 4, стр. 3) один раз.

➤ Настройте кнопкой «UP +» (рис. **3** 6, стр. 3) или «DOWN -» (рис. **3** 7, стр. 3) температуру охлаждения.

✓ На дисплее на несколько секунд появляется настроенная температура охлаждения. Дисплей мигает несколько раз, прежде чем вернуться к отображению текущей температуры.

6.7 Использование аварийного переключателя (если встроен)

Аварийный переключатель (рис. **5** 1, стр. 4) находится под панелью управления. Для нормальной работы переключатель находится в положении «НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ».

➤ При неисправности электронного управления подвиньте выключатель в положение «АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ»

УКАЗАНИЕ
Если переключатель находится в положении «АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ», холодильник работает на полной мощности охлаждения.

6.8 Порт USB для электроснабжения

Порт USB позволяет заряжать малые устройства типа мобильных телефонов и mp3-плееров.

Для использования портативного холодильника с устройствами USB просто подключите кабель USB (не включен) к устройству.

УКАЗАНИЕ
Убедитесь, что малое устройство, подключенное к порту USB совместимо с режимом работы 5 В/500 мА.

6.9 Выключение холодильника

➤ Опорожните холодильник.

➤ Выключите холодильник.

➤ Вытяните питающий кабель.

Если Вы не будете длительное время пользоваться холодильником:

➤ Оставьте крышку слегка открытой. Это предотвращает образование запахов.

6.10 Оттаивание холодильника

Влага из воздуха может выпадать на испарителе или в камере холодильника в виде снеговой шубы, которая уменьшает холодопроизводительность. Своевременно оттаивайте прибор.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждений прибора!
Для удаления слоя льда и отделения примерзших продуктов не используйте твердые или острые инструменты.

При оттаивании холодильника соблюдайте следующий порядок действий:

➤ Выньте охлаждаемые продукты.

➤ При необходимости, переложите их в другой холодильник, чтобы они оставались холодными.

➤ Отключите прибор.

➤ Оставьте крышку открытой.

➤ Вытрите оттаявшую воду.

6.11 Замена предохранителя прибора

ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
Перед заменой предохранителя прибора вытяните питающий кабель.

- ➤ Вытяните питающий кабель.
- ➤ Выньте вставку предохранителя (рис. **5** 2, стр. 4), например, отверткой.
- ➤ Замените неисправный предохранитель на новый с теми же параметрами (T4AL 250 В).
- ➤ Вставьте вставку предохранителя в корпус.

6.12 Замена предохранителя штекера (12/24 В)

- ➤ Поверните колпачок против часовой стрелки (рис. **7** 1, стр. 5) чтобы удалить его и штырь (рис. **7** 2, стр. 5) из штепселя.
- ➤ Нажмите на один конец плавкого предохранителя (рис. **7** 3, стр. 5) и выньте его.
- ➤ Замените неисправный плавкий предохранитель новым аналогичного класса (10 А).
- ➤ Соберите штепсель в обратном порядке.

6.13 Замена световой печатной платы

- ➤ Выньте прозрачное покрытие с помощью отвертки (рис. **8** 1, стр. 5).
- ➤ Отверните крепежные винты печатной платы (рис. **8** 2, стр. 5).
- ➤ Выньте штепсель из печатной платы (рис. **8** 3, стр. 5).
- ➤ Замените неисправную световую печатную плату новой.
- ➤ Установите новую печатную плату, действуя в обратном порядке.
- ➤ Вставьте прозрачное покрытие обратно в корпус.

7 Чистка и уход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед чисткой и уходом всегда отсоединяйте прибор от сети.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

- Категорически запрещается чистить прибор под струей воды или даже в емкости с водой.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или острые предметы, т. к. они могут привести к повреждениям холодильника.

➤ Периодически очищайте прибор снаружи и изнутри влажной тряпкой.

8 Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в Вашей стране (адреса см. на оборотной стороне инструкции) или в торговую организацию.

В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующие документы:

- копию счета с датой покупки,
- причину рекламации или описание неисправности.

9 Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Вариант устранения
Прибор не работает, светодиод не горит.	В розетке 12/24 В (прикуривателе) в автомобиле отсутствует напряжение.	В большинстве автомобилей для подачи напряжения на прикуриватель необходимо включить зажигание.
	Отсутствует напряжение в розетке переменного тока.	Попробуйте присоединить прибор к другой розетке.
	Неисправен предохранитель прибора.	Замените предохранитель прибора, см. «Замена предохранителя прибора» на стр. 230.
	Поврежден встроенный блок питания от сети.	Ремонт разрешается выполнять только авторизованному сервисному центру.
Прибор не охлаждает (штекер вставлен, светодиод «POWER» горит).	Неисправен компрессор.	Ремонт разрешается выполнять только авторизованному сервисному центру.
Прибор не охлаждает (штекер вставлен, светодиод «POWER» мигает оранжевым светом, дисплей выключен).	Недостаточное напряжение батареи.	Проверьте батарею и, при необходимости, зарядите ее.
При работе от розетки 12/24 В (прикуривателя): Зажигание включено, прибор не работает, светодиод не горит. Вытяните штекер из розетки и выполните следующие проверки.	Патрон прикуривателя загрязнен. Это ведет к плохому электрическому контакту.	Если штекер сильно нагревается в патроне прикуривателя, то либо необходимо очистить патрон, либо, вероятно, что неправильно собран штекер.
	Перегорел предохранитель штекера 12/24 В.	Замените предохранитель (10 А) штекера 12/24 В, см. «Замена предохранителя штекера (12/24 В)» на стр. 230
	Перегорел предохранитель в бортовой сети автомобиля.	Замените предохранитель розетки 12/24 В (обычно 15 А) (при этом соблюдайте инструкцию по эксплуатации автомобиля).
На дисплее отображается сообщение об ошибке (например, «Err1»), и прибор не охлаждает.	Внутренний сбой отключил прибор.	Ремонт разрешается выполнять только авторизованному сервисному центру.

10 Утилизация

➤ По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.

Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

11 Технические данные

	CFX35	CFX40
Арт. №:	9105304047	9105304048
Подводимое напряжение:	12/24 V⎓ и 100–240 V~	
Номинальный ток:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Холодопроизводительность:	от +10 °C до –22 °C (от +50 °F до –8 °F)	
Категория:	1	
Класс энергоэффективности:	A++	
Потребление энергии:	62 кВт*ч/год	64 кВт*ч/год
Емкость брутто:	34,5 л	41 л
Полезный объем:	32 л	38 л
Климатический класс:	N, T	
Температура окружающей среды:	+16°C – +43 °C	
Акустическая эмиссия:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Размеры (ШхВхГ) в мм:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Вес:	17,5 кг	18,5 кг

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Арт. №:	9105304049	9105304050	9105304051
Подводимое напряжение:	12/24 V⎓ и 100–240 V~		
Номинальный ток:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Холодопроизводительность:	от +10 °C до –22 °C (от +50 °F до –8 °F)		
Категория:	1		
Класс энергоэффективности:	A++		A+
Потребление энергии:	66 кВт*ч/год	69 кВт*ч/год	115 кВт*ч/год
Емкость брутто:	50 л	65 л	с разделителем: 61 л без разделителя: 65 л
Полезный объем:	46 л	60 л	53 л
Климатический класс:	N, T		
Температура окружающей среды:	+16°C – +43 °C		
Акустическая эмиссия:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Размеры (ШхВхГ) в мм:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Вес:	20,4 кг	22,3 кг	23,2 кг

УКАЗАНИЕ

При температурах окружающего воздуха свыше 32 °C минимальная температура более не может быть достигнута.

Испытания/сертификаты:

5375

Холодильный контур содержит R-134a.

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją przekazać kolejnemu nabywcy.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w **wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem** lub **niewłaściwej obsługi.**

Spis treści

1 Objaśnienia symboli 236
2 Zasady bezpieczeństwa 237
2.1 Ogólne bezpieczeństwo 237
2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia 238
3 Zakres dostawy 239
3.1 Osprzęt 239
4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 240
5 Opis funkcji 241
5.1 Zakres funkcji 241
5.2 Elementy obsługi i wskaźników 242
6 Obsługa 243
6.1 Przed pierwszym użyciem 243
6.2 Rady dotyczące oszczędzania energii 244
6.3 Podłączanie lodówki 244
6.4 Użycie czujnika ochrony akumulatora 245
6.5 Eksploatacja przenośnej lodówki 247
6.6 Ustawianie temperatury 248
6.7 Korzystanie z włącznika awaryjnego (jeśli jest na wyposażeniu) 249
6.8 Port USB do zasilania 249
6.9 Wyłączanie lodówki przenośnej 249
6.10 Odszranianie lodówki przenośnej 250
6.11 Wymiana bezpiecznika urządzenia 250
6.12 Wymiana bezpiecznika wtyczki (12/24 V) 251
6.13 Wymiana światła PCB 251
7 Czyszczenie 252
8 Gwarancja 252
9 Usuwanie usterek 253
10 Utylizacja 254
11 Dane techniczne 254

1 Objaśnienia symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

OSTROŻNIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń w działaniu produktu.

WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.

➤ **Obsługa:** Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś działanie. Wymagane działania zostały opisane krok po kroku.

✓ Ten symbol opisuje wynik działania.

Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym przypadku „Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3”.

2 Zasady bezpieczeństwa

2.1 Ogólne bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- W łodziach: W przypadku zasilania sieciowego należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie zasilania bezpiecznikiem FI.

OSTRZEŻENIE!

- Uruchamianie urządzenia jest zabronione, gdy ma ono widoczne uszkodzenia.
- Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.
- Osoby (łącznie z dziećmi), które z powodu swych zdolności psychofizycznych, sensorycznych lub intelektualnych bądź niedoświadczenia lub niewiedzy nie są w stanie bezpiecznie używać urządzenia, nie powinny korzystać z niego bez nadzoru odpowiedzialnej osoby.
- **Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci!** Urządzenie należy użytkowywać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Gdy przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, np. pojemników aerozolowych z gazem wytłaczającym.

OSTROŻNIE!

- Urządzenie należ odłączyć od sieci
  - przed każdym czyszczeniem i konserwacją
  - po każdym użyciu
- Środki spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach.

UWAGA!

- Urządzenie można podłączać wyłącznie:
  – za pomocą przewodu zasilania prądem stałym do gniazda prądu stałego 12 V w pojeździe (np. gniazda zapalniczki)
  – lub za pomocą przewodu do zasilania prądem o napięciu 230 V do sieci prądu przemiennego 230 V
- Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z danymi dostępnego źródła zasilania.
- Przenośna lodówka nie nadaje się do transportu substancji drażniących lub zawierających rozpuszczalniki!
- Wtyczki nie należy nigdy wyciągać z gniazda zapalniczki samochodowej ani gniazda wtykowego, pociągając za przewód przyłączeniowy.
- Jeśli przenośna lodówka jest podłączona do gniazdka DC: Przed podłączeniem do ładowarki należy odłączyć lodówkę i inne urządzenia od akumulatora.
- Jeśli przenośna lodówka jest podłączona do gniazdka DC: Wyłączając silnik należy odłączyć urządzenie lub je wyłączyć. W przeciwnym razie akumulator może się rozładować.

2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Nigdy nie należy chwytać nieosłoniętymi rękoma gołych przewodów. Dotyczy to przede wszystkim zasilania z sieci prądu przemiennego.

OSTROŻNIE!

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód i wtyczka są suche.

UWAGA!

- Wewnątrz przenośnej lodówki nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych - z wyjątkiem urządzeń zaleconych przez producenta.
- Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł ciepła (ogrzewanie, silne promieniowanie słoneczne, piec gazowy itp.).

- **Niebezpieczeństwo przegrzania!**
  Należy zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploatacji musi być odpowiednio odprowadzone. Należy zadbać o to, aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od ścian lub przedmiotów, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza.
- Należy uważać, aby nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Wypełnianie wewnętrznego pojemnika cieczami i lodem jest zabronione.
- Zanurzanie urządzenia w wodzie jest zabronione.
- Urządzenie i przewody należy chronić przed wysoką temperaturą i wilgocią.

3 Zakres dostawy

rys. **1**, strona 3, przedstawia zakres dostawy.

Poz.	Ilość	Nazwa
1	1	Lodówka przenośna
2	1	Przewód przyłączeniowy do gniazda 12/24 V⎓
3	1	Przewód przyłączeniowy do gniazda 100–240 V~
–	1	Instrukcja obsługi

3.1 Osprzęt

Dostępne jako osprzęt (nieobjęte zakresem dostawy):

Nazwa	Nr produktu	Model
Uniwersalny zestaw montażowy (system pasów)	9108400230	CFX-UFK
Wyświetlacz bezprzewodowy	9105304065	CFX-WD

4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lodówka przenośna jest przeznaczona do chłodzenia i mrożenia artykułów spożywczych. Urządzenie nadaje się również do używania na łodziach.

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania z gniazdem samochodu 12 V⎓ lub 24 V⎓ (np. gniazdo zapalniczki), łodzi lub samochodu kempingowego oraz z siecią prądu przemiennego 100–240 V∼.

Urządzenie chłodzące jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych obszarach zastosowań, takich jak:

- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- w rolnictwie
- przez gości hotelowych, motelowych i innych miejscach noclegowych
- w barach mlecznych
- w kateringu i podobnych miejscach żywienia zbiorowego

OSTROŻNIE! Zagrożenie zdrowia!
Należy sprawdzić, czy wydajność chłodzenia odpowiada wymaganiom związanym z przechowywaną żywnością lub lekami.

5 Opis funkcji

Lodówka przenośna może chłodzić, utrzymywać w chłodzie i zamrażać artykuły. Chłodzenie odbywa się za pomocą bezobsługowego obiegu chłodzenia z kompresorem. Bardzo dobra izolacja i wydajny kompresor zapewniają wyjątkowo szybkie chłodzenie.

Lodówka przenośna to urządzenie mobilne.

Podczas stosowania urządzenia na łodziach przechył ciągły może wynosić maksymalnie 30°.

5.1 Zakres funkcji

- Zasilanie z obwodem priorytetowym do podłączenia do sieci prądu zmiennego
- Trzypoziomowe monitorowanie akumulatora w celu ochrony akumulatora
- Wyświetlacz z czujnikiem temperatury °C and °F wyłącza się automatycznie przy niskim napięciu akumulatora
- Ustawienia temperatury Z dwoma przyciskami w przedziale co 1 °C (2 °F)
- Składane uchwyty
- Port USB do zasilania
- Wyłącznik awaryjny (jeśli zamontowany)
- Wyjmowalny koszyk z drutu

5.2 Elementy obsługi i wskaźników

Blokada pokrywy: rys. 2 1, strona 3

Panel sterowania (rys. 3, strona 3)

Poz.	Nazwa	Legenda	
1	ON/OFF (włącz/ wyłącz)	Włącza lub wyłącza przenośną lodówkę, gdy przycisk jest naciskany przez jedną do dwóch sekund	
2	POWER (zasilanie)	Wskaźnik trybu pracy	
		Dioda LED świeci się na zielono:	Kompresor jest włączony
		Dioda LED świeci się na pomarańczowo:	Kompresor jest wyłączony
		Dioda LED mruga pomarańczowym światłem:	Wyświetlacz został automatycznie wyłączony z powodu niskiego napięcia akumulatora
3	ERROR (błąd)	Dioda LED miga czerwonym światłem:	Włączone urządzania nie jest gotowe do użycia
4	SET (ustawienia)	Wybiera tryb wprowadzania – Regulacja temperatury – Określenie trybu wprowadzania °Celsjusz lub °Fahrenheit – Ustawianie czujników ochrony akumulatora	
5	–	Wyświetlacz prezentuje wartości	
6	DOWN – (zmniejsz)	Jednorazowe naciśnięcie obniża wybraną wartość wejściową	
7	UP + (zwiększ)	Jednorazowe naciśnięcie podwyższa wybraną wartość wejściową	

Gniazda przyłączeniowe (rys. 4, strona 4):

Poz.	Nazwa
1	Gniazdo przyłączeniowe zasilania napięciem przemiennym
2	Gniazdo bezpiecznika
3	Gniazdo przyłączeniowe zasilania napięciem stałym

Wyłącznik awaryjny (jeśli zamontowany) i Port USB (rys. 5, strona 4):

Poz.	Nazwa
1	Wyłącznik awaryjny
2	Port USB do zasilania

6 Obsługa

6.1 Przed pierwszym użyciem

WSKAZÓWKA
Przed pierwszym użyciem lodówki należy, ze względów higienicznych, wyczyścić ją od wewnątrz i z zewnątrz wilgotną ściereczką (patrz również „Czyszczenie” na stronie 252).

Przekładanie ogranicznika otworu pokrywy

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Jeżeli pokrywa powinna się otwierać z innej strony, można przełożyć ogranicznik otworu pokrywy. W tym celu należy postąpić w następujący sposób:

- ➤ Otwórz pokrywę i zdejmij ją (rys. 6 A).
- ➤ Usuń 3 śruby z każdego zawiasu (rys. 6 B) i usuń zawiasy.
- ➤ Usuń plastikowe osłony z nowych pozycji zawiasów za pomocą małego śrubokręta i zamontuj ponownie na starych pozycjach zawiasów.
- ➤ Zamontuj ponownie w nowych pozycjach.
- ➤ Załóż pokrywę na zawiasach na przeciwnej stronie (rys. 6 C).

Wybór jednostki temperatury

Przy ustawianiu temperatury można wybrać wartości wyrażone w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. W tym celu należy postąpić w następujący sposób:

➤ Włączyć przenośną lodówkę.

➤ Dwukrotnie nacisnąć klawisz „SET” (rys. 3 4, strona 3).

➤ Za pomocą klawiszy „UP +” (rys. 3 6, strona 3) lub „DOWN -” (rys. 3 7, strona 3), ustawić jednostkę temperatury °Celsjusz lub °Fahrenheit.

✓ Na wyświetlaczu przez kilka sekund przedstawiona jest ustawiona jednostka temperatury. Wyświetlacz kilkakrotnie mruga przed wyświetleniem aktualnej temperatury.

6.2 Rady dotyczące oszczędzania energii

- Wybierz miejsce z dobrą wentylacją, nienarażone na promieniowanie słoneczne.
- Schłódź ciepłe potrawy przed ich włożeniem do urządzenia.
- Nie otwieraj urządzenia chłodzącego częściej niż jest to konieczne.
- Nie zostawiaj urządzenia chłodzącego otwartego dłużej niż to jest konieczne.
- Lodówkę należy odszraniać zaraz po wytworzeniu się warstwy lodu.
- Unikaj zbyt niskiej temperatury wewnętrznej.

6.3 Podłączanie lodówki

Podłączanie do akumulatora (pojazdu lub łodzi)

Przenośną lodówkę można eksploatować przy napięciu stałym wynoszącym 12 V lub 24 V.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia!
Przed ładowaniem akumulatora za pomocą ładowarki należy odłączyć od niego lodówkę lub inne odbiorniki prądu.
Przepięcia mogą uszkodzić elektronikę urządzeń.

Przenośną lodówkę wyposażono w zabezpieczenie chroniące przed nieprawidłowym połączeniem biegunów przy podłączeniu akumulatora oraz przed zwarciem.

➤ Podłącz kabel zasilania 12/24 V (rys. **1** 2, strona 3) do urządzenia gniazdka napięcia stałego oraz również do 12 V lub 24 V gniazdka zapalniczki.

Podłączanie do sieci prądu przemiennego 100–240 V (np. w domu lub biurze)

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem!

- Zabronione jest manipulowanie wtyczkami i wyłącznikami wilgotnymi rękoma lub stojąc na mokrej powierzchni.
- W przypadku korzystania z przenośnej lodówki na pokładzie statku przy zastosowaniu przyłącza lądowego do sieci prądu przemiennego 100–240 V konieczne jest włączenie bezpiecznika FI pomiędzy tą siecią a lodówką.
  Należy skorzystać z porady specjalisty.

Przenośne lodówki są wyposażone w zintegrowany przekaźnik z uniwersalnym napięciem z funkcją przełączania priorytetowego służący do podłączania do napięcia przemiennego 100-240 V. Dzięki przełączaniu priorytetowemu następuje automatyczne przełączenie na zasilanie sieciowe, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci prądu przemiennego 100–240 V, również wtedy, gdy przewód przyłączeniowy 12/24 V jest wciąż jeszcze podłączony.

➤ Podłącz kabel zasilania 100–240 V (rys. **1** 3, strona 3) do urządzenia gniazdka napięcia stałego oraz również do napięcia prądu zmiennego 100–240 V AC.

6.4 Użycie czujnika ochrony akumulatora

Urządzenie jest wyposażone w wielopoziomowy czujnik ochrony akumulatora, który przy podłączaniu do gniazda wtykowego 12/24 V chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem.

Jeżeli lodówka jest eksploatowana przy wyłączonym zapłonie w pojeździe, wyłączy się samodzielnie, gdy napięcie spadnie poniżej możliwej do ustawienia wartości. Lodówka włączy się ponownie, gdy poprzez naładowanie akumulatora uzyskane zostanie napięcie wystarczające do ponownego włączenia.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia!
Po wyłączeniu akumulatora przez jego czujniki ochrony nie ma on już swojej pełnej ładowności, należy więc unikać wielokrotnego uruchamiania lub eksploatowania odbiorników energii bez dłuższych faz ładowania. Należy pamiętać o ponownym naładowaniu akumulatora.

W trybie „HIGH” czujniki akumulatora reagują szybciej niż na poziomie „LOW” i "MED (patrz poniższa tabela).

Tryb czujnika ochrony akumulatora	LOW	MED	HIGH
Napięcie wyłączeniowe przy 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Napięcie ponownego włączenia przy 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Napięcie wyłączeniowe przy 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Napięcie ponownego włączenia przy 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

W celu zmiany trybu czujnika ochrony akumulatora należy postępować w następujący sposób:

➤ Włączyć przenośną lodówkę.

➤ Trzykrotnie nacisnąć klawisz „SET” (rys. **3** 4, strona 3).

➤ Za pomocą klawiszy „UP +” (rys. **3** 6, strona 3) lub „DOWN -” (rys. **3** 7, strona 3), ustawić tryb czujnika ochrony akumulatora.

✓ Wyświetlacz cyfrowy będzie następujący:
Lo (NISKI), Пd (ŚREDNI), Hi (WYSOKI)

✓ Na wyświetlaczu przez kilka sekund przedstawiony jest ustawiony tryb. Wyświetlacz kilkakrotnie mruga przed wyświetleniem aktualnej temperatury.

WSKAZÓWKA
Jeżeli lodówka jest zaopatrzona w baterię rozruchową, należy wybrać tryb „HIGH” czujnika ochrony akumulatora. Jeżeli lodówka jest podłączona do akumulatora, wystarczający jest tryb „LOW” czujnika ochrony akumulatora.

6.5 Eksploatacja przenośnej lodówki

UWAGA! Niebezpieczeństwo przegrzania!
Należy zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploatacji musi być odpowiednio odprowadzane. Należy uważać, aby nie zakryć otworu wentylacyjnego. Należy zadbać o to, aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od ścian lub przedmiotów, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza.

➤ Przenośną lodówkę postaw na stałym podłożu.
Trzeba pamiętać, aby nie były zakryte otwory wentylacyjne, przez które może uchodzić nagrzane powietrze.

WSKAZÓWKA
Przenośną lodówkę należy ustawić w sposób przedstawiony na (rys. **1**, strona 3). Eksploatowanie lodówki w innej pozycji może spowodować jej uszkodzenie.

➤ Podłącz lodówkę, patrz „Podłączanie lodówki” na stronie 244.

UWAGA! Zagrożenie spowodowane zbyt niską temperaturą!
Należy uważać, aby w lodówce znajdowały się tylko rzeczy lub produkty, które mogą być chłodzone do wybranej temperatury.

➤ Naciskaj przycisk „ON/OFF” (rys. **3** 1, strona 3) przez jedną do dwóch sekund.

✓ Świeci się dioda LED „⏻”.

✓ Wyświetlacz (rys. **3** 5, strona 3) włącza się i przedstawia aktualną temperaturę chłodzenia.

WSKAZÓWKA
Wyświetlana temperatura
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Wyświetlana temperatura znajduje się w środku dużej komory wewnętrznej.
CFX 65DZ:
- Z dzielnikiem lodówki/zamrażarki w: Wyświetlana temperatura znajduje się w środku dużej komory zamrażarki.
- Z dzielnikiem lodówki/zamrażarki poza: Bieżąca temperatura komory będzie znacząco wyższa niż wyświetlona temperatura.

Wszystkie modele:
Temperatury w każdym innym miejscu w komorze (poza środkiem) będą różnić się od wyświetlanej temperatury.

✓ Przenośna lodówka zaczyna chłodzić komorę.

WSKAZÓWKA
W przypadku zasilania akumulatorem wyświetlacz automatycznie się wyłączy, jeżeli napięcie akumulatora będzie niskie. Dioda LED „⏻" miga pomarańczowym światłem.

Zamykanie lodówki

➤ Zamknij pokrywę.

➤ Naciśnij zatrzask (rys. **2** 1, strona 3) do momentu, aż usłyszysz głośne zatrzaśnięcie.

6.6 Ustawianie temperatury

➤ Jednokrotnie naciśnij klawisz „SET" (rys. **3** 4, strona 3).

➤ Za pomocą klawiszy „UP +" (rys. **3** 6, strona 3) lub „DOWN -" (rys. **3** 7, strona 3) ustaw temperaturę chłodzenia.

✓ Na wyświetlaczu przez kilka sekund wyświetla się ustawiona wymagana temperatura chłodzenia. Wyświetlacz kilkakrotnie mruga przed wyświetleniem aktualnej temperatury.

6.7 Korzystanie z włącznika awaryjnego (jeśli jest na wyposażeniu)

Włącznik awaryjny (rys. **5** 1, strona 4) znajduje się poniżej panelu sterowania. Na potrzeby standardowego działania włącznik znajduje się w pozycji „STANDARDOWE UŻYCIE”.

➤ Jeśli nastąpi uszkodzenie sterowania elektronicznego, przesuń włącznik na pozycję „STEROWANIE AWARYJNE”.

WSKAZÓWKA
Jeśli włącznik jest ustawiony w pozycji „STEROWANIE AWARYJNE” chłodziarka mrozi z pełną mocą.

6.8 Port USB do zasilania

Port USB umożliwia ładowanie małych urządzeń, takich jak telefony komórkowe i odtwarzacze mp3.

Aby skorzystać z lodówki przenośnej z urządzeniem USB, podłącz kabel USB (niedołączony) do urządzenia.

WSKAZÓWKA
Upewnij się, że każde małe urządzenia połączone z portem USB jest kompatybilne z działaniem 5 V/500 mA.

6.9 Wyłączanie lodówki przenośnej

➤ Opróżnij lodówkę.

➤ Wyłącz lodówkę.

➤ Wyciągnij przewód przyłączeniowy.

W przypadku gdy lodówka nie będzie eksploatowana przez dłuższy czas, należy:

➤ Pozostawić pokrywę lekko otwartą. Dzięki temu nie wytworzą się nieprzyjemne zapachy.

6.10 Odszranianie lodówki przenośnej

Wilgotne powietrze może się osadzać na parowniku lub wewnątrz lodówki w postaci szronu, który ogranicza wydajność chłodzenia. Należy w odpowiednim czasie odszronić urządzenie.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia!
Do usuwania warstw lodu i do oddzielania mocno zamrożonych artykułów od powierzchni zamrażarki nie należy używać twardych lub ostrych narzędzi.

Aby odszronić lodówkę przenośną, należy postępować w następujący sposób:

- ➤ Wyjąć chłodzone artykuły.
- ➤ Włożyć je do innego urządzenia chłodzącego, tak aby pozostały zimne.
- ➤ Wyłączyć urządzenie.
- ➤ Pozostawić otwartą pokrywę.
- ➤ Zetrzeć wodę powstałą w wyniku odszraniania.

6.11 Wymiana bezpiecznika urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem!
Przed wymianą bezpiecznika urządzenia należy odłączyć przewód przyłączeniowy od źródła napięcia.

- ➤ Wyciągnij przewód przyłączeniowy ze źródła napięcia.
- ➤ Wyjmij wkładkę bezpiecznikową (rys. **5** 2, strona 4), np. za pomocą śrubokręta.
- ➤ Wymień wadliwy bezpiecznik na nowy o tej samej wartości (T4AL 250 V).
- ➤ Włóż wkładkę bezpiecznikową do obudowy.

6.12 Wymiana bezpiecznika wtyczki (12/24 V)

➤ Przekręć przeciwnie do wskazówek zegara pokrywkę (rys. **7** 1, strona 5), aby ją przenieść i odpiąć od (rys. **7** 2, strona 5) wtyczki.

➤ Naciśnij jeden koniec bezpiecznika (rys. **7** 3, strona 5) i wyjmij.

➤ Zastąp uszkodzony bezpiecznik nowym o tej samej wartości (10 A).

➤ Ponownie zamontuj wtyczkę w odwrotnej kolejności.

6.13 Wymiana światła PCB

➤ Podważ przeźroczystą osłonę za pomocą śrubokrętu (rys. **8** 1, strona 5).

➤ Odkręć śruby montujące PCB (rys. **8** 2, strona 5).

➤ Wyciągnij wtyczkę z PCB (rys. **8** 3, strona 5).

➤ Wymień uszkodzone światło PCB na nowe.

➤ Załóż nowe PCB stosując odwrotne instrukcje usuwania.

➤ Naciśnij przeźroczystą osłonę z powrotem do obudowy.

7 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE!
Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Przenośnej lodówki nie wolno nigdy czyścić pod bieżącą wodą ani zamaczać w wodzie.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani twardych przedmiotów, gdyż mogą uszkodzić lodówkę.

➤ Obudowę należy czyścić od czasu do czasu wilgotną ściereczką od wewnątrz i na zewnątrz.

8 Gwarancja

Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:

- kopii rachunku z datą zakupu,
- informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

9 Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa, nie świeci się dioda LED.	Brak napięcia w gnieździe 12/24 V pojazdu (gniazdo zapalniczki).	W większości pojazdów konieczne jest włączenie zapłonu, aby w gnieździe zapalniczki było napięcie.
	Brak napięcia w gnieździe prądu przemiennego.	Należy spróbować podłączyć urządzenie do innego gniazda wtykowego.
	Bezpiecznik urządzenia jest uszkodzony.	Należy wymienić bezpiecznik, zob. „Wymiana bezpiecznika urządzenia” na stronie 250.
	Zintegrowany zasilacz jest uszkodzony.	Naprawę może wykonać tylko autoryzowany serwis.
Urządzenie nie chłodzi (wtyczka jest włożona, świeci się dioda LED „POWER”).	Uszkodzony kompresor.	Naprawę może wykonać tylko autoryzowany serwis.
Urządzenie nie chłodzi (wtyczka jest włożona, dioda LED „POWER” miga pomarańczowym światłem, wyświetlacz jest wyłączony).	Napięcie akumulatora jest niewystarczające.	Należy sprawdzić akumulator i ewentualnie go naładować.
Zasilanie z gniazda 12/24 V (zapalniczka): Zapłon jest włączony, urządzenie nie działa, nie świeci się dioda LED. Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i wykonać następujące czynności kontrolne.	Gniazdo zapalniczki samochodowej jest zabrudzone. Wpływa to ujemnie na połączenie elektryczne.	Gdy wtyczka w gnieździe zapalniczki jest zbyt ciepła, należy oczyścić gniazdo. Innym powodem może być nieprawidłowo zmontowana wtyczka.
	Bezpiecznik gniazda 12/24 V jest przepalony.	Należy wymienić bezpiecznik (10 A) wtyczki 12/24 V, zob. „Wymiana bezpiecznika wtyczki (12/24 V)” na stronie 251.
	Bezpiecznik pojazdu jest przepalony.	Należy wymienić bezpiecznik samochodowy gniazda wtykowego 12/24 V (zwykle 15 A) (należy uwzględnić przy tym instrukcje obsługi pojazdu).
Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie (np. „Err1”) i urządzenie nie chłodzi.	Usterki w działaniu spowodowały wyłączenie urządzenia.	Naprawę może wykonać tylko autoryzowany serwis.

10 Utylizacja

➤ Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.

Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

11 Dane techniczne

	CFX35	CFX40
Nr produktu:	9105304047	9105304048
Zasilanie:	12/24 V⎓ i 100–240 V~	
znamionowy:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Zakres temperatury chłodzenia:	+10 °C do –22 °C (+50 °F do –8 °F)	
Kategoria:	1	
Klasa energetyczna:	A++	
Zużycie energii:	62 kWh/rok	64 kWh/rok
Pojemność brutto::	34,5 l	41 l
Pojemność użytkowa:	32 l	38 l
Klasa klimatyczna:	N, T	
Temperatura otoczenia:	+16°C – +43 °C	
Emisja hałasu:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Waga:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Nr produktu:	9105304049	9105304050	9105304051
Zasilanie:	12/24 V⎓ i 100–240 V~		
znamionowy:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Zakres temperatury chłodzenia:	+10 °C do –22 °C (+50 °F do –8 °F)		
Kategoria:	1		
Klasa energetyczna:	A++		A+
Zużycie energii:	66 kWh/rok	69 kWh/rok	115 kWh/rok
Pojemność brutto::	50 l	65 l	z rozdzielnikiem: 61 l bez rozdzielnika: 65 l
Pojemność użytkowa:	46 l	60 l	53 l
Klasa klimatyczna:	N, T		
Temperatura otoczenia:	+16°C – +43 °C		
Emisja hałasu:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Waga:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

WSKAZÓWKA

Przy temperaturze otoczenia wynoszącej powyżej 32 °C (90 °F) nie można osiągnąć minimalnej temperatury.

Kontrola/certyfikaty:

5375

Obieg chłodzący zawiera R-134a.

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej. V případě dalšího prodeje přístroje předejte návod novému uživateli.

Výrobce neručí za škody, které vzniknou **nesprávným použitím** nebo **nesprávnou obsluhou**.

Obsah

1 Vysvětlení symbolů 257
2 Bezpečnostní pokyny 257
2.1 Obecná bezpečnost 257
2.2 Bezpečnost za provozu přístroje 259
3 Obsah dodávky 260
3.1 Příslušenství 260
4 Použití v souladu s účelem 260
5 Popis funkce 261
5.1 Funkce zařízení 261
5.2 Ovládací a indikační prvky 262
6 Obsluha 263
6.1 Před prvním použitím 263
6.2 Tipy k úspoře energie 264
6.3 Připojení chladicího boxu 264
6.4 Použití snímače stavu baterie 265
6.5 Používání chladicího boxu 266
6.6 Nastavení teploty 268
6.7 Používání nouzového spínače (je-li namontován) 268
6.8 USB port pro napájení 268
6.9 Vypnutí chladicího boxu 268
6.10 Odmrazování chladicího boxu 269
6.11 Výměna pojistek přístroje 269
6.12 Výměna pojistek zástrčky (12/24 V) 269
6.13 Výměna osvětlovací PCB 270
7 Čištění a péče 270
8 Záruka 270
9 Odstraňování poruch a závad 271
10 Likvidace 272
11 Technické údaje 272

1 Vysvětlení symbolů

NEBEZPEČÍ!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů jsou smrtelná nebo vážná zranění.

VÝSTRAHA!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být smrtelná nebo vážná zranění.

UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.

POZOR!
Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení funkce výrobku.

POZNÁMKA
Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

➤ **Činnost:** Tento symbol vás vyzývá k tomu, abyste něco učinili. Potřebné činnosti jsou popisovány v příslušném pořadí.

✓ Tento symbol popisuje výsledek určité činnosti.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj odkazuje na prvek, zobrazený na obrázku. Na tomto příkladu se jedná o „pozici 5 na obrázku 1 na straně 3“.

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Obecná bezpečnost

NEBEZPEČÍ!

- Na člunech a lodích: Při použití síťového napájení je nezbytné, aby byl napájecí zdroj chráněn spínačem FI.

VÝSTRAHA!

- V případě, že je přístroj viditelně poškozen, nesmíte jej používat.
- Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze odborníci. Nesprávně provedené opravy mohou způsobit značné škody.
- Osoby (včetně dětí), které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností, nebo své nezkušenosti nebo neznalosti, nejsou schopny bezpečně používat výrobek, nesmějí tento výrobek používat bez dohledu odpovědné osoby nebo bez jejího poučení.
- **Elektrické přístroje nejsou hračky pro děti!**
  Uschovávejte a používejte přístroj mimo dosah dětí.
- Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s výrobkem nehrály.
- Pokud je přívodní kabel přístroje poškozen, musíte jej nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním centrem nebo jinou kvalifikovanou osobou tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv ohrožení.
- Neskladujte v přístroji výbušné látky, jako např. spreje s hnacím plynem.

UPOZORNĚNÍ!

- Přístroj odpojte od sítě:
  – Před každým čištěním a údržbou
  – Po každém použití
- Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných nádobách.

POZOR!

- Připojte přístroj pouze následujícím způsobem:
  – Přívodním kabelem stejnosměrného napájení k palubní zásuvce se stejnosměrným proudem ve vozidle (např. zapalovač cigaret).
  – Přívodním kabelem 230 V k síti střídavého proudu 230 V.
- Porovnejte údaj o napětí na typovém štítku se stávajícím zdrojem napájení.
- Chladnička není vhodná k přepravě leptavých látek nebo látek obsahujících rozpouštědla.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel.

- Pokud je chladnička připojena k zásuvce stejnosměrného proudu: Odpojte chladničku a jiné spotřebiče od baterie dříve, než je připojíte k nabíječce.
- Pokud je chladnička připojena k zásuvce stejnosměrného proudu: Po vypnutí motoru přerušte spojení nebo vypněte chladničku. V opačném případě může dojít k vybití baterie.

2.2 Bezpečnost za provozu přístroje

NEBEZPEČÍ!

- Nikdy se nedotýkejte odizolovaných vodičů. To platí především pro provoz v síti střídavého napětí.

UPOZORNĚNÍ!

- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou přívodní kabel a zástrčka suché.

POZOR!

- Nepoužívejte uvnitř chladicího boxu žádné elektrické přístroje, pouze pokud jsou k tomu takové přístroje doporučeny výrobcem.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných tepelných zdrojů (topení, přímé sluneční záření, plynová kamna apod.).
- **Nebezpečí přehřátí!**
  Vždy dbejte, aby bylo teplo, vznikající za provozu zařízení, dostatečně odváděno. Zajistěte, aby byl přístroj postaven v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo předmětů tak, aby mohl vzduch cirkulovat.
- Pamatujte, že nesmějí být zakryty větrací otvory.
- Do vnitřní nádoby nelijte žádné kapaliny ani do ní nedávejte led.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroje a kabely před horkem a vlhkem.

3 Obsah dodávky

Na obr. **1**, strana 3 je zobrazen obsah dodávky.

Poz.	Množství	Název
1	1	Chladicí box
2	1	Přívodní kabel k připojení 12/24 V⎓
3	1	Přívodní kabel k připojení 100–240 V~
–	1	Návod k obsluze

3.1 Příslušenství

Dodávané příslušenství (není součástí dodávky):

Název	Výr. č.	Model
Univerzální upevňovací souprava (systém pásů)	9108400230	CFX-UFK
Rádiový displej	9105304065	CFX-WD

4 Použití v souladu s účelem

Chladicí box je vhodný ke chlazení a hlubokému chlazení potravin. Přístroj je určen i k provozu na lodích.

Přístroj je konstruován k provozu na palubní zásuvce 12 V⎓ nebo 24 V⎓ vozidla (např. zapalovač), lodi nebo obytného vozidla, a na elektrické síti se střídavým napětím 100–240 V~.

Chladnička je určena k použití v domácnostech a v podobných oblastech používání – například:

- v kuchyních personálu v obchodech, kancelářích a dalších pracovních oblastech;
- v zemědělství;
- pro hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
- v penzionech se snídaní;
- ve stravovacích a podobných velkoobchodních aplikacích.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!
Zkontrolujte, zda chladicí výkon přístroje odpovídá požadavkům potravin nebo léčiv, které chcete skladovat.

5 Popis funkce

Chladicí box umožňuje chladit výrobky, udržovat je chladné a umožňuje také jejich hluboké chlazení. Chlazení je provedeno pomocí bezúdržbového chladicího okruhu s kompresorem. Extra silná izolace a výkonný kompresor zaručují mimořádně rychlé chlazení.

Chladicí box je určen k mobilnímu použití.

V případě použití na lodích může být chladicí box vystaven trvalému náklonu 30°.

5.1 Funkce zařízení

- Napájení s prioritním obvodem pro připojení do elektrické sítě
- Tříúrovňový monitor baterie pro ochranu baterie vozidla
- Displej s teploměrem ve °C a °F
  automaticky se vypne při nízkém napětí baterie
- Nastavení teploty: Pomocí dvou tlačítek v krocích po 1 °C (2 °F)
- Sklopná držadla
- USB port pro napájení
- Nouzový spínač (je-li namontován)
- Vyměnitelný drátěný koš

5.2 Ovládací a indikační prvky

Zámek víka: obr. 2 1, strana 3

Ovládací panel (obr. 3, strana 3)

Poz.	Název	Vysvětlení	
1	ZAP VYP	Zapnutí nebo vypnutí chladicího boxu, pokud tlačítko podržíte jednu až dvě vteřiny stisknuté	
2	POWER	Provozní kontrolka	
		LED svítí zeleně:	Kompresor je zapnutý
		LED svítí oranžově:	Kompresor je vypnutý
		LED bliká oranžově:	Byl automaticky vypnut displej, protože napětí baterie je příliš nízké
3	ERROR	LED bliká červeně:	Zapnutý přístroj není připraven k provozu
4	SET	Výběr režimu zadávání: – nastavení teploty – údaj ve °Celsia nebo ve °Fahrenheita – nastavení snímače baterie	
5	–	Displej, zobrazuje hodnoty	
6	DOWN –	Jedním klepnutím snížíte zadávanou hodnotu	
7	UP +	Jedním klepnutím zvýšíte zadávanou hodnotu	

Přívodní zdířky (obr. 4, strana 4):

Poz.	Název
1	Přívodní zdířka napájení střídavým napětím
2	Držák pojistek
3	Přívodní zdířka napájení stejnosměrným napětím

Nouzový spínač (je-li namontován) a USB port (obr. 5, strana 4):

Poz.	Název
1	Nouzový spínač
2	USB port pro napájení

6 Obsluha

6.1 Před prvním použitím

POZNÁMKA
Dříve, než uvedete nový chladicí box do provozu, musíte jej z hygienických důvodů očistit vlhkou utěrkou jak zevnitř, tak zvenčí (viz též „Čištění a péče“ na straně 270).

Změna strany otevírání víka

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Uchycení víka můžete otočit v případě, že si přejete, aby se víko otevíralo na druhou stranu. Postupujte takto:

- ➤ Otevřete víko a odstraňte je (obr. 6 A).
- ➤ Vyšroubujte 3 šrouby na závěsu (obr. 6 B) a odstraňte závěsy.
- ➤ Malým šroubovákem sejměte plastové kryty z nových pozic závěsu a namontujte je zpět do starých pozic závěsu.
- ➤ Namontujte závěsy zpět do nových pozic.
- ➤ Vložte víko do závěsů na opačné straně (obr. 6 C).

Výběr jednotek pro zobrazení teploty

K zobrazování teploty můžete vybírat mezi °Celsia a °Fahrenheita. Postupujte takto:

- ➤ Zapněte chladicí box.
- ➤ Stiskněte dvakrát tlačítko „SET“ (obr. 3 4, strana 3).
- ➤ Nastavte pomocí tlačítek „UP +“ (obr. 3 6, strana 3) nebo „DOWN -“ (obr. 3 7, strana 3), jednotky °Celsia nebo °Fahrenheita.

✓ Displej zobrazuje na několik vteřin nastavené jednotky teploty. Displej několikrát zabliká dříve, než se vrátí k aktuální teplotě.

6.2 Tipy k úspoře energie

- Vyberte dobře větrané místo chráněné před slunečním zářením.
- Teplé pokrmy nechejte před uložením do chladničky vychladnout.
- Neotevírejte chladničku častěji, než je nezbytně nutné.
- Nenechávejte chladničku otevřenou déle, než je nezbytně nutné.
- Odmrazte chladničku, jakmile se vytvoří vrstva ledu.
- Zabraňte vzniku zbytečně nízkých vnitřních teplot.

6.3 Připojení chladicího boxu

Připojení k baterii (vozidla nebo lodi)

Chladicí box můžete provozovat na stejnosměrném napětí 12 V nebo 24 V.

POZOR! Nebezpečí poškození!
Odpojte chladicí box a jiné spotřebiče od baterie dříve, než připojíte baterii k rychlonabíječce.
Přepětí může poškodit elektronické systémy přístrojů.

Z bezpečnostních důvodů je chladicí box vybaven elektronickou ochranou proti přepólování, která chrání chladicí box před přepólováním při připojování baterie a před zkratem.

➤ Připojte 12/24V připojovací kabel (obr. **1** 2, strana 3) do zásuvky stejnosměrného napětí zařízení a do 12V nebo 24V zásuvky zapalovače.

Připojení k síti střídavého proudu 100–240 V (např. doma nebo v kanceláři)

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života elektrickým proudem!

- Nikdy nemanipulujte se zástrčkami a spínači s mokrýma rukama nebo pokud stojíte v mokru.
- Pokud používáte chladicí box na palubě lodi, která je připojena k přípojce střídavého proudu 100–240 V na souši, musíte vždy instalovat ochranný vypínač FI mezi síť střídavého proudu 100–240 V a chladicí box.
  Poraďte se s odborníkem.

Chladicí boxy mají integrovaný multinapěťový síťový zdroj s prioritním spínáním k připojení ke střídavému napětí 100-240 V. Díky prioritnímu spínání je automaticky provedeno přepnutí na síťový provoz, pokud je přístroj připojen k síti střídavého proudu 100–240 V, i když je zatím připojen přívodní kabel 12/24 V.

➤ Připojte 100–240V připojovací kabel (obr. **1** 3, strana 3) do zásuvky střídavého napětí zařízení a do elektrické zásuvky střídavého napětí 100–240 V.

6.4 Použití snímače stavu baterie

Přístroj je vybaven několikastupňovým snímačem baterie, který chrání vaši baterii při připojování k palubní síti 12/24 V před příliš hlubokým vypnutím.

Pokud chladicí box používáte ve vozidle s vypnutým zapalováním, dojde k samočinnému vypnutí boxu, jakmile napájecí napětí poklesne pod předem definovanou hodnotu. Chladicí box se opět zapne, jakmile je nabitím baterie dosaženo napětí k opětovnému zapnutí.

POZOR! Nebezpečí poškození!

Baterie již nemá po vypnutí snímačem baterie k dispozici plnou kapacity nabití. Bez delšího nabíjení neopakujte vícekrát startování, nepoužívejte elektrické spotřebiče. Zajistěte nabití baterie.

V režimu „HIGH“ je snímač baterie aktivován rychleji než ve stupních „LOW“ a „MED“ (viz tabulka níže).

Režim snímače baterie	LOW	MED	HIGH
Napětí k vypnutí při 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Napětí k opětovnému zapnutí při 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Napětí k vypnutí při 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Napětí k opětovnému zapnutí při 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

K provedení změny režimu snímače baterie postupujte takto:

➤ Zapněte chladicí box.

➤ Stiskněte třikrát tlačítko „SET“ (obr. **3** 4, strana 3).

➤ Nastavte pomocí tlačítek „UP +“ (obr. **3** 6, strana 3) nebo „DOWN -“ (obr. **3** 7, strana 3), režim snímače baterie.

✓ Na digitálním displeji bude zobrazeno:
Lo (NÍZKÉ), Пd (STŘEDNÍ), Hi (VYSOKÉ)

✓ Displej zobrazuje na několik vteřin nastavený režim. Displej několikrát zabliká dříve, než se vrátí k aktuální teplotě.

POZNÁMKA
Pokud je chladicí box napájen ze startovací baterie, vyberte režim snímače baterie „HIGH“. Pokud je chladicí box připojen k napájecí baterii, stačí režim snímače „LOW“.

6.5 Používání chladicího boxu

POZOR! Nebezpečí přehřátí!
Vždy dbejte, aby bylo teplo, vznikající za provozu zařízení, dostatečně odváděno. Pamatujte, že nesmí být zakryty větrací otvory. Zajistěte, aby byl přístroj postaven v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo předmětů tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

➤ Postavte chladicí box na pevnou podložku.
Dbejte na to, aby nebyly nikdy zakryty větrací otvory, které slouží k odvádění zahřátého vzduchu.

POZNÁMKA
Postavte chladicí box tak, jak je vidět na obrázku (obr. **1**, strana 3). Pokud budete box používat v jiných pozicích, může dojít k poškození přístroje.

➤ Připojte chladicí box, viz „Připojení chladicího boxu“ na straně 264.

POZOR! Nebezpečí v případě příliš nízké teploty!
Dbejte, aby byly v chladicím boxu skladovány pouze předměty nebo potraviny, které je dovoleno chladit za nastavené teploty.

➤ Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ (obr. **3** 1, strana 3) na jednu až dvě vteřiny.

✓ Rozsvítí se LED „⏻“.

✓ Zapne se displej (obr. **3** 5, strana 3) a zobrazí aktuální teplotu chlazení.

POZNÁMKA
Zobrazená teplota
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Zobrazená teplota je teplota ve střední části velké vnitřní přihrádky.
CFX 65DZ:
- S dělicí stěnou ledničky/mrazničky uvnitř: Zobrazená teplota je teplota ve střední části ledničky.
- S dělicí stěnou ledničky/mrazničky venku: Skutečná teplota v přihrádce bude podstatně vyšší než zobrazená teplota.

Všechny modely:
Hodnoty teploty v přihrádce (směrem od středu) se budou lišit od zobrazené teploty.

✓ Chladicí box zahájí chlazení vnitřního prostoru.

POZNÁMKA
Za provozu na baterii se displej automaticky vypne, pokud je napětí baterie příliš nízké. Kontrolka LED „⏻“ bliká oranžově.

Uzamčení chladicího boxu

➤ Zavřete víko.

➤ Stiskněte zarážku (obr. **2** 1, obr. **1**) dolů, aby se cvaknutím zapadla na místo.

6.6 Nastavení teploty

➤ Jednou stiskněte tlačítko „SET“ (obr. **3** 4, strana 3).

➤ Nastavte pomocí tlačítek „UP +“ (obr. **3** 6, strana 3) nebo „DOWN -“ (obr. **3** 7, strana 3) teplotu chlazení.

✓ Na displeji se zobrazí na několik vteřin nastavená požadovaná teplota chlazení. Displej několikrát zabliká dříve, než se vrátí k aktuální teplotě.

6.7 Používání nouzového spínače (je-li namontován)

Nouzový spínač (obr. **5** 1, obr. **5**) je pod ovládacím panelem. Za normálního provozu je spínač v poloze normálního používání („NORMAL USE“).

➤ Jestliže dojde k závadě elektronického řízení, přepněte spínač do nouzové polohy („EMERGENCY OVERRIDE“).

POZNÁMKA
Jestliže je spínač v poloze „EMERGENCY OVERRIDE“, chlazení probíhá s plnou kapacitou.

6.8 USB port pro napájení

USB port umožňuje nabíjení malých zařízení, například mobilních telefonů a mp3 přehrávačů.

Chcete-li použít chladicí box ve spojení s USB zařízením, stačí připojit USB kabel (není přiložen) do zařízení.

POZNÁMKA
Zkontrolujte, zda malé zařízení připojené do USB portu je kompatibilní s provozními hodnotami 5 V/500 mA.

6.9 Vypnutí chladicího boxu

➤ Vyprázdněte obsah chladicího boxu.

➤ Vypněte chladicí box.

➤ Odpojte přívodní kabel.

Pokud nebudete chladicí box déle používat:

➤ Nechejte víko pootevřené. Zabráníte tak vzniku zápachů.

6.10 Odmrazování chladicího boxu

Vzdušná vlhkost se může srážet na výparníku nebo uvnitř chladicího boxu formou jinovatky, která snižuje chladicí výkon. Přístroj včas odmrazte.

POZOR! Nebezpečí poškození!
Nepoužívejte k odstraňování ledu nebo k uvolňování přimrzlých předmětů tvrdé nebo špičaté nástroje.

Při rozmrazování postupujte takto:

- ➤ Vyjměte chlazený materiál.
- ➤ Uložte jej případně do jiné lednice, aby zůstal v chladnu.
- ➤ Vypněte přístroj.
- ➤ Nechejte víko otevřené.
- ➤ Vytřete vodní kondenzát.

6.11 Výměna pojistek přístroje

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života elektrickým proudem!
Před výměnou pojistek přístroje odpojte přívodní kabel.

- ➤ Odpojte přívodní kabel.
- ➤ Uvolněte držák pojistek (obr. **5** 2, strana 4) např. šroubovákem.
- ➤ Vyměňte vadnou pojistku za novou se stejnou hodnotou (T4AL 250V).
- ➤ Zatlačte držák pojistek opět do krytu.

6.12 Výměna pojistek zástrčky (12/24 V)

- ➤ Otočte krytkou (obr. **7** 1, strana 5) proti směru hodinových ručiček pro odstranění krytky a čepu (obr. **7** 2, strana 5) ze zástrčky.
- ➤ Zatlačte na jeden konec pojistky (obr. **7** 3, strana 5) a vyjměte ji.
- ➤ Vyměňte vadnou pojistku za novou se stejnou hodnotou (10 A).
- ➤ Sestavte zástrčku v opačném pořadí úkonů.

6.13 Výměna osvětlovací PCB

➤ Vypačte průhledný kryt šroubovákem (obr. 8 1, strana 5).

➤ Vyšroubujte montážní šrouby PCB (obr. 8 2, strana 5).

➤ Vytáhněte zástrčku z PCB (obr. 8 3, strana 5).

➤ Vyměňte vadnou osvětlovací PCB za novou.

➤ Namontujte novou PCB v opačném pořadí úkonů.

➤ Zatlačte průhledný kryt zpět do skříně.

7 Čištění a péče

VÝSTRAHA!
Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby odpojte výrobek od sítě.

POZOR! Nebezpečí poškození!

- Nikdy neumývejte chladničku pod tekoucí vodou nebo ve vodní lázni.
- Nepoužívejte k čištění čisticí písky nebo tvrdé předměty, může dojít k poškození chladničky.

➤ Pokud je to nutné, očistěte přístroj zevnitř a zvenčí vlhkým hadrem.

8 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že je výrobek vadný, zašlete jej do pobočky výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo do specializovanému prodejci.

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- Kopii účtenky s datem zakoupení,
- Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.

9 Odstraňování poruch a závad

Závada	Možná příčina	Návrh řešení
Přístroj nefunguje, LED nesvítí.	Zásuvka 12/24 V (zapalovač) ve vozidle není pod napětím.	Ve většině automobilů musíte nejprve spustit zapalování, aby byl zapalovač pod napětím.
	V zásuvce se střídavým proudem není proud.	Zkuste to na jiné zásuvce.
	Vadná pojistka přístroje.	Vyměňte pojistku přístroje, viz „Výměna pojistek přístroje“ na straně 269.
	Integrovaný síťový zdroj je vadný.	Opravu smí provést pouze schválená provozovna zákaznického centra.
Přístroj nechladí (zástrčka je připojená, svítí LED „POWER“).	Vadný kompresor.	Opravu smí provést pouze schválená provozovna zákaznického centra.
Přístroj nechladí (zástrčka je připojená, LED „POWER“ bliká oranžově, displej je vypnutý).	Nedostatečné napětí baterie.	Zkontrolujte baterii a případně ji nabijte.
Za provozu v zásuvce 12/24 V (zapalovač): Zapalování je zapnuto, přístroj nefunguje a LED nesvítí. Odpojte zástrčku ze zásuvky a proveďte následující kontroly.	Objímka zapalovače je znečištěná. Následkem je špatný elektrický kontakt.	Pokud je zástrčka v objímce zapalovače velmi horká buď očistěte objímku nebo zkontrolujte, zda je zástrčka správně namontována.
	Pojistka zástrčky 12/24 V je spálená.	Vyměňte pojistku (10 A) zástrčky 12/24 V, viz „Výměna pojistek zástrčky (12/24 V)“ na straně 269
	Pojistky automobilu jsou spálené.	Vyměňte pojistku zásuvky vozidla 12/24 V (obvykle 15 A, viz návod k obsluze vašeho vozidla).
Na displeji se zobrazuje chybové hlášení (např. „Err1“) a přístroj nechladí.	Interní provozní porucha vypnula přístroj.	Opravu smí provést pouze schválená provozovna zákaznického centra.

10 Likvidace

➤ Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.

Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

11 Technické údaje

	CFX35	CFX40
Výr. č.:	9105304047	9105304048
Napájení:	12/24 V⎓ a 100–240 V~	
Jmenovitý proud:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Chladicí výkon:	+10 °C až –22 °C (+50 °F až –8 °F)	
Kategorie:	1	
Energetická třída účinnosti	A++	
Spotřeba energie:	62 kWh/annum	64 kWh/annum
Obsah brutto:	34,5 l	41 l
Užitečný obsah:	32 l	38 l
Klimatická třída:	N, T	
Okolní teplota:	+16°C – +43 °C	
Hlukové emise:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Rozměry (ŠxVxH) v mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Hmotnost:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Výr. č.:	9105304049	9105304050	9105304051
Napájení:	12/24 V⎓ a 100–240 V~		
Jmenovitý proud:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Chladicí výkon:	+10 °C až –22 °C (+50 °F až –8 °F)		
Kategorie:	1		
Energetická třída účinnosti	A++		A+
Spotřeba energie:	66 kWh/annum	69 kWh/annum	115 kWh/annum
Obsah brutto:	50 l	65 l	s dělicí příčkou: 61 l bez dělicí příčky: 65 l
Užitečný obsah:	46 l	60 l	53 l
Klimatická třída:	N, T		
Okolní teplota:	+16°C – +43 °C		
Hlukové emise:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Rozměry (ŠxVxH) v mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Hmotnost:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

POZNÁMKA

Za okolních teplot vyšších než 32 °C (90 °F) již nelze dosáhnout minimální teploty.

Kontrola/certifikáty:

5375

Chladicí okruh obsahuje R-134a.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania zariadenia ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.

Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré **nie je v súlade s určeným použitím** alebo boli spôsobené **nesprávnou obsluhou**.

Obsah

1 Vysvetlenie symbolov 275
2 Bezpečnostné pokyny 275
2.1 Všeobecná bezpečnosť 275
2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia 277
3 Obsah dodávky 278
3.1 Príslušenstvo 278
4 Používanie v súlade s určením 278
5 Opis činnosti 279
5.1 Rozsah funkcií 279
5.2 Ovládacie a indikačné prvky 280
6 Obsluha 281
6.1 Pred prvým použitím 281
6.2 Tipy na úsporu energie 282
6.3 Pripojenie chladiaceho boxu 282
6.4 Používanie kontrolného snímača stavu batérie 283
6.5 Používanie chladiaceho boxu 284
6.6 Nastavenie teploty 286
6.7 Používanie tiesňového spínača (ak je vo výbave) 286
6.8 Port USB na zabezpečenie napájania 286
6.9 Vypnutie chladiaceho boxu 287
6.10 Odmrazenie chladiaceho boxu 287
6.11 Výmena poistky prístroja 287
6.12 Výmena konektorovej poistky (12/24 V) 288
6.13 Výmena svetla PCB 288
7 Čistenie a ošetrovanie 288
8 Záruka 289
9 Odstránenie poruchy 290
10 Likvidácia 291
11 Technické údaje 291

1 Vysvetlenie symbolov

NEBZPEČENSTVO!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie vedie k smrti alebo k ťažkému zraneniu.

VÝSTRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k smrti alebo k ťažkému zraneniu.

UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k zraneniam.

POZOR!
Nerešpektovanie môže viesť k materiálnym škodám a môže ovplyvniť funkciu zariadenia.

POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.

➤ **Konanie:** Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobiť. Potrebné konania budú popísane krok za krokom.

✓ Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku, v tomto príklade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Všeobecná bezpečnosť

NEBZPEČENSTVO!

- Pri člnoch: Pri sieťovej prevádzke bezpodmienečne dbajte, aby bol váš prívod prúdu istený prúdovým chráničom.

VÝSTRAHA!

- Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviesť do prevádzky.
- Opravy tohoto zariadenia smú robiť len odborníci. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá.
- Osoby (vrátane detí), ktoré z dôvodu ich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností alebo ich neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné bezpečne používať tento výrobok, by ho nemali používať bez dozoru alebo poučenia zodpovednou osobou.
- **Elektrické zariadenia nie sú žiadnou hračkou pre deti!** Zariadenie odkladajte a používajte mimo dosahu detí.
- Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymeniť výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniu.
- Neskladujte v zariadení látky, u ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu napr. sprejové nádoby s pohonným plynom.

UPOZORNENIE!

- Odpojte zariadenie z el. siete
  - pred každým čistením a ošetrovaním
  - po každom použití
- Potraviny sa smú uskladniť len v originálnom balení alebo vo vhodných nádobách.

POZOR!

- Zariadenie pripojte len nasledujúcim spôsobom:
  - Vo vozidle s pripojovacím káblom pre jednosmerný prúd na zásuvku jednosmerného prúdu (na pr. zapaľovač cigariet)
  - alebo s pripojovacím káblom pre 230-V na sieť striedavého prúdu 230-V
- Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie, ktorý máte k dispozícii.
- Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo rozpúšťadlá obsahujúcich látok.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.

- Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmerného prúdu: Odpojte vaše chladiace zariadenie a ostatné spotrebiče od batérie skôr než pripojíte rýchlonabíjačku.
- Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmerného prúdu: Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, keď vypnete motor. V opačnom prípade sa môže vybiť batéria.

2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia

NEBZPEČENSTVO!

- Nikdy sa nedotýkajte holými rukami obnažených vedení. Platí to predovšetkým pri prevádzke na sieti striedavého prúdu.

UPOZORNENIE!

- Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.

POZOR!

- Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcom zariadenia.
- Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
- **Nebezpečenstvo prehriatia!**
  Vždy dbajte, aby teplo, ktoré pri prevádzke vzniká, bolo možné dostatočne odvádzať. Postarajte sa, aby zariadenie stálo v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby mohol vzduch cirkulovať.
- Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
- Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
- Nikdy neponorte zariadenie do vody.
- Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.

3 Obsah dodávky

obr. **1**, strane 3, zobrazuje obsah dodávky.

Pol.	Množstvo	Označenie
1	1	Chladiaci box
2	1	Prípojný kábel pre 12/24 V⎓ prípojku
3	1	Prípojný kábel pre 100–240 V~ prípojku
–	1	Návod na obsluhu

3.1 Príslušenstvo

Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):

Označenie	Č. výrobku	Model
Univerzálna upevňovacia súprava (systém pásov)	9108400230	CFX-UFK
Rádiový displej	9105304065	CFX-WD

4 Používanie v súlade s určením

Chladiaci box je vhodný na chladenie a udržiavanie potravín v chlade. Prístroj je vhodný na prevádzku v člnoch.

Prístroj je dimenzovaný na prevádzku prostredníctvom 12 V⎓ alebo 24 V⎓ palubnej zásuvky vozidla (napr. autozapaľovač), člna alebo obytného automobilu, ako aj prostredníctvom siete striedavého napätia 100–240 V~.

Chladiaci prístroj je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako napríklad

- v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných oblastiach
- v poľnohospodárstve
- pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v penziónoch s raňajkami
- na cateringoch a na podobne účely

UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia!
Skontrolujte, či chladiaci výkon prístroja zodpovedá požiadavkám potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.

5 Opis činnosti

Chladiaci box môže schladiť potraviny, udržiavať ich v chlade alebo ich hlboko zmraziť. Chladenie sa uskutočňuje prostredníctvom bezúdržbového chladiaceho okruhu s kompresorom. Mimoriadne silná izolácia a výkonný kompresor zabezpečia zvlášť rýchle chladenie.

Chladiaci box je vhodný na mobilné použitie.

Pri používaní v člnoch môže byť chladiaci box vystavený trvalému nakloneniu 30°.

5.1 Rozsah funkcií

- Napájanie s prioritným okruhom na pripojenie k zdroju striedavého prúdu
- Trojúrovňový monitor akumulátora na ochranu akumulátora vozidla
- Displej so zobrazením teploty v °C a °F
  sa vypína automaticky pri nízkom napätí akumulátora
- Nastavenie teploty: Dvomi tlačidlami v prírastkoch po 1 °C (2 °F)
- Sklopné rukoväte na prenášanie
- Port USB na zabezpečenie napájania
- Tiesňový spínač (ak je vo výbave)
- Odnímateľný drôtený kôš

5.2 Ovládacie a indikačné prvky

Zaistenie veka: obr. 2 1, strane 3

Ovládací panel (obr. 3, strane 3)

Pol.	Označenie	Vysvetlenie	
1	ON OFF	Zapne a vypne chladiaci box, keď sa tlačidlo podrží stlačené jednu až dve sekundy	
2	POWER	Prevádzková indikácia	
		LED svieti zeleno:	Kompresor je zapnutý
		LED svieti oranžovo:	Kompresor je vypnutý
		LED bliká oranžovo:	Displej sa automaticky vypol, lebo napätie batérie je nízke
3	ERROR	LED bliká červeno:	Zapnutý prístroj nie je pripravený na prevádzku
4	SET	Zvolí režim zadávania – Nastavenie teploty – Údaje v °Celsius alebo °Fahrenheit – Nastavenie kontrolného snímača stavu batérie	
5	–	Displej, zobrazuje hodnoty	
6	DOWN –	Jedno stlačenie zníži zvolenú hodnotu zadania	
7	UP +	Jedno stlačenie zvýši zvolenú hodnotu zadania	

Prípojné zásuvky (obr. 4, strane 4):

Pol.	Označenie
1	Prípojná zásuvka
2	Spínač poistky
3	Prípojná zásuvka napájania jednosmerným napätím

Tiesňový spínač (ak je vo výbave) a Port USB (obr. 5, strane 4):

Pol.	Označenie
1	Tiesňový spínač
2	Port USB na zabezpečenie napájania

6 Obsluha

6.1 Pred prvým použitím

POZNÁMKA
Pred uvedením nového chladiaceho boxu do prevádzky by ste ho z hygienických dôvodov mali vyčistiť zvonku a zvnútra vlhkou handričkou (pozri „Čistenie a ošetrovanie“ na strane 288).

Pretočenie dorazu veka

CFX50, CFX65, CFX65DZ

Doraz veka môžete pretočiť, ak chcete, aby sa veko otváralo na druhú stranu. Postupujte takto:

- ➤ Otvorte veko a odstráňte ho (obr. 6 A).
- ➤ Odstráňte 3 skrutky z každého pántu (obr. 6 B) a zložte pánty.
- ➤ Malým skrutkovačom odstráňte plastové kryty z nových pozícií pántov a znovu ich namontujte na pôvodné pozície pántov.
- ➤ Pánty namontujte do nových pozícií.
- ➤ Zasuňte veko do pántov na opačnej strane (obr. 6 C).

Výber jednotky teploty

Vyberte zobrazovanie teploty medzi °Celsius a °Fahrenheit Postupujte takto:

- ➤ Zapnite chladiaci box.
- ➤ Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 3) dvakrát.
- ➤ Nastavte tlačidlami „UP +“ (obr. 3 6, strane 3), príp. „DOWN –“ (obr. 3 7, strane 3), jednotku teploty°Celsius alebo °Fahrenheit.

✓ Displej zobrazí na niekoľko sekúnd nastavenú jednotku teploty. Displej niekoľkokrát zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.

6.2 Tipy na úsporu energie

- Zvoľte dobre odvetrané a pred slnečným žiarením chránené miesto osadenia.
- Teplé jedlá nechajte najprv ochladiť, pokým ich budete v zariadení udržiavať studené.
- Neotvárajte chladiace zariadenia častejšie než je to potrebné.
- Nenechávajte chladiace zariadenie otvorené dlhšie než je to potrebné.
- Odmrazte chladiaci box, akonáhle sa vytvorí vrstva námrazy.
- Zabránite tak nepotrebne nízkej vnútornej teplote.

6.3 Pripojenie chladiaceho boxu

Pripojenie k batérii (vozidlo alebo čln)

Chladiaci box možno prevádzkovať s jednosmerným napätím 12 V alebo 24 V.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Pred nabíjaním batérie rýchlonabíjacím prístrojom odpojte chladiaci box a iné spotrebiče od batérie.
Nadmerné napätie môže poškodiť elektroniku prístrojov.

Kvôli bezpečnosti je chladiaci box vybavený elektronickou ochranou proti prepólovaniu, ktorá chráni chladiaci box pred prepólovaním pri pripojení batérie a pred skratom.

➤ 12/24 V pripojovací kábel (obr. **1** 2, strane 3) zapojte do konektora napájania jednosmerným prúdom a k 12 V alebo 24 V cigaretovému zapaľovaču.

Pripojenie na 100–240V sieť striedavého napätia (napr. doma alebo v kancelárii)

NEBZPEČENSTVO! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prúdom!

- Nikdy nemanipulujte s konektormi a spínačmi, keď máte mokré ruky alebo stojíte vo vode.
- Ak prevádzkujete váš chladiaci box na palube člna cez brehovú prípojku pripojením do 100–240V siete striedavého napätia, v každom prípade musíte zapojiť ochranný spínač FI medzi 100–240 V sieť striedavého napätia a chladiaci box. Poraďte sa s odborníkom.

Chladiace boxy majú integrovanú, multinapäťovú sieťovú časť s prioritným spínaním na pripojenie na striedavé napätie 100–240 V. Prioritným spínaním sa automaticky prepne sieťová prevádzka, keď je prístroj pripojený na 100–240 V sieť striedavého napätia, aj vtedy, keď je 12/24 V prípojný kábel ešte zapojený.

➤ 100–240 V pripojovací kábel (obr. **1** 3, strane 3) zapojte do konektora napájania jednosmerným prúdom a pripojte ho do siete 100–240 V so striedavým prúdom.

6.4 Používanie kontrolného snímača stavu batérie

(ABS)

Prístroj je vybavený viacstupňovým kontrolným snímačom stavu batérie, ktorý chráni vašu batériu vozidla pred hlbokým vybitím pri pripojení na 12/24 V palubnú sieť.

Ak sa chladiaci box používa pri vypnutom zapaľovaní vozidla, box sa samočinne vypne, akonáhle napájacie napätie klesne pod nastavenú hodnotu. Chladiaci box sa znova zapne, akonáhle sa nabitím batérie dosiahne znovuzapínacie napätie.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Batéria pri vypnutí kontrolným snímačom stavu batérie už nemá svoju plnú kapacitu nabitia, vyvarujte sa viacnásobného spúšťania alebo prevádzky spotrebičov prúdu bez dlhších nabíjacích fáz. Postarajte sa, aby sa batéria opäť nabila.

V režime „HIGH“ reaguje kontrolný snímač stavu batérie rýchlejšie ako v stupňoch „LOW“ a „MED“ (pozri nasledovnú tabuľku).

Režim s kontrolným snímaním stavu batérie	LOW	MED	HIGH
Vypínacie napätie 12 V	10,1 V	11,4 V	11,8 V
Znovuzapínacie napätie 12 V	11,1 V	12,2 V	12,6 V
Vypínacie napätie 24 V	21,5 V	24,1 V	24,6 V
Znovuzapínacie napätie 24 V	23,0 V	25,3 V	26,2 V

Keď chcete zmeniť režim snímača stavu batérie, postupujte nasledovne:

➤ Zapnite chladiaci box.

➤ Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. **3** 4, strane 3) trikrát.

➤ Nastavte tlačidlami „UP +“ (obr. **3** 6, strane 3), príp. „DOWN –“ (obr. **3** 7, strane 3)**,** režim pre snímač stavu batérie.

✓ Digitálny displej bude nasledovný:
Lo (NÍZKA), Пd (STREDNÁ), Hi (VYSOKÁ)

✓ Displej zobrazí na niekoľko sekúnd nastavený režim. Displej niekoľkokrát zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.

POZNÁMKA
Keď sa chladiaci box napája štartovacou batériou, zvoľte režim kontrolného snímania stavu batérie „HIGH“. Keď je chladiaci box pripojený k napájacej batérii, stačí režim kontrolného snímania stavu batérie „LOW“.

6.5 Používanie chladiaceho boxu

POZOR! Nebezpečenstvo prehriatia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniká pri prevádzke, dostatočne mohlo odvádzať. Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté. Zabezpečte, aby bol prístroj v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.

➤ Postavte chladiaci prístroj na pevný podklad.
Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté a aby sa teplo mohlo dobre odvádzať.

POZNÁMKA
Chladiaci box nainštalujte podľa vyobrazenia (obr. **1**, strane 3). Ak sa box prevádzkuje v inej polohe, môže sa poškodiť.

➤ Chladiaci box pripojte, pozri „Pripojenie chladiaceho boxu“ na strane 282.

POZOR! Nebezpečenstvo následkom príliš nízkej teploty!
Dbajte na to, aby sa v chladiacom boxe nachádzali len predmety, príp. tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.

➤ Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (obr. **3** 1, strane 3) na jednu až tri sekundy.

✓ LED „⏻“ svieti.

✓ Displej (obr. **3** 5, strane 3) sa zapne a zobrazí aktuálnu teplotu chladenia.

POZNÁMKA
Zobrazovaná teplota
CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65:
Zobrazuje sa teplota v strede veľkého vnútorného priečinka.
CFX 65DZ:
- S vloženou priehradkou chladničky/mrazničky: Zobrazuje sa teplota v strede mraziaceho priečinka.
- S vybratou priehradkou chladničky/mrazničky: Skutočná teplota v priečinku bude výrazne vyššia ako zobrazovaná teplota.

Všetky modely:
Teploty na iných miestach priečinka (mimo stredu) sa budú odlišovať od zobrazovanej teploty.

✓ Chladiaci box sa spustí s chladením vnútorného priestoru.

POZNÁMKA
Pri prevádzke na batériu sa displej automaticky vypne, keď je napätie batérie nízke. LED „⏻“ bliká oranžovo.

Zaistenie chladiaceho boxu

➤ Zatvorte veko.

➤ Západku (obr. **2** 1, strane 3) zatlačte nadol, kým zreteľne nezapadne na miesto.

6.6 Nastavenie teploty

➤ Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. **3** 4, strane 3) jedenkrát.

➤ Nastavte tlačidlami „UP +“ (obr. **3** 6, strane 3), príp. „DOWN –“ (obr. **3** 7, strane 3), teplotu chladenia.

✓ Displej zobrazí na niekoľko sekúnd požadovanú teplotu chladenia. Displej niekoľkokrát zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.

6.7 Používanie tiesňového spínača (ak je vo výbave)

Tiesňový spínač (obr. **5** 1, strane 4) sa nachádza pod ovládacím panelom. Pri bežnej prevádzke sa spínač nachádza v polohe „NORMAL USE“ (BEŽNÉ POUŽITIE).

➤ Ak dôjde k zlyhaniu elektrického ovládania, spínač prepnite do polohy„EMERGENCY OVERRIDE“ (TIESŇOVÉ VYRADENIE)

POZNÁMKA
Ak je spínač v polohe „EMERGENCY OVERRIDE“ (TIESŇOVÉ VYRADENIE), chladiace zariadenie mrazí na maximálnu chladiacu kapacitu.

6.8 Port USB na zabezpečenie napájania

Port USB vám umožňuje nabíjať drobné zariadenia, ako sú mobilné telefóny a mp3 prehrávače.

Ak chcete chladiaci box používať so zariadeniami USB, k zariadeniu pripojte kábel USB (nie je v dodávke).

POZNÁMKA
Uistite sa, že každé drobné zariadenie pripájané k portu USB je kompatibilné s prevádzkou pri napájaní 5 V/500 mA.

6.9 Vypnutie chladiaceho boxu

➤ Vyprázdnite chladiaci box.

➤ Vypnite chladiaci box.

➤ Vytiahnite prípojný kábel.

Ak chladiaci box dlhší čas nebudete používať:

➤ Nechajte veko pootvorené. Zabránite tak tvorbe zápachu.

6.10 Odmrazenie chladiaceho boxu

Vlhký vzduch sa môže zrážať na odparovači alebo vnútri chladiaceho boxu ako srieň, čím sa znižuje chladiaci výkon. Prístroj včas odmrazte.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Na odstránenie vrstvy námrazy alebo uvoľnenie primrazených predmetov nepoužívajte tvrdé alebo špicaté nástroje.

Pri odmrazovaní chladiaceho boxu postupujte nasledovne:

➤ Chladené potraviny vyberte.

➤ V prípade potreby ich uskladnite v inom chladiacom prístroji, aby zostali schladené.

➤ Prístroj vypnite.

➤ Nechajte veko otvorené.

➤ Rozmrazenú vodu poutierajte.

6.11 Výmena poistky prístroja

NEBZPEČENSTVO! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prúdom!
Pred výmenou poistky prístroja vytiahnite prípojné káble.

➤ Odoberte prípojné káble.

➤ Vyberte von poistkovú vložku (obr. **5** 2, strane 4) napr. skrutkovačom.

➤ Vymeňte chybnú poistku za novú s rovnakou hodnotou (T4AL 250V).

➤ Zatlačte poistkovú vložku znova naspäť do krytu.

6.12 Výmena konektorovej poistky (12/24 V)

➤ Otočením veka (obr. **7** 1, strane 5) proti smeru hodinových ručičiek ho spolu s kolíkom zložte (obr. **7** 2, strane 5) zo zástrčky.

➤ Stlačte jeden koniec poistky (obr. **7** 3, strane 5) a vyberte ju von.

➤ Chybnú poistku vymeňte za novú s rovnakými parametrami (10 A).

➤ Zástrčku znova zmontujte v opačnom poradí krokov.

6.13 Výmena svetla PCB

➤ Pomocou skrutkovača vypáčte priehľadný kryt (obr. **8** 1, strane 5).

➤ Odskrutkujte montážne skrutky PCB (obr. **8** 2, strane 5).

➤ Z PCB vytiahnite zástrčku (obr. **8** 3, strane 5).

➤ Chybné svetlo PCB vymeňte za nové.

➤ Nové PCB namontujte v opačnom poradí krokov demontáže.

➤ Zatlačte priehľadný kryt späť do puzdra.

7 Čistenie a ošetrovanie

VÝSTRAHA!
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!

- Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo dokonca v preplachovacej vode.
- Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo tieto by mohli chladiace zariadenie poškodiť.

➤ Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.

8 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

9 Odstránenie poruchy

Porucha	Možná príčina	Návrh riešenia
Prístroj nefunguje, LED nesvieti.	V 12/24 V zásuvke (autozapaľovač) vo vozidle nie je napätie.	Vo väčšine vozidiel sa musí zapnúť zapaľovanie, aby mal autoazapaľovač napätie.
	Zásuvka striedavého napätia nevedie napätie.	Vyskúšajte inú zásuvku.
	Poistka prístroja je chybná.	Vymeňte poistku prístroja, pozri „Výmena poistky prístroja“ na strane 287.
	Integrovaná sieťová časť je chybná.	Opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.
Prístroj nechladí (konektor je zasunutý, LED „POWER“ svieti).	Kompresor je chybný.	Opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.
Prístroj nechladí (konektor je zasunutý, LED „POWER“ bliká oranžovo, displej je vypnutý).	Napätie batérie nie je dostatočné.	Skontrolujte batériu a v prípade potreby ju nabite.
Pri prevádzke cez 12/24V zásuvku (autozapaľovač): Zapaľovanie je zapnuté, prístroj nefunguje a LED nesvieti. Vytiahnite konektor zo zásuvky a vykonajte nasledovnú kontrolu.	Objímka autozapaľovača je znečistená. To má za následok zlý elektrický kontakt.	Keď sa konektor chladiaceho boxu v autozapaľovači veľmi zohreje, musí sa buď vyčistiť objímka autoazapaľovača alebo konektor pravdepodobne nie je správne zostavený.
	Poistka 12/24 V konektora je prepálená.	Vymeňte poistku (10 A) konektora 12/24 V, pozri „Výmena konektorovej poistky (12/24 V)“ na strane 288
	Poistka vozidla je prepálená.	Vymeňte poistku vozidla zásuvky 12/24 V (zvyčajne 15 A) (dodržiavajte pritom návod na prevádzku vášho automobilu).
Na displeji sa zobrazí hlásenie chyby (napr. „Err1“) a prístroj nechladí.	Interná prevádzková porucha vypla prístroj.	Opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.

10 Likvidácia

➤ Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.

Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

11 Technické údaje

	CFX35	CFX40
Č. výrobku:	9105304047	9105304048
Pripájacie napätie:	12/24 V⎓ a 100–240 V~	
Menovitý prúd:	12 V⎓: 7,0 A 24 V⎓: 3,2 A 100 V~ : 0,86 A 240 V~ : 0,42 A	
Chladiaci výkon:	+10 °C až –22 °C (+50 °F až –8 °F)	
Kategória:	1	
Trieda energetickej účinnosti:	A++	
Energetická spotreba:	62 kWh/annum	64 kWh/annum
Objem brutto:	34,5 l	41 l
Užitočný obsah:	32 l	38 l
Klimatická trieda:	N, T	
Teplota okolia:	+16°C – +43 °C	
Emisie zvuku:	45 dB(A)	
USB:	5 V⎓, 500 mA	
Rozmery (Š x V x H) v mm:	630 x 411x 398	630 x 461x 398
Hmotnosť:	17,5 kg	18,5 kg

	CFX50	CFX65	CFX65DZ
Č. výrobku:	9105304049	9105304050	9105304051
Pripájacie napätie:	12/24 V⎓ a 100–240 V~		
Menovitý prúd:	12 V⎓: 7,8 A 24 V⎓: 3,6 A 100 V~ : 0,95 A 240 V~ : 0,46 A	12 V⎓: 8,2 A 24 V⎓: 3,8 A 100 V~ : 1,0 A 240 V~ : 0,48 A	12 V⎓: 5,5 A 24 V⎓: 2,6 A 100 V~ : 0,75 A 240 V~ : 0,37 A
Chladiaci výkon:	+10 °C až –22 °C (+50 °F až –8 °F)		
Kategória:	1		
Trieda energetickej účinnosti:	A++		A+
Energetická spotreba:	66 kWh/annum	69 kWh/annum	115 kWh/annum
Objem brutto:	50 l	65 l	s deliacou priečkou: 61 l bez deliacej priečky: 65 l
Užitočný obsah:	46 l	60 l	53 l
Klimatická trieda:	N, T		
Teplota okolia:	+16°C – +43 °C		
Emisie zvuku:	45 dB(A)		
USB:	5 V⎓, 500 mA		
Rozmery (Š x V x H) v mm:	661 x 471x 455	661 x 561 x 455	661 x 561 x 455
Hmotnosť:	20,4 kg	22,3 kg	23,2 kg

POZNÁMKA

Od teploty okolia 32 °C (90 °F) sa už nedá dosiahnuť minimálna teplota.

Skúšky/certifikáty:

5375

Chladiaci obvod obsahuje R-134a.

Dometic GROUP

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten
☏ +49 (0) 2572 879-195 · 🖷 +49 (0) 2572 879-322
Mail: info@dometic-waeco.de · Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
☏ +61 7 55076000
🖷 +61 7 55076001
Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf
☏ +43 2236 908070
🖷 +43 2236 90807060
Mail: info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
☏ +31 76 5029000
🖷 +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
☏ +45 75585966
🖷 +45 75586307
Mail: info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
☏ +358 20 7413220
🖷 +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE
Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly
☏ +33 3 44633500
🖷 +33 3 44633518
Mail: info@dometic.fr

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Hong Kong
☏ +852 24611386
🖷 +852 24665553
Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47100 Forlì
☏ +39 0543 754901
🖷 +39 0543 756631
Mail: info@dometic.it

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
☏ +47 33428450
🖷 +47 33428459
Mail: firmapost@waeco.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
Poland
☏ +48 22 414 32 00
🖷 +48 22 414 32 01
Mail: info@dometic.pl

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow
Russia
☏ +7 495 780 79 39
🖷 +7 495 916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o.
Tehelná 8
SK-98601 Fiľakovo
☏ +421 47 4319 107
🖷 +421 47 4319 166
Mail: info@dometic.sk

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
☏ +34 902 111 042
🖷 +34 900 100 245
Mail: info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)
☏ +46 31 7341100
🖷 +46 31 7341101
Mail: info@waeco.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
☏ +41 44 8187171
🖷 +41 44 8187191
Mail: info@dometic-waeco.ch

TAIWAN
WAECO Impex Ltd.
Taipei Office
2 FL-3 · No. 56 Tunhua South Rd, Sec 2
Taipei 106, Taiwan
☏ +886 2 27014090
🖷 +886 2 27060119
Mail: marketing@dometic-waeco.com.tw

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
☏ +44 844 626 0133
🖷 +44 844 626 0143
Mail: sales@dometic.co.uk

UNITED ARAB STATES
Dometic AB
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai, United Arab Emirates
☏ +971 4 321 2160
🖷 +971 4 321 2170
Mail: info@dometic.ae

UNITED STATES OF AMERICA
Dometic Marine Division
2000 N. Andrews Ave. Extension
Pompano Beach, FL 33069 USA
☏ +1 954 973 2477
🖷 +1 954 979 4414
Mail: marinesales@dometicusa.com

4445100731 10/2012

www.dometic-waeco.com